


2 productomschrijving

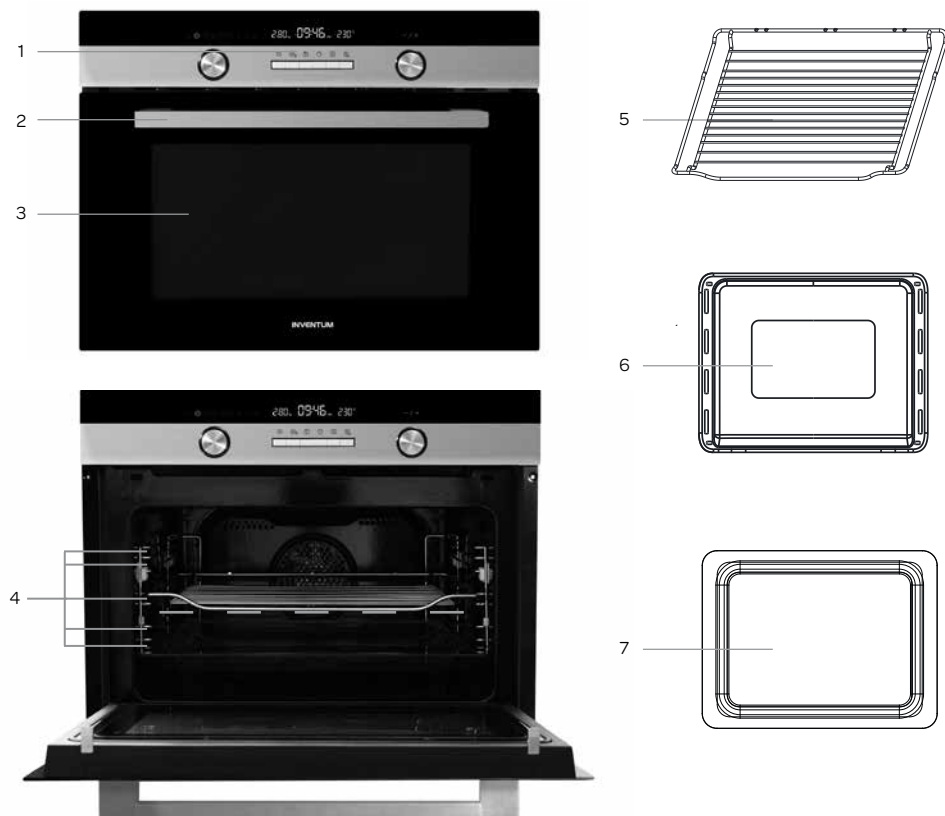

1. Bedieningspaneel
2. Handgreep deur
3. Deur
4. Insteekniveaus (5)
5. Grillrooster
6. Bakplaat - emaille
7. Bakplaat - glas

Aanwijzingen:

- Gebruik het grillrooster voor het grillen van bijvoorbeeld steak, worstjes, hamburgers en brood.
- Plaats een bakplaat nooit rechtstreeks op de bodem van de oven.
- Gebruik de geëmailleerde bakplaat voor het bakken van bijvoorbeeld cake, koekjes of voor een hele kip.
- Gebruik de geëmailleerde bakplaat nooit bij het gebruik van de magnetronfunctie.
- Bij het gebruik van de magnetronfunctie altijd alleen de glazen bakplaat gebruiken. Voor het beste resultaat plaatst u de glazen bakplaat op het onderste insteekniveau.

BEDIENING EN DISPLAY



- 10. Functie display
- 11. Weergave magnetronvermogen
- 12. Tijd weergave
- 13. Temperatuur weergave
- 14. [-/+] knop - verzinkbaar
- 15. Start toets 
- 16. Pauze en stop toets 
- 17. Klok toets 
- 18. Temperatuur en gewicht toets 
- 19. Voorverwarm toets plus kinderslot toets 
- 20. Magnetronvermogen toets 
- 21. Standenknop voor functie selectie - verzinkbaar

FUNCTIONIES EN DISPLAY

Functie		Gebruik
	Hetelucht	Voor het bakken op verschillende niveau's (bijv. bakplaten met koekjes)
	Dubbele grill + ventilator	Voor het roosteren van kleinere stukken vlees en gratins.
	Hetelucht met onder verwarming	Voor bevroren producten en gerechten die vooral warmte van onderen nodig hebben.
	Dubbele grill	Voor het grillen van grote hoeveelheden vlees, steaks, koteletten, kebabs, etc.
	Boven + onder verwarming (conventioneel)	Het bovenste en onderste verwarmingselement worden gebruikt om perfecte bakresultaten te krijgen, zoals cake en bladerdeeg.
	Magnetron + hetelucht	Voor het verminderen van de bereidingstijd van grote hoeveelheden met een mooie goudbruine kleur.
	Magnetron + dubbele grill + ventilator	Deze functie kan gebruikt worden wanneer snelle bruining nodig is; de ingrediënten worden tot in de kern gaar.
	Magnetron + hetelucht + onder verwarming	Deze functie kan gebruikt worden wanneer snelle bruining nodig is; de ingrediënten worden tot in de kern gaar.
	Ontdooien	4 ontdooiprogramma's
A	Automatische programma's	13 automatische kookprogramma's. De functie en de bereidingstijd zijn afhankelijk van het ingestelde gewicht.
	Magnetron	Ontdooien, opwarmen en koken

3 voor het eerste gebruik

Voordat u het apparaat voor de eerste maal in gebruik neemt, dient u als volgt te werk te gaan: pak de oven voorzichtig uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal en eventuele promotionele stickers. De verpakking (plastic zakken en karton) buiten het bereik van kinderen houden. Controleer na het uitpakken het apparaat zorgvuldig op uiterlijke schade, mogelijk ontstaan tijdens transport. Controleer of de spanning overeenkomt met die vermeld is op het typeplaatje. Voor de installatie van het apparaat volgt u de instructies in hoofdstuk 14.

Reinig het apparaat en alle accessoires met warm water en een mild reinigingsmiddel. Goed naspoelen met alleen water en droog maken.

Verwarm de lege oven ongeveer 60 minuten op 250°C met de hetelucht functie  om alle achtergebleven productieresten, zoals olie, te verwijderen. U voorkomt hiermee dat er onaangename geuren ontstaan tijdens het bereiden van voedsel. Zorg voor voldoende ventilatie van de ruimte.

- Selecteer met de standenknop de hetelucht functie . Het symbool  licht op in het display wanneer de hetelucht functie geselecteerd is. De standaard ingestelde temperatuur is 180°C.
- Druk op de  toets om de temperatuur aan te passen of te bevestigen.
- Draai de **[-/+]** knop om de temperatuur te wijzigen naar 250°C.
- Druk op de  toets en draai de **[-/+]** knop om de gewenste tijd - 60 minuten - in te stellen.
- Druk op de  toets om de oven te starten.

Laat het apparaat afkoelen en reinig de binnenkant nogmaals met warm water en een mild reinigingsmiddel. Goed naspoelen met alleen water en droog maken.

4 klok instellen

Zodra u de stekker van het apparaat in het stopcontact heeft gedaan, knippert in het display **00:00** en er klinkt een geluidssignaal.

- Druk op de verzinkbare knop **[-/+]** en draai deze naar links of rechts om de juiste tijd in te stellen (24 uren klok).
- Druk op de  toets om de tijd te bevestigen, zodra u de juiste tijd heeft ingesteld.
- Om de tijd aan te passen, drukt u ongeveer 3 seconden op de  toets. De tijd knippert in het display.
- Draai de verzinkbare knop **[-/+]** om de tijd aan te passen.
- Druk op de  toets om de tijd te bevestigen, zodra u de juiste tijd heeft ingesteld.

5 algemene bediening

INSCHAKELLEN

Druk op de  toets om de oven te starten.

UITSCHAKELLEN

Druk op de toets  om de oven te pauzeren. Druk tweemaal om de oven uit te schakelen of om een functie te annuleren en een andere te kiezen.

Attentie: Als het kook- of bakproces onderbroken is door de deur te openen, moet nogmaals op de  toets gedrukt worden om het proces verder te laten gaan.

6 het instellen van de oven

Er zijn verschillende manieren om de oven te gebruiken. Hoe u de gewenste functie en temperatuur kunt selecteren, wordt hierna uitgelegd. Ook kan de bereidingstijd van het gerecht worden ingesteld.

- Selecteer met de standenknop een ovenfunctie, bijvoorbeeld de dubbele grillfunctie . Stop met het draaien van de standenknop zodra het symbool  op het display zichtbaar is.
- De standaard ingestelde temperatuur 180°C knippert. Draai de **[-/+]** knop om de temperatuur te wijzigen naar de gewenste temperatuur.

- Druk op de  toets en draai de **[-/+]** knop om de gewenste tijd in te stellen.
- Druk op de  toets om de oven te starten.
- **Attentie:** Als het kook- of bakproces onderbroken is door de deur te openen, moet nogmaals op de  toets gedrukt worden om het proces verder te laten gaan.
- Druk op de toets  om de oven te pauzeren. Druk op de  toets om het proces verder te laten gaan.
- Het aanpassen van de bereidingstijd kan altijd. Druk op de  toets en draai de **[-/+]** knop om de tijd aan te passen.
- Het aanpassen van de temperatuur kan altijd. Druk op de  toets en draai de **[-/+]** knop om de temperatuur aan te passen.
- Druk tweemaal op de toets  om de oven uit te schakelen of om een functie te annuleren en eventueel een andere te selecteren.

snel voorverwarmen

Met de functie snel voorverwarmen bereikt de oven de ingestelde temperatuur heel snel. De snel voorverwarm functie kan geactiveerd worden bij het selecteren van de volgende functies:

-  hetelucht functie
-  dubbele grill functie met ventilator
-  onderwarmte en hetelucht functie

Plaats het gerecht pas in de oven als het voorverwarmen klaar is.

- Selecteer met de standenknop één van de ovenfuncties en stel de gewenste temperatuur in.
- Druk op de toets . Het symbool  licht op in het display.
- Druk op de  toets om het voorverwarmen te starten.
- Zodra de ingestelde temperatuur bereikt is, klinkt er een geluidssignaal en het symbool  knippert. Plaats het gerecht in de oven en druk nogmaals op .
- Het voorverwarmen kan gestopt worden door het openen van de deur van het apparaat of door op de toets  te drukken.

Info: de voorverwarm functie functioneert alleen wanneer één van de hiervoor genoemde programma's is geselecteerd. Tijdens het voorverwarmen is de magnetron functie uitgeschakeld.

7 het gebruik van de magnetron

De combi oven kan als solo magnetron gebruikt worden of in combinatie met een ovenfunctie.

Gebruik altijd hittebestendige ovenschalen van aardewerk, glas of kunststof. Deze materialen laten de microgolven goed door. Gebruik geen schalen van metaal of met metalen decoraties.

Magnetronvermogen	Toepassing
100 Watt	Zacht maken van boter of ijs
300 Watt	Chocolade smelten, ontdooien
500 Watt	Stamppot, vis
700 Watt	Rijst, vis, kip, gehakt
900 Watt	Opwarmen, melk, water koken, groenten, drankjes heet maken

- Druk op de toets  om de magnetron functie te activeren. Selecteer met de verzinkbare **[-/+]** knop het gewenste vermogen.
- Druk op de  toets en draai de verzinkbare **[-/+]** knop om de gewenste tijd in te stellen. De maximale bereidingstijd is afhankelijk van het ingestelde vermogen. Bij 900W is de maximale bereidingstijd 30 minuten en bij lagere vermogens is dit 90 minuten.
- Druk op de  toets om de oven te starten.
- Zodra de ingestelde tijd voorbij is, klinkt er een geluidssignaal en de magnetron stopt.

- **Attentie:** Als het kook- of opwarmproces onderbroken is door de deur te openen, moet nogmaals op de  toets gedrukt worden om het proces verder te laten gaan.
- Druk op de toets  om de oven te pauzeren. Druk op de  toets om het proces verder te laten gaan.
- Het aanpassen van de bereidingstijd kan altijd. Druk op de  toets en draai de **[-/+]** knop om de tijd aan te passen.
- Het aanpassen van het vermogen kan altijd. Druk op de  toets en draai de **[-/+]** knop om het vermogen aan te passen.
- Druk tweemaal op de toets  om de oven uit te schakelen of om een functie te annuleren en eventueel een andere te selecteren.
- Als de deur geopend wordt tijdens het koken dan kan het gebeuren dat de ventilator geactiveerd blijft.

8 het gebruik van de oven in combinatie met magnetronfunctie

Bij het gebruik van de oven in combinatie met de magnetronfunctie worden meerdere functies tegelijkertijd gebruikt. Door het gebruik

van de magnetron is een gerecht sneller klaar en heeft ook nog een mooie bruining.

In de combinatie kan elk magnetronvermogen gebruikt worden met uitzondering van de twee hoogste: 700 en 900 watt.

Voorbeeld:  +  magnetron + hetelucht + onder verwarming op 500W en 190°C gedurende 17 minuten.

- Selecteer met de standenknop de functies  +  magnetron + hetelucht + onder verwarming. Stop met draaien als de beide symbolen  +  verlicht zijn.
- De standaard ingestelde temperatuur 180°C knippert. Draai de **[-/+]** knop om de temperatuur te wijzigen naar 190°C.
- Druk op de  toets. Het standaard ingestelde vermogen 300W knippert. Draai de **[-/+]** knop om het vermogen aan te passen naar 500W.
- Druk op de  toets en draai de verzinkbare **[-/+]** knop om de tijd aan te passen naar 17 minuten.
- Druk op de  toets om de oven te starten.
- Zodra de ingestelde tijd voorbij is, klinkt er een geluidssignaal en de oven stopt.
- **Attentie:** Als het kook- of opwarmproces onderbroken is door de deur te openen, moet nogmaals op de  toets gedrukt worden om het proces verder te laten gaan.
- Druk op de toets  om de oven te pauzeren. Druk op de  toets om het proces verder te laten gaan.
- Het aanpassen van de bereidingstijd kan altijd. Druk op de  toets en draai de **[-/+]** knop om de tijd aan te passen.
- Het aanpassen van het vermogen kan altijd. Druk op de  toets en draai de **[-/+]** knop om het vermogen aan te passen.
- Het aanpassen van de temperatuur kan altijd. Druk op de  toets en draai de **[-/+]** knop om de temperatuur aan te passen.
- Druk tweemaal op de toets  om de oven uit te schakelen of om een functie te annuleren en eventueel een andere te selecteren.
- Als de deur geopend wordt tijdens het koken dan kan het gebeuren dat de ventilator geactiveerd blijft.

9 automatische programma's

De oven beschikt over 13 automatische programma's. U hoeft alleen maar het programma te selecteren en het gewicht in te stellen. Het vermogen, de tijd en de temperatuur zijn al ingesteld.

Bij het gebruik van een automatisch programma de oven niet voorverwarmen.

- Selecteer met de standenknop het menu voor de automatische programma's A. In het display licht de A op en het eerste programmanummer knippert, **P01**.
- Draai de **[-/+]** knop om het juiste programma te selecteren. Het geselecteerde programma P01 tot en met P13 verschijnt in het display. Evenals de tijd en het gewicht.
- Druk herhaaldelijk op de  toets. Stop zodra het standaard ingestelde gewicht in het display staat.
- Draai de **[-/+]** knop om het juiste gewicht te selecteren. De bereidingstijd per instelling is zichtbaar.
- Druk op de  toets om de oven te starten.
- Zodra de ingestelde tijd voorbij is, klinkt er een geluidssignaal en de oven stopt.
- **Attentie:** Als het kook- of opwarmproces onderbroken is door de deur te openen, moet nogmaals op de  toets gedrukt worden om het proces verder te laten gaan.
- Druk op de toets  om de oven te pauzeren. Druk op de  toets om het proces verder te laten gaan.
- Druk tweemaal op de toets  om de oven uit te schakelen of om een functie te annuleren en eventueel een andere te selecteren.
- Als de deur geopend wordt tijdens het koken dan kan het gebeuren dat de ventilator geactiveerd blijft.

Programma	Soort voedsel	Gewichtkeuze (g)
P01 **	Verse groenten	200 - 400 - 600
P02	Visfilet	300
P03	Steak	300 - 400
P04	Stukken kip (bevroren)	450
P05 *	Cake	400 - 500 - 600
P06 *	Appeltaart	2400
P07 *	Quiche	1000
P08 **	Soep opwarmen	200 - 400 - 600
P09 **	Een bord eten opwarmen	250 - 350
P10	Een hele kip	1000 - 1500 - 2000
P11	Diepvriespizza	200 - 400 - 600
P12	Varkensvlees	750 - 1000 - 1250
P13	Bevroren lasagne	1600

LET OP!

- Bij het gebruik van deze programma's wordt de oven voorverwarmd. Tijdens het voorverwarmen, wordt de bereidingstijd gepauzeerd en in het display brand . Na het voorverwarmen, klinkt er een geluidssignaal en knippert . Plaats het gerecht.
- ** Deze programma's gebruiken alleen de magnetron functie.

10 ontdooiprogramma's

Er zijn vier ontdooiprogramma's voor het ontdooien van vlees, gevogelte en brood.

- Selecteer met de standenknop de ontdooifunctie . Het symbool  licht op in het display.
- Draai de **[-/+]** knop om het ontdooi programma te selecteren, **d01, d02, d03** of **d04** verschijnen in het display.
- Druk herhaaldelijk op de  toets totdat het standaard ingestelde gewicht in het display staat.
- Draai de **[-/+]** knop om het juiste gewicht in het menu te selecteren. De bereidingstijd per instelling is zichtbaar.
- Druk op de  toets om de oven te starten.

Aanwijzingen:

- Gebruik etenswaren die bevroren zijn tot -18°C. Probeer etenswaren zo plat mogelijk in te vriezen zodat het later sneller ontdooit kan worden.
Verwijder de verpakking en weeg de te ontdooien etenswaren. Het gewicht moet u namelijk instellen in het ontdooiprogramma.
- Tijdens het ontdooien van vlees en gevogelte komt er vocht vrij. Gooi dit vocht weg wanneer u het eten moet omdraaien. Dit vocht nooit ergens anders voor gebruiken en ook niet in contact laten komen met andere etenswaren.
- Leg het te ontdooien eten in een lage schaal die geschikt is voor gebruik in een magnetron.
- Bij het ontdooien van vlees (d01) en gevogelte (d02) zal er een geluidssignaal klinken om aan te geven dat het gerecht omgedraaid moet worden.
- Laat het voedsel wat ontdooit is nog 10 tot 30 minuten rusten zodat het hele gerecht dezelfde temperatuur bereikt. Grote stukken vlees hebben meer tijd nodig dan kleinere stukken.

Programma	Soort voedsel	Gewichtkeuze in kg
d01 *	Vlees	0,10 - 1,50
d02 *	Gevogelte	0,10 - 1,50
d03 *	Vis	0,10 - 0,80
d04 *	Brood, cake en fruit	0,10 - 0,50

* Deze programma's gebruiken alleen de magnetron functie. Gebruik bij dit programma altijd de glazen bakplaat voor een optimale warmteverdeling.

* Wanneer u een geluidssignaal hoort, stopt de oven. Draai het te ontdooien gerecht om en druk opnieuw op de  toets om het ontdooi programma verder te laten gaan.

11 kinderslot

Het kinderslot voorkomt dat de oven onbedoeld gebruikt wordt door kinderen of anderen. De ovenknoppen kunnen niet gebruikt worden als het kinderslot geactiveerd is. Alleen de tijd klok kan gebruikt worden.

Kinderslot activeren:

Druk gedurende 3 seconden op de toets  in de stand by stand. Het symbool  geeft aan dat het kinderslot geactiveerd is.

Kinderslot de-activeren:

Druk gedurende 3 seconden op de toets  als het kinderslot geactiveerd is. Het symbool  verdwijnt. Het kinderslot is gede-activeerd.

12 reiniging en onderhoud

Zet het apparaat uit als u deze wilt reinigen en laat het apparaat volledig afkoelen. Het apparaat mag niet gereinigd worden met een stoomreiniger of hogedruk reiniger.

Binnenzijde

Maak de binnenzijde van het apparaat na elk gebruik schoon. Gebruik een vochtige doek. Voor een grondige reiniging mag een ovenspray gebruikt worden. Spoel de resten van de schoonmaakmiddelen goed af. De binnenzijde goed drogen met een doek.

Accessoires

Reinig de losse accessoires zoals het rooster, de bakplaat en de glazen schaal met warm water en afwasmiddel. Maak alles goed droog voordat het weer gebruikt wordt.

Buitenkant

Reinig de buitenkant van het apparaat met een vochtige doek of spons. Indien noodzakelijk kunt u de buitenkant van het apparaat met behulp van een mild afwasmiddel reinigen. Reinig ook de deur en het deurrubber goed. Gebruik geen glasreinigers of scherpe voorwerpen.

Tips voor het schoonmaken

- Reinig de oven na elk gebruik zodat voedselresten niet kunnen inbakken.
- Vetspetters kunt u makkelijk verwijderen als het apparaat nog een beetje warm is. Gebruik warm water en een beetje afwasmiddel.
- Gebruik voor hardnekkig vuil speciale ovenreinigingsmiddelen. Om de resten van reinigingsmiddelen te verwijderen, goed spoelen met water.
- **Gebruik geen agressieve schurende reinigingsmiddelen of scherpe voorwerpen om de oven en ovendeur te reinigen.**
- Let bij het gebruik van ovensprays op dat het middel niet op de verwarmingselementen gespoten wordt.
- Geurtjes, zoals na het bakken van vis, kunnen eenvoudig verwijderd worden. Doe een paar druppels citroensap in een kopje water.
Plaats een lepeltje, bijvoorbeeld kunststof, in het kopje om vertraagd overkoken te voorkomen.
Warm het water op gedurende 1 tot 2 minuten op de hoogste stand van de magnetronfunctie.

13 storingen en oplossingen

Storing	Oorzaak	Wat te doen
De oven functioneert niet.	Geen stroomtoevoer	Controleer de zekering van de groepenkast, vervang een eventuele doorgebrande zekering.
	De stekker zit niet in het stopcontact.	Steek de stekker goed in het stopcontact.
	Stroomstoring	Controleer of de verlichting in de keuken werkt.
Het apparaat functioneert niet. In het display verschijnt  .	Het kinderslot is ingesteld.	De-activeer het kinderslot (zie: hoofdstuk 11)
0:00 staat in het display	Er is een stroomstoring geweest.	Stel de klok opnieuw in.
De magnetronfunctie gaat niet aan.	Waarschijnlijk is de ovendeur niet goed gesloten.	Controleer of er iets tussen de deur zit.
Het duurt langer dan eerst om voedsel op te warmen met de magnetronfunctie.	Het geselecteerde vermogen is te laag.	Selecteer een hoger magnetronvermogen.
	De hoeveelheid voedsel is meer dan normaal.	De dubbele hoeveelheid voedsel = bijna de dubbele opwarmtijd.
	Het voedsel was kouder dan normaal.	Schep het voedsel om tijdens het opwarmen.
Een bepaalde functie of vermogen kan niet ingesteld worden.	De temperatuur, vermogen of combinatiestand is niet mogelijk bij deze instelling.	Selecteer instellingen binnen het bereik.
E-01 of E-04 verschijnt in het display	De oververhittingsbeveiliging is geactiveerd.	Neem contact op met de servicedienst van Inventum.
E-17 verschijnt in het display	Snel voorverwarmen is mislukt.	Neem contact op met de servicedienst van Inventum.