
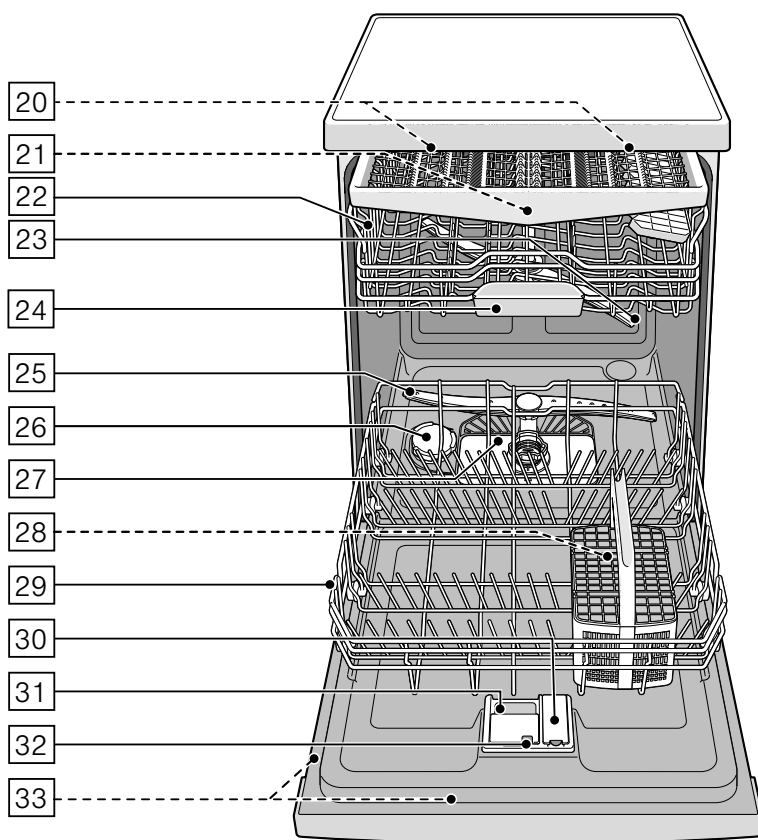


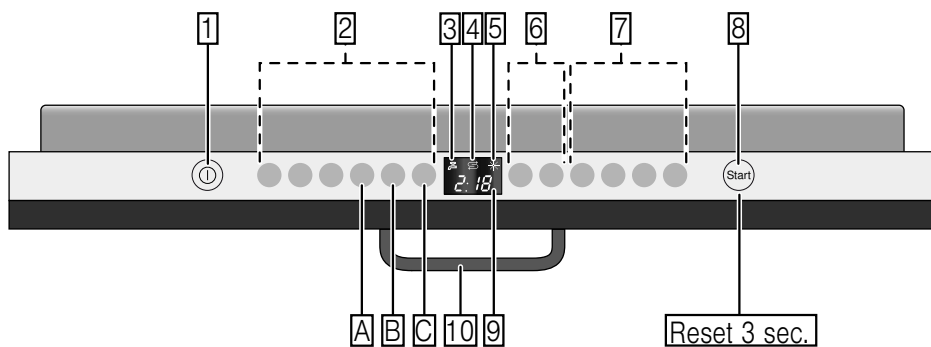

- Let er bij een op een hoge plaats ingebouwd apparaat op dat er bij het openen en sluiten van de deur geen kinderen klem komen te zitten of bekneeld raken tussen de apparaatdeur en de onderliggende kastdeur.
- Kinderen kunnen zich opsluiten in het apparaat (verstikkingsgevaar) of in een andere gevaarlijke situatie terechtkomen. Bij uitgediende apparaten daarom: Trek daarom de stekker uit het stopcontact. Aansluitkabel doorknippen en verwijderen. Deurslot onklaar maken zodat de deur niet meer sluit.

### **Kinderslot (deurvergrendeling) \***


Het kinderslot (deurvergrendeling) beschermt kinderen tegen mogelijke gevaren die door de afwasautomaat kunnen ontstaan.

### **⚠ Waarschuwing Kans op stikken!**

Kinderen kunnen zichzelf in het apparaat opsluiten en stikken. Na gebruik van de afwasautomaat de apparaatdeur altijd goed sluiten.


### **Zo activeert u het kinderslot (deurvergrendeling):**

1. De lip van het kinderslot naar u toe trekken (1).
  2. Deur sluiten (2).
- De kinderbeveiliging is geactiveerd.

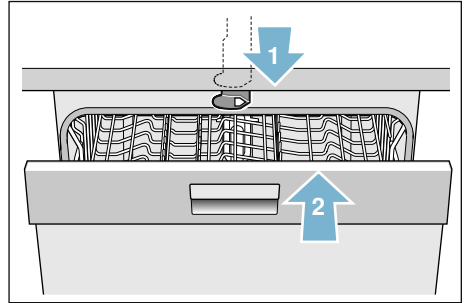

### **Zo opent u de deur met geactiveerd kinderslot (deurvergrendeling):**


1. De lip van het kinderslot naar rechts drukken (1).
2. Deur openen (2).

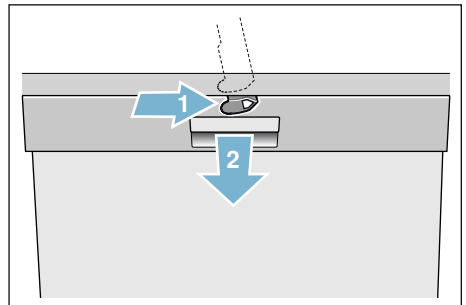

## Zo deactiveert u het kinderslot (deurvergrendeling):

1. De lip van het kinderslot naar rechts drukken (1).
2. De lip van het kinderslot naar achteren schuiven (2).

Het kinderslot is gedeactiveerd.

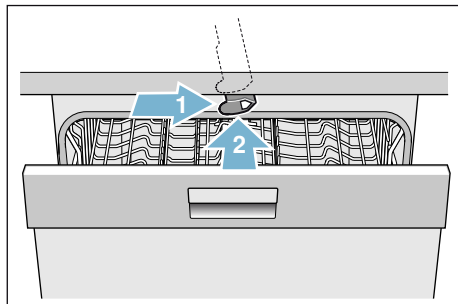

\* afhankelijk van de uitrustingsvariant van uw afwasautomaat



## Milieubescherming

Zowel de verpakking van het nieuwe apparaat als het oude apparaat bevat waardevolle grondstoffen en materiaal dat hergebruikt kan worden.

De afzonderlijke delen a.u.b. gesorteerd afvoeren.

U kunt bij uw leverancier of bij de gemeente informeren hoe u uw oude apparaat en het verpakkingsmateriaal kunt (laten) afvoeren.

## Verpakking

Alle kunststof delen van het apparaat zijn gemerkt met een gestandaardiseerd afkortingsteken (bijv. „PS” polystyreen). Hierdoor is bij het afvoeren van het apparaat een scheiding per soort van de kunststof afvaldelen mogelijk.

Neem a.u.b. de aanwijzingen voor de veiligheid onder „Bij levering” in acht → Blz. 5.

## Uw oude apparaat

Neem a.u.b. de aanwijzingen voor de veiligheid onder „Bij het afvoeren” in acht → Blz. 7.



Dit apparaat is geclassificeerd volgens de Europese richtlijn 2012/19/EG over oude elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Deze richtlijn vormt voor de gehele EU een kader voor de terugname en recycling van oude apparaten.



## Het apparaat leren kennen

De afbeeldingen van het bedieningspaneel en van de binnenruimte van het apparaat vindt u vooraan in de omslag van deze gebruiksaanwijzing. In de tekst wordt op de verschillende posities gewezen.

### Bedieningspaneel

Zie afb. → B/z. 2

- ☐ 1 Aan/uit-schakelaar
- ☐ 2 Programmatoetsen\*\*
- ☐ 3 Indicatie „Watertoevoer controleren”
- ☐ 4 Indicatie zout bijvullen
- ☐ 5 Indicatie glansspoelmiddel bijvullen
- ☐ 6 Starttijd kiezen
- ☐ 7 Extra functies/ programmatoetsen\*\*
- ☐ 8 Start-toets
- ☐ 9 Indicatievenster
- ☐ 10 Deuropener

\* afhankelijk van de uitrustingsvariant van uw afwasautomaat

\*\* aantal afhankelijk van de uitrustingsvariant van uw afwasautomaat

## Binnenkant van het apparaat

Zie afb. → B/z. 2

- ☐ 20 Binnenverlichting\*
- ☐ 21 Besteklade \*
- ☐ 22 Bovenste servieskorf
- ☐ 23 Bovenste sproeiarm
- ☐ 24 Tab-opvangschaal
- ☐ 25 Onderste sproeiarm
- ☐ 26 Reservoir voor onthardingszout
- ☐ 27 Zeven
- ☐ 28 Bestekkorf \*
- ☐ 29 Onderste servieskorf
- ☐ 30 Reservoir voor glansspoelmiddel
- ☐ 31 Reinigingsmiddelbakje
- ☐ 32 Vergrendeling voor reinigingsmiddelbakje
- ☐ 33 Typeplaatje

\* afhankelijk van de uitrustingsvariant van uw afwasautomaat

## Menuoverzicht


Om het u makkelijker te maken, zijn er vooraf bepaalde instellingen gemaakt voor uw vaatwasser.


De instellingen vindt u in de afzonderlijke hoofdstukken. U kunt deze fabrieksinstellingen desgewenst veranderen.

| Instelling                                                | Fabrieksinstelling | Beschrijving                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>H</b> Waterhardheid<br><i>H:00 - H:07</i>              | <i>H:04</i>        | Instelling van de waterhardheid. Bij gebruik van multitabs de laagste stand kiezen.              |
| <b>r</b> Glansspoelmiddel<br><i>r:00 - r:06</i>           | <i>r:05</i>        | De hoeveelheid glansspoelmiddel beïnvloedt de droging. Bij gebruik van multitabs stand 0 kiezen. |
| <b>d</b> Intensief drogen<br><i>d:00 - d:01</i>           | <i>d:00 / Uit</i>  | Verbeterde droging, voor glazen en kunststofdelen.                                               |
| <b>R</b> Warmwater *<br><i>R:00 - R:01</i>                | <i>R:00 / Uit</i>  | Aansluiting op warmwater (40-60 °C) of koudwater (<40 °C) mogelijk.                              |
| <b>P</b> Auto Power Off<br><i>P:00 - P:02</i>             | <i>P:01</i>        | Automatische uitschakeling van het apparaat na afloop van de spoelcyclus.                        |
| <b>b</b> Signaalsterkte *<br><i>b:00 - b:03</i>           | <i>b:02</i>        | Volume van het signaal bij programma-einde.                                                      |
| <b>S</b> Timelight *<br><i>S:00 - S:02</i>                | <i>S:01</i>        | Tijdens het programmaverloop wordt statusinformatie op de vloer geprojecteerd.                   |
| <b>I</b> infoLight *<br><i>I:00 - I:01</i>                | <i>I:01 / Aan</i>  | Ter aanduiding van een lopende spoelcyclus wordt licht geprojecteerd.                            |
| * afhankelijk van de uitrustingsvariant van uw vaatwasser |                    |                                                                                                  |

## Programma-overzicht

In dit overzicht staat het maximaal mogelijke aantal programma's vermeld. De bijpassende programma's en hun rangschikking vindt u op het bedieningspaneel.

| Soort serviesgoed                                                         | Soort vervuiling                                                                 | Programma                                                                                                                                                                               | Eventuele extra functies                                                    | Programmaverloop                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| potten, pannen, niet gevoelig serviesgoed en bestek                       | erg aangekoekte, ingebrande of opgedroogde zetmeel- of eiwithoudende etensresten |  / <br>Intensief 70°  | alle                                                                        | <b>Intensief:</b><br>Voorspoelen<br>Reinigen 70°<br>Tussenspoelen<br>Glansspoelen 69°<br>Drogen                        |
| gemengd serviesgoed en bestek                                             | licht opgedroogde, in het huishouden gebruikelijke etensresten                   |  / <br>Auto 45° - 65° | alle                                                                        | <b>Sensor-geoptimaliseerd :</b><br>Wordt naar de mate van vervuiling met behulp van het sensorsysteem geoptimaliseerd. |
| gemengd serviesgoed en bestek                                             | licht opgedroogde, in het huishouden gebruikelijke etensresten                   |  / <b>eco</b><br>Eco 50°                                                                               | alle                                                                        | <b>Zuinigste programma:</b><br>Voorspoelen<br>Reinigen 50°<br>Tussenspoelen<br>Glansspoelen 63°<br>Drogen              |
| gemengd serviesgoed en bestek                                             | licht opgedroogde, in het huishouden gebruikelijke etensresten                   |  / <b>Silence</b><br>Stil 50°                                                                          | intensiveZone<br>halveBelading<br>HygienePlus<br>Extra drogen<br>glansDroog | <b>Geluidsgeoptimaliseerd :</b><br>Voorspoelen<br>Reinigen 50°<br>Tussenspoelen<br>Glansspoelen 63°<br>Drogen          |
| gevoelig serviesgoed, bestek, temperatuurgevoelige kunststoffen en glazen | weinig aangekoekte verse etensresten                                             |  / <br>Glas 40°   | intensiveZone<br>VarioSpeed<br>halveBelading<br>Extra drogen<br>glansDroog  | <b>Zorgzaam, speciaal:</b><br>Voorspoelen<br>Reinigen 40°<br>Tussenspoelen<br>Glansspoelen 60°<br>Drogen               |
| gemengd serviesgoed en bestek                                             | licht opgedroogde, in het huishouden gebruikelijke etensresten                   |  / <br>Snel 65°   | Extra drogen<br>glansDroog                                                  | <b>Tijd-geoptimaliseerd:</b><br>Reinigen 65°<br>Tussenspoelen<br>Glansspoelen 70°<br>Drogen                            |

| Soort serviesgoed                                                         | Soort vervuiling                                               | Programma                                                                                                                                                                            | Eventuele extra functies   | Programmaverloop                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| gemengd serviesgoed en bestek                                             | licht opgedroogde, in het huishouden gebruikelijke etensresten | <b>1h</b><br>65°                                                                                                                                                                     | Extra drogen<br>glansDroog | <b>Tijd-geoptimaliseerd:</b><br>Reinigen 65°<br>Tussenspoelen<br>Glansspoelen 70°<br>Drogen |
| gevoelig serviesgoed, bestek, temperatuurgevoelige kunststoffen en glazen | weinig aangekoekte verse etensresten                           | <br>Snel 45°                                                                                        | Extra drogen<br>glansDroog | <b>Tijd-geoptimaliseerd:</b><br>Reinigen 45°<br>Tussenspoelen<br>Glansspoelen 55°           |
| alle soorten serviesgoed                                                  | koud voorspoelen, tussentijdse reiniging                       |  / <br>Voorspoelen | geen                       | <b>Koud afspoelen</b><br>Voorspoelen                                                        |
| -                                                                         | -                                                              |  / <b>Easy Clean</b><br>Machinereiniging                                                            | geen                       | <b>Machinereiniging 70°</b>                                                                 |

## Programmakeuze

U kunt afhankelijk van het soort vaat en van de mate van vervuiling een passend programma kiezen.

## Aanwijzingen voor testinstituten

Testbureaus ontvangen de instructies voor vergelijkingstests (bijv. volgens EN60436).

Hierbij gaat het om de voorwaarden voor het uitvoeren van de tests, niet om de resultaten of de gebruikswaarden.

Aanvraag per e-mail aan:

dishwasher@test-appliances.com

Benodigd zijn het fabrieknummer

(E-Nr.) en het productnummer (FD), die u op het typeplaatje  op de deur van het apparaat vindt.