


Aanwijzingen voor het gebruik

Suggestie voor energiebesparing

- Koel binnen niet op een excessieve manier. Dit kan schadelijk zijn voor uw gezondheid en verbruikt meer elektriciteit.
- Blokkeer zonlicht met gordijnen of luiken als u de airconditioner gebruikt.
- Houd ramen en deuren goed dicht als u de airconditioner gebruikt.
- Pas de richting van de luchtstroom verticaal of horizontaal aan om lucht binnen te laten circuleren.
- Laat de ventilator sneller draaien om lucht binnen snel af te koelen of op te warmen, in een korte periode.
- Open de ramen regelmatig om te ventileren, de kwaliteit van de binnenlucht kan verslechteren als de airconditioner gedurende langere periodes gebruikt wordt.
- Reinig het luchtfilter elke 2 weken. Stof en vuil op het filter kunnen de luchtstroom blokkeren of een verminderde werking tot gevolg hebben.


Onderdelen en functies

Unit binnen

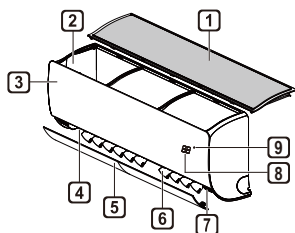

- 1** Luchtfilter
- 2** Luchttoevoer
- 3** Voorpaneel
- 4** Luchtafvoer
- 5** Luchtdeflector (horizontale klep)
- 6** Luchtdeflector (verticaal rooster)
- 7** Aan-/uitknop
- 8** Scherm
- 9** Signaal ontvanger

Unit buiten

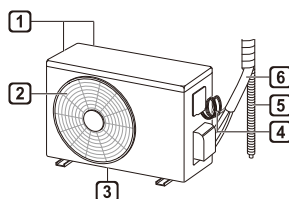

- 1** Luchttoevoeropeningen
- 2** Luchtafvoeropeningen
- 3** Basisplaat
- 4** Netsnoer
- 5** Afvoerslang
- 6** Koelmiddelbuizen

OPMERKING


- Het aantal en de plaats van de lampjes kan afwijken afhankelijk van het model van de airconditioner.
- Dit kenmerk kan gewijzigd zijn afhankelijk van het type model.

Draadloze afstandsbediening


Batterijen plaatsen

Vervang de batterijen indien het display van de afstandsbediening vervaagt. Plaats AAA (1,5V) batterijen voordat u de afstandsbediening gebruikt.

- 1 Verwijder het batterijklepje.




- 2 Plaats de nieuwe batterijen en zorg ervoor dat de + en - aansluitingen van de batterijen correct geplaatst zijn.



De houder van de afstandsbediening installeren (optioneel)


Plaats om de afstandsbediening te beschermen de houder op een plek waar geen direct zonlicht is.

- 1 Kies een veilige en makkelijk toegankelijke plek.
- 2 Bevestig de houder door de 2 schroeven stevig vast te draaien met een schroevendraaier.



Methode voor gebruik

Richt om deze te gebruiken de afstandsbediening op de signaalontvanger aan de rechterkant van de airconditioner.

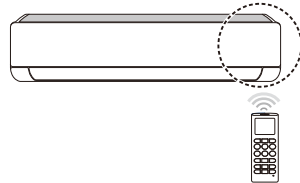

OPMERKING

- De afstandsbediening kan andere elektronische apparaten aansturen, indien deze erop gericht wordt. Zorg ervoor dat de afstandsbediening op de signaalontvanger van de airconditioner gericht wordt.
- Gebruik voor een goede werking een zachte doek om de ontvanger en zender van het signaal schoon te maken.
- In het geval een functie niet op het product beschikbaar is, zal er ook geen buzzergeluid te horen zijn als de knop voor deze functie op de afstandsbediening wordt ingedrukt. Behalve bij de functies **Richting luchtstroom** (), **Energieweergave** (), **Luchtzuivering** ().

De tijd instellen

- 1 Plaats de batterijen.
 - Het icoon hieronder knippert onder op het scherm.



- 2 Druk op de knop  of  om de minuten te selecteren.
- 3 Druk op de knop **SET/CANCEL** om het te voltooien.

OPMERKING

- De aan/uit-timer is beschikbaar nadat de tijd is ingesteld.

Het gebruik van de °C/°F omschakelfunctie (optioneel)

Deze functie verandert eenheid tussen °C en °F

- Houd de knop  ongeveer 5 seconden ingedrukt.


De airconditioner gebruiken zonder de afstandsbediening

U kunt de **ON/OFF** knop van de unit binnen gebruiken om de airconditioner aan of uit te zetten, als de afstandsbediening niet beschikbaar is.


- 1 Open het voorpaneel (Type2) of horizontale klep (Type1).

- 2 Druk op de knop **ON/OFF**.

Type1

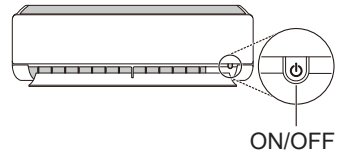

Type2

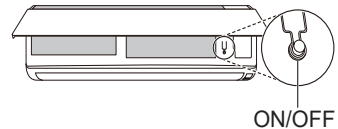

OPMERKING

- De stappenmotor kan kapot zijn, als de horizontale klep snel opent.
- De snelheid van de ventilator is te hoog ingesteld.
- Dit kenmerk kan gewijzigd zijn afhankelijk van het type model.
- De temperatuur kan niet veranderd worden bij het gebruik van deze noodknop voor **ON/OFF**.
- Voor modellen die koelen en verwarmen is de temperatuur ingesteld van 22 tot 24 °C


Het gebruik van de draadloze afstandsbediening

U kunt de airconditioner beter gebruiken met de afstandsbediening.


1 Knop	2 Beeldscherm	Beschrijving	Beschikbare Functie	
			Enkelvoudig gesplitst	Multi
	-	Om de air conditioner aan of uit te zetten.	☐	☐
	88 °C	Om de gewenste kamertemperatuur voor de koelings-, verwarmings- of overgangsmodus aan te passen.	☐	☐
MODE		Om de koelingsmodus te selecteren.	☐	☐
		Om de verwarmingsmodus te selecteren.	☐	☐
		Om de ontvochtigingsmodus te selecteren.	☐	☐
		Om de ventilatiemodus te selecteren.	☐	☐
		Om de automatische overgangs-/ automatische werkingsmodus te selecteren.	☐	☐
JET MODE	Po	Om de kamertemperatuur snel te veranderen.	☐	☐
FAN SPEED		Om de ventilatiesnelheid aan te passen.	☐	☐
		Om de richting van de luchtstroom verticaal of horizontaal aan te passen.	☐	☐

OPMERKING

- * knoppen kunnen gewijzigd zijn afhankelijk van het model.
- Als het systeem is aangesloten op de Multi-Buiteneenheid, is het mogelijk dat de functies Energieweergave, Energiecontrole, Stille functie en de Smart Diagnosis-functie niet worden ondersteund.

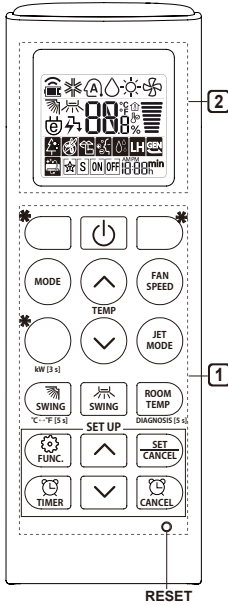

1 Knop	2 Beeldscherm	Beschrijving	Beschikbare Functie	
			Enkelvoudig gesplitst	Multi
	 	Om de airconditioner automatisch op de gewenste tijd aan of uit te zetten.	☐	☐
SET/ CANCEL	-	Om de speciale functies en timer in te stellen/te annuleren.	☐	☐
	-	Om de instellingen van de timer te annuleren.	☐	☐
	-	Om de tijd aan te passen.	☐	☐
*LIGHT OFF	-	Om de helderheid van het scherm op de unit binnen in te stellen.	☐	☐
ROOM TEMP		Om de kamertemperatuur weer te geven.	☐	☐
°C↔°F [5 s]	°C °F	Om de eenheid tussen °C en °F te veranderen.	☐	☐
*COMFORT AIR		Om de luchtstroom aan te passen om de wind af te buigen.	☐	☐
kW [3 s]	-	Om in te stellen of informatie met betrekking tot de energie wel of niet weergegeven moet worden.	☐	☒
*ENERGY CTRL.	88 %	Om het effect van de energiebesparing duidelijk te maken.	☐	☒
DIAGNOSIS [5 s]	-	Om eenvoudig de onderhoudsinformatie van een product te controleren.	☐	☒

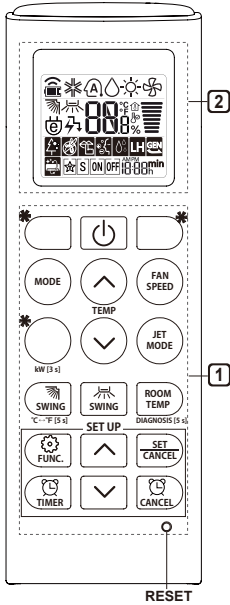

1 Knop	2 Beeldscherm	Beschrijving	Beschikbare Functie	
			Enkelvoudig gesplitst	Multi
		De ionengenerator gebruikt miljoenen ionen om de kwaliteit van de binnenlucht te verbeteren.	O (optioneel)	O (optioneel)
		Om het geluidsniveau van het buitendeel te reduceren.	O	X
		Om het vocht te verwijderen dat zich tijdens het koelen aan de binnenzijde van de unit gevormd heeft.	O	O
RESET	-	Om de instellingen van de afstandsbediening te initialiseren.	O	O

OPMERKING

- Sommige functies kunnen afhankelijk van het model niet ondersteund zijn.
- * knoppen kunnen gewijzigd zijn afhankelijk van het model.
- Druk op de knop **SET/CANCEL** om de geselecteerde **FUNC.** te gebruiken.


De airconditioner automatisch herstarten.

Wanneer de airconditioner weer wordt aangezet na een stroomstoring, herstelt deze functie de eerdere instellingen.


Automatisch herstarten uitschakelen

- 1 Open het voorpaneel (Type2) of horizontale klep (Type1).
- 2 Druk op de **ON/OFF** knop en houd het 6 seconden ingedrukt, daarna zal de eenheid twee keer piepen en het lampje zal twee keer 4 keer knipperen.
 - Druk om de functie weer in te schakelen op de knop **ON/OFF** en houd deze gedurende 6 seconden ingedrukt. De unit zal twee keer piepen en het lampje zal 4 keer knipperen.

Type1

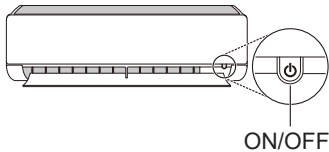

Type2

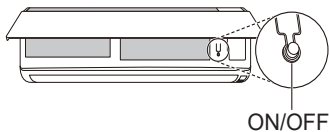


OPMERKING

- Dit kenmerk kan gewijzigd zijn afhankelijk van het type model.
- Als u de knop **ON/OFF** indrukt en gedurende 3 - 5 seconden ingedrukt houdt, in plaats van 6 seconden, zal de unit overschakelen op het testbedrijf. In het testbedrijf blaast de unit gedurende 18 minuten hard koele lucht en schakelt dan over op de standaardinstellingen.

Gebruik van de functie modus

Met deze functie kunt u de gewenste functie selecteren.

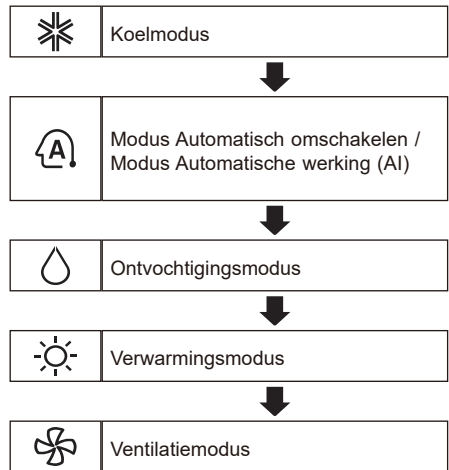

Koelmodus

- 1 Zet het apparaat aan.
- 2 Druk herhaaldelijk op de knop **MODE** om de Koelmodus te selecteren.
 - wordt weergegeven op het scherm.




- 3 Druk op de knop of om de gewenste temperatuur in te stellen.

Automatische werking (Kunstmatige Intelligentie)

Multi-model

In deze bedrijfsmodus wordt het systeem automatisch bediend door de elektronische besturing.

- 1 Zet het apparaat aan.
- 2 Druk herhaaldelijk op de knop **MODE** om de Automatische werking te selecteren.
 -  wordt weergegeven op het scherm.

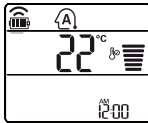


- 3 Druk op de knop  of  om de gewenste temperatuur in te stellen.
- 4 Druk op de knop **FAN SPEED** om de ventilatiesnelheid aan te passen.

Modus Automatisch omschakelen

Enkelvoudig gesplitst model

Deze modus verandert de modus automatisch om de ingestelde temperatuur op ± 2 °C te houden.

- 1 Zet het apparaat aan.
- 2 Druk herhaaldelijk op de knop **MODE** om de Modus Automatisch omschakelen te selecteren.
 -  wordt weergegeven op het scherm.

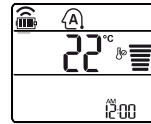


- 3 Druk op de knop  of  om de gewenste temperatuur in te stellen.
- 4 Druk op de knop **FAN SPEED** om de ventilatiesnelheid aan te passen.

Ontvochtigingsmodus

Deze modus verwijdt het overtollige vocht uit een zeer vochtige omgeving of tijdens het regenachtige seizoen om schimmelvorming te voorkomen. Deze modus past de kamertemperatuur en de snelheid van de ventilator automatisch aan om het optimale vochniveau te behouden.

- 1 Zet het apparaat aan.
- 2 Druk herhaaldelijk op de knop **MODE** om de Ontvochtigingsmodus te selecteren.
 -  wordt weergegeven op het scherm.

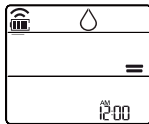


OPMERKING

- In deze modus kunt u de kamertemperatuur niet aanpassen, deze wordt automatisch aangepast.
- De kamertemperatuur wordt niet weergegeven op het beeldscherm.
- In de ontvochtigingsmodus kunnen de compressor en de ventilator van de binnenunit niet werken als de kamertemperatuur lager is dan 24 °C

Verwarmingsmodus

- 1 Zet het apparaat aan.
- 2 Druk herhaaldelijk op de knop **MODE** om de Verwarmingsmodus te selecteren.
 -  wordt weergegeven op het scherm.

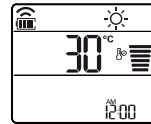

- 3 Druk op de knop  of  om de gewenste temperatuur in te stellen.


OPMERKING

-  wordt weergegeven op de binnenunit wanneer ontdooien is geactiveerd.
- Bovendien wordt deze indicatie op de binnenunit weergegeven:
 - Wanneer de voorverwarming werkt.
 - Wanneer de ruimtetemperatuur de ingestelde temperatuur heeft bereikt.

Ventilatiemodus

In deze modus wordt lucht binnen gecirculeerd, zonder de kamertemperatuur te wijzigen.

- 1 Zet het apparaat aan.
- 2 Druk herhaaldelijk op de knop **MODE** om de Ventilatiemodus te selecteren.
 -  wordt weergegeven op het scherm.

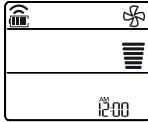

- 3 Druk op de knop **FAN SPEED** om de ventilatiesnelheid aan te passen.

OPMERKING

-  of  wordt weergegeven op de binnenunit als de ventilatormodus is ingeschakeld.

De functie Jet Mode gebruiken

De kamertemperatuur snel veranderen

Deze functie zorgt ervoor dat u in de zomer snel de binnenlucht af kunt koelen of het snel kunt opwarmen tijdens de winter.

- De functie Jet Mode is beschikbaar met de modus Koelen, Verwarmen en Ontvochtigen.

- 1 Zet het apparaat aan.
- 2 Druk herhaaldelijk op de knop **MODE** om de gewenste modus te selecteren.
- 3 Druk op de knop **JET MODE**.
 -  wordt weergegeven op het scherm.



OPMERKING

- De modus straalverwarming is op sommige modellen niet beschikbaar.
- In de modus Straalkoeling wordt gedurende 30 minuten sterke lucht geblazen.
- Na 30 minuten blijft de insteltemperatuur op 18 °C
Als u de temperatuur wilt veranderen, druk dan op de toets  of  om de gewenste temperatuur in te stellen.
- In de modus Straalverwarming wordt gedurende 30 minuten sterke lucht geblazen.
- Na 30 minuten blijft de insteltemperatuur op 30 °C
Als u de temperatuur wilt veranderen, druk dan op de toets  of  om de gewenste temperatuur in te stellen.
- Deze functie kan anders werken vanaf het scherm van de afstandsbediening.

De functie Ventilatiesnelheid gebruiken

De ventilatiesnelheid aanpassen

- Druk herhaaldelijk op de knop **FAN SPEED** om de ventilatiesnelheid aan te passen.

Beeldscherm	Snelheid
	Hoog
	Gemiddeld - Hoog
	Gemiddeld
	Gemiddeld - Laag
	Laag
-	Natuurlijke wind

OPMERKING

- De ventilatorsnelheid van natuurlijke wind wordt automatisch aangepast.



- De iconen van de ventilatiesnelheid worden op sommige units binnen weergegeven.

F1 → F2 → F3 → F4 → F5

- De weergave op de unit binnen wordt gedurende slechts 5 sec getoond en keert op sommige modellen dan terug naar de temperatuurinstelling.

De functie luchtstroomrichting gebruiken

Deze functie past de richting van de luchtstroom verticaal (horizontaal) aan.

- Druk herhaaldelijk op de knop   en selecteer de gewenste richting.
– Selecteer  om de richting van de luchtstroom automatisch aan te passen.

OPMERKING

- Het horizontaal aanpassen van de luchtstroomrichting kan afhankelijk van het model niet ondersteund zijn.
- De luchtdeflector willekeurig aanpassen kan leiden tot defecten aan het product.
- Als u de airconditioner herstart, begint deze te werken met de eerder ingestelde richting van de luchtstroom, waardoor de luchtdeflector eventueel niet overeenkomt met het op de afstandsbediening weergegeven icoon. Druk wanneer dit gebeurt op de knop  of  om de richting van de luchtstroom weer aan te passen.
- Deze functie kan anders werken vanaf het scherm van de afstandsbediening.


De aan/uit-timer instellen

Met deze functie wordt de airconditioner in- of uitgeschakeld op het gewenste tijdstip.

De aan/uit-timer kan samen worden ingesteld.

De Aan-timer instellen

- 1 Druk herhaaldelijk op de knop .
 - Het icoon hieronder knippert onder op het scherm.

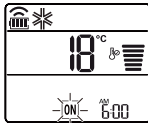

- 2 Druk op de knop  of  om de minuten te selecteren.
- 3 Druk op de knop **SET/CANCEL** om het te voltooien.
 - Na het instellen van de timer wordt de huidige tijd en **ON** weergegeven op het beeldscherm en dat de gewenste tijd is ingesteld.

De Aan-timer uitschakelen


- 1 Druk herhaaldelijk op de knop .
 - Het icoon hieronder knippert onder op het scherm.



- 2 Druk op de knop **SET/CANCEL** om de instelling te annuleren.

De Uit-timer instellen

- 1 Druk herhaaldelijk op de knop .
 - Het icoon hieronder knippert onder op het scherm.

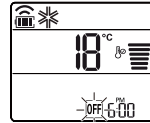

- 2 Druk op de knop  of  om de minuten te selecteren.
- 3 Druk op de knop **SET/CANCEL** om het te voltooien.
 - Na het instellen van de timer wordt de huidige tijd en **OFF** weergegeven op het beeldscherm en dat de gewenste tijd is ingesteld.

OPMERKING

- Deze functie is uitgeschakeld wanneer u de Eenvoudige timer instelt.

De Uit-timer uitschakelen

- 1 Druk herhaaldelijk op de knop .
 - Het icoon hieronder knippert onder op het scherm.



- 2 Druk op de knop **SET/CANCEL** om de instelling te annuleren.

De timerinstelling annuleren.

- Druk op de knop  om alle instellingen van de timer te annuleren.

De Slaapfunctie (optioneel) gebruiken

Deze functie schakelt de airconditioner uit wanneer u gaat slapen.

- 1 Zet het apparaat aan.
- 2 Druk herhaaldelijk op de knop .
 - Het icoon hieronder knippert onder op het scherm.



- 3 Druk op de knop  of  om het aantal uren te selecteren (tot 7 uren).
- 4 Druk op de knop **SET/CANCEL** om het te voltooien.
 -  wordt weergegeven op het scherm.

OPMERKING

-  wordt op sommige units binnen weergegeven.
- Op het scherm van de unit binnen wordt 1H tot 7H weergegeven, gedurende slechts 5 sec en schakelt dan terug naar de temperatuurinstelling.
- In de Modus Koelen en Ontvochtigen stijgt de temperatuur na 30 minuten met 1 °C en na nog eens 30 minuten weer met 1 °C voor comfortabel slapen.
- De temperatuur stijgt met maximaal 2 °C vanaf de vooraf ingestelde temperatuur.
- Ook al kan de opmerking voor ventilatiesnelheid op het beeldscherm gewijzigd zijn, de ventilatiesnelheid wordt automatisch aangepast.

De Eenvoudige slaapfunctie (optioneel) gebruiken

Deze functie schakelt de airconditioner uit wanneer u gaat slapen.

- 1 Zet het apparaat aan.
- 2 Druk herhaaldelijk op de knop .
 - Het icoon hieronder knippert onder op het scherm.



- 3 Druk op de knop  of  om het aantal uren te selecteren (tot 7 uren).
- 4 Druk op de knop **SET/CANCEL** om het te voltooien.
 -  wordt weergegeven op het scherm.

OPMERKING

- Deze functie is uitgeschakeld wanneer u de Timer uitschakelt.

De functie Energieweergave (optioneel) gebruiken

Deze functie geeft de hoeveelheid gegenereerde elektriciteit weer op het scherm van de unit binnen, wanneer het product aan staat.

Het huidige energieverbruik weergeven

- 1 Zet het apparaat aan.
- 2 Druk op de knop  en houd deze circa 3 seconden ingedrukt.
 - Het huidige stroomverbruik () wordt een tijdje weergegeven op sommige units binnen.

OPMERKING

- De eenheid van de weergegeven waarde is kW.
- Het wordt niet weergegeven op de draadloze afstandsbediening.
- Als het verbruik meer dan 99 kW is, wat het weergavebereik is, blijft het display 99 kW weergeven.
- Onder 10 kW geeft het display het verbruik per 0,1 kW weer. Boven 10 kW geeft het display het verbruik per 1 kW weer.
- De huidige stroom kan afwijken van de weergegeven stroom.
- Als het systeem is aangesloten op de Multi-Buiteneenheid, wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.

De functie Licht uit (optioneel) gebruiken

De helderheid van het scherm

U kunt de helderheid instellen van het beeldscherm op de unit binnen.

- Druk op de knop **LIGHT OFF**.

OPMERKING


- Het weergavescherm in-/uitschakelen.

De functie Comfortlucht (optioneel) gebruiken

Gebruik comfort ventilatorblad

Deze functie stelt het ventilatorblad handig in op een positie om de toegevoerde lucht niet direct op de aanwezige personen te blazen.

- 1 Zet het apparaat aan.
- 2 Druk herhaaldelijk op de knop **COMFORT AIR** om de gewenste richting te selecteren.
 -  of  wordt weergegeven op het scherm.

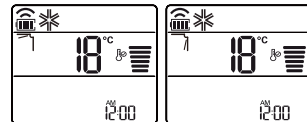

OPMERKING

-  of  wordt op sommige units binnen weergegeven.
- Deze functie is uitgeschakeld als u op de knop **MODE** of **JET MODE** drukt.
- Deze functie is uitgeschakeld en het automatisch draaien van de verticale richting wordt ingesteld als u op de knop  drukt.
- Wanneer deze functie uit staat werkt het horizontale ventilatorblad automatisch, afhankelijk van de ingestelde modus.

De functie Energiecontrole (optioneel) gebruiken

- 1 Zet het apparaat aan.
- 2 Druk op de knop **ENERGY CTRL..**
 - Druk herhaaldelijk op de knop **ENERGY CTRL.** om iedere stap te selecteren.

1 stap	2 stap	3 stap
 80 % 12:00	 60 % 12:00	 40 % 12:00

OPMERKING

- 1 stap: De stroomtoevoer wordt met 20 % gereduceerd in vergelijking met de nominale stroomtoevoer.
– 80 % wordt weergegeven op het scherm.
- 2 stap: De stroomtoevoer wordt met 40 % gereduceerd in vergelijking met de nominale stroomtoevoer.
– 60 % wordt weergegeven op het scherm.
- 3 stap (optioneel): De stroomtoevoer wordt met 60 % gereduceerd in vergelijking met de nominale stroomtoevoer.
– 40 % wordt weergegeven op het scherm.
- 80 (1 stap), 60 (2 stap), 40 (3 stap) wordt op sommige units binnen weergegeven.
(L (1 stap), LL (2 stap) wordt op sommige units binnen weergegeven.)
- Deze functie is beschikbaar bij de Koelingsmodus.
- De capaciteit kan afnemen als de modus Energiecontrole geselecteerd is.
- De gewenste temperatuur wordt gedurende 5 sec weergegeven als u op de knop **FAN SPEED**,  of  drukt.
- De kamertemperatuur wordt gedurende 5 sec weergegeven als u op de knop **ROOM TEMP** drukt.
- Als het systeem is aangesloten op de Multi-Buiteneenheid, wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.

Speciale functies gebruiken

- 1 Zet het apparaat aan.
- 2 Druk herhaaldelijk op de knop **FUNC.** om de gewenste functie te selecteren.
- 3 Druk op de knop **SET/CANCEL** om het te voltooiën.



Beeldscherm	Beschrijving
	De ionengenerator gebruikt miljoenen ionen om de kwaliteit van de binnenlucht te verbeteren.
	Om het geluidsniveau van het buitendeel te reduceren.
	Om het vocht te verwijderen dat zich tijdens het koelen aan de binnenzijde van de unit gevormd heeft.

OPMERKING

- Sommige functies kunnen afhankelijk van het model niet ondersteund zijn.
- Sommige functies kunnen anders werken vanaf het scherm van de afstandsbediening.

Speciale functies annuleren

- 1 Druk herhaaldelijk op de knop **FUNC.** om de gewenste functie te selecteren.
- 2 Druk op de knop **SET/CANCEL** om de functie te annuleren.

De functie Luchtpurificatie gebruiken

Deze functies geven schone, frisse lucht door iondeeltjes en filters.

Functie	Schermb	Beschrijving
Ionisator		Iondeeltjes uit de ionisator verminderen de oppervlaktebacteriën en andere schadelijke stoffen.
Plasma		Verwijdert volledig microscopische vervuulende stoffen uit de luchttoevoer om schone en frisse lucht te leveren.


OPMERKING

- U kunt deze functie gebruiken zonder de airconditioner aan te zetten.
- Zowel de lampjes van het plasma en het koelen lichten op sommige modellen op als de Rook weg/Plasma aan staat.
- Raak de ionisator niet aan tijdens gebruik.
- Deze functie kan anders werken vanaf het scherm van de afstandsbediening.

De Functie stille modus gebruiken

Deze functie voorkomt mogelijke klachten van burens door het geluid van de units buiten te reduceren.

-  wordt weergegeven op het scherm.

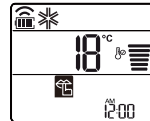

OPMERKING

- Deze functie is uitgeschakeld als u op de knop **MODE** of **ENERGY CTRL.** of **JET MODE** drukt.
- Deze functie is beschikbaar met de modus Koelen, Verwarmen, Automatisch omschakelen, Automatische werking.
- Als het systeem is aangesloten op de Multi-Buiteneenheid, wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.

De functie Automatisch reinigen gebruiken

In de modus Koelen en Ontvochtigen wordt vocht gevormd in de unit binnen. Deze functie verwijdert dergelijk vocht.

-  wordt weergegeven op het scherm.



OPMERKING

- Sommige functies kunnen niet gebruikt worden terwijl de functie Automatisch reinigen aan staat.
- Als u de stroom uitschakelt werkt de ventilator nog 30 minuten en reinigt de binnenzijde van de unit binnen.
-  wordt op sommige units binnen weergegeven, afhankelijk van het model.