


Handleiding gashaard De Rode H

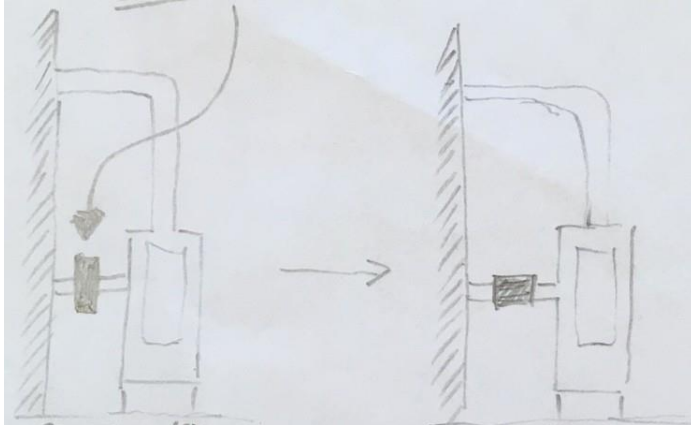

Gastoevoer

Voor gebruik de gastoevoer achter de haard open zetten door de knop tegelijkertijd in te drukken en te draaien.

Linkertekening: gesloten

Rechterskening: open

Bediening gashaard

De afstandsbediening voor de gashaard bevindt zich achter het gordijn links. Deze graag na gebruik daar weer terughangen.

Aanzetten: rode knop en de grote vlam tegelijkertijd indrukken en ingedrukt houden. Na 4x klik, hoort u klak en kunt u de knoppen loslaten.

Temperatuur regelen met de 2 knoppen in het midden (grotere of kleinere vlam).

Om de haard uit te zetten alleen de rode knop indrukken en daarna de gastoevoer sluiten.

