

4. BEDIENINGSPANEEL


4.1 Verzonken knoppen

Om het apparaat te bedienen, moet u de bedieningsknop indrukken. De knop komt dan naar buiten.

4.2 Sensorveld / Knoppen

—	Om de tijd in te stellen.
	De klokfunctie instellen.
+	Om de tijd in te stellen.

4.3 Display

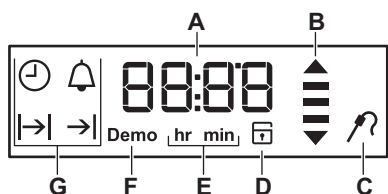

- A. Timer / Temperatuur
- B. Opwarmings- en restwarmte-indicator
- C. Voedselsensor (alleen geselecteerde modellen)
- D. Deurslot (alleen geselecteerde modellen)
- E. Uren/minuten
- F. Demomodus
- G. Klokfuncties

5. VOOR HET EERSTE GEBRUIK



WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.

Stel de tijd in voordat u de oven gebruikt.

5.1 Eerste reiniging

		
Stap 1	Stap 2	Stap 3
Verwijder alle accessoires en verwijderbare inschuifrails uit de oven.	Maak de oven en de accessoires schoon met een zachte doek, warm water en een mild reinigingsmiddel.	Plaats de accessoires en de verwijderbare inschuifrails in de oven.

5.2 Eerste voorverwarming



Warm de lege oven voor het eerste gebruik voor.

Stap 1 Verwijder alle accessoires en verwijderbare inschuifrails uit de oven.

Stap 2 Stel de maximale temperatuur in voor de functie: 
Laat de oven één uur werken.

Stap 3 Stel de maximale temperatuur in voor de functie: 
Laat de oven 15 minuten werken.

 De oven kan een vreemde geur en rook afgeven tijdens het voorverwarmen. Zorg ervoor dat de kamer wordt verlucht.

6. DAGELIJKS GEBRUIK



WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.

6.1 Instellen: Verwarmingsfunctie

Stap 1	Draai aan de knop voor de verwarmingsfuncties om een verwarmingsfunctie te selecteren.
Stap 2	Draai aan de regelknop om de temperatuur te selecteren.
Stap 3	Draai wanneer het bereiden stopt aan de knoppen naar de uit-stand om de oven uit te schakelen.

6.2 Indicatielampje bij voorverwarmen

Wanneer de ovenfunctie actief is, verschijnen de balkjes in het display  één voor één wanneer de temperatuur in de oven stijgt en verdwijnen ze wanneer de temperatuur daalt.

6.3 Verwarmingsfuncties

Verwarmings- functie	Toepassing
0 Uit-stand	De oven is uitgeschakeld.
 Binnenverlichting	Om de lamp in te schakelen.
 Hetelucht	Bakken op maximaal drie rekstanden tegelijkertijd en voedsel drogen. Stel de temperatuur 20 °C tot 40 °C lager in dan voor Boven- /onderwarmte.
 Pizza-functie	Voor het bakken van pizza. Voor intensieve bruining en een knapperige bodem.
 Boven- /onderwarmte	Voor het bakken en braden op één rekstand.

Verwarmings- functie	Toepassing
 Onderwarmte	Voor het bakken van taarten met een knappe- rige bodem en het inma- ken van voedsel.
 Ontdooien	Om voedsel te ontdooien (groenten en fruit). De ontdooitijd hangt af van de hoeveelheid en dikte van het voedsel.
 Warmelucht (vochtig)	Deze functie is ontwor- pen om tijdens de berei- ding energie te besparen. Bij het gebruik van deze functie kan de tempera- tuur in de ruimte verschil- len van de ingestelde temperatuur. De rest- warmte wordt gebruikt. Het verwarmingsvermogen kan worden vermin- derd. Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk "Dagelijks ge- bruik", opmerkingen op: Warmelucht (vochtig) .
 Grill	Voor het roosteren van dunne stukjes voedsel en voor het maken van toast.
 Turbo grill	Voor het braden van gro- tere stukken vlees of ge- vogelte met botten op één niveau. Voor gratine- ren en bruinen.

Verwarmings- functie	Toepassing
 Pyrolyse	Voor inschakeling van pyrolytische reiniging van de oven.



De lamp kan tijdens
bepaalde ovenfuncties
automatisch uitgaan bij een
temperatuur die lager is dan
60° C.

6.4 Toelichting van: Warmelucht (vochtig)

Deze functie wordt gebruikt om te
voldoen aan de energie-efficiëntieklasse
en ecodesign-vereisten overeenkomstig
EU 65/2014 en EU 66/2014. Testen
volgens EN 60350-1.

De ovendeur dient tijdens de bereiding
gesloten te zijn zodat de functie niet
wordt onderbroken en de oven werkt op
de hoogst mogelijke energie-efficiëntie.

Bij gebruik van deze functie gaat de
verlichting na 30 seconden automatisch
uit.

Zie het hoofdstuk 'Hints and tips',
Warmelucht (vochtig) voor
bereidingsinstructies. Zie voor algemene
aanbevelingen voor energiebesparing
het hoofdstuk 'Energie-efficiëntie',
Energiebesparing.

7. KLOKFUNCTIES

7.1 Tabel met klokfuncties

Klokfunctie	Toepassing
 Tijdstip van de dag	Om het tijdstip van de dag weer te geven en te wijzi- gen. U kunt het tijdstip van de dag op elk gewenst mo- ment wijzigen, ook als de oven uit staat.

Klokfunctie	Toepassing
 Duur	De duur van het koken instellen. Uitsluitend gebruiken als er een verwarmingsfunctie is ingesteld.
 Eindtijd	Om de uitschakeltijd van de oven in te stellen. Uitsluitend gebruiken als er een verwarmingsfunctie is ingesteld.
 Vertragingstijd	Combinatie van functies: Duur, Eindtijd.
 Kookwekker	Om een afteltijd in te stellen. Deze functie heeft geen invloed op de werking van de oven. Kookwekker - kan op elk gewenst moment worden ingesteld, ook als de oven uit staat.
00:00 Timer met optelfunctie	Als u geen andere klokfunctie instelt, controleert de functie automatisch hoelang de oven werkt. Het tellen begint onmiddellijk wanneer de oven begint te verwarmen. Timer met optelfunctie kan niet worden gebruikt met de functies: Duur, Eindtijd.

7.2 Instellen: Tijdstip van de dag

Wacht bij eerste aansluiting op de stroom totdat het display het volgende weergeeft: **hr, 12:00. 12** - knippert.

Stap 1	 - druk om het uur in te stellen.
Stap 2	 - druk hierop om te bevestigen. Op het display wordt het ingestelde uur weergegeven, alsook: min. 00 - knippert.
Stap 3	 - druk om de minuten in te stellen.
Stap 4	 - druk hierop om te bevestigen. Op het display verschijnt de ingestelde tijd.
 - druk hier herhaaldelijk op om het tijdstip van de dag te wijzigen.  - knippert op het display.	

7.3 Functie instellen: Duur

Stap 1	Stel een verwarmingsfunctie in.
---------------	---------------------------------

Stap 2	 - druk herhaaldelijk.  - begint te knipperen.
Stap 3	 ,  - druk om de minuten in te stellen.  - druk hierop om te bevestigen.
Stap 4	 ,  - druk om de uren in te stellen.  - druk hierop om te bevestigen. Wanneer de ingestelde tijdsduur eindigt, klinkt er gedurende 2 min een geluidssignaal. De tijdstelling knippert op het display. De oven wordt automatisch uitgeschakeld.
Stap 5	Druk op een willekeurige toets om het signaal uit te zetten.
Stap 6	Draai de knoppen naar de uitstand.

7.4 Functie instellen: Eindtijd

Stap 1	Stel een verwarmingsfunctie in.
Stap 2	 - druk herhaaldelijk.  - begint te knipperen.
Stap 3	 ,  - druk om het uur in te stellen.  - druk om te bevestigen.
Stap 4	 ,  - druk om de minuten in te stellen.  - druk om te bevestigen. Op de ingestelde eindtijd klinkt er gedurende 2 min een geluidssignaal. De tijdstelling knippert op het display. De oven wordt automatisch uitgeschakeld.
Stap 5	Druk op een willekeurige toets om het signaal uit te zetten.
Stap 6	Draai de knoppen naar de uitstand.

7.5 Functie instellen: Vertragingstijd

Stap 1	Stel een verwarmingsfunctie in.
Stap 2	 - druk herhaaldelijk.  - begint te knipperen.
Stap 3	 ,  - druk om de minuten in te stellen voor de functie: Duur.  - druk hierop om te bevestigen.
Stap 4	 ,  - druk om het uur in te stellen voor de functie: Duur.  - druk hierop om te bevestigen.  - begint te knipperen.
Stap 5	 ,  - druk om het uur in te stellen voor de functie: Eindtijd.  - druk hierop om te bevestigen.
Stap 6	 ,  - druk om de minuten in te stellen voor de functie: Eindtijd.  - druk hierop om te bevestigen.

Het display geeft weer: de ingestelde temperatuur, $\rightarrow$, $\rightarrow$.

De oven gaat later automatisch aan, werkt voor de ingestelde tijdsduur en stopt op de ingestelde eindtijd.

Op de ingestelde eindtijd klinkt er gedurende 2 min een geluidssignaal. De tijdinstelling knippert op het display. De oven gaat uit.

Stap 7 Druk op een willekeurige toets om het signaal uit te zetten.

Stap 8 Draai de knoppen naar de uitstand.

7.6 Functie instellen: Kookwekker

De kookwekker kan zowel worden ingesteld bij een ingeschakelde of uitgeschakelde oven.

Stap 1  - druk herhaaldelijk. , **00** - knippert.

Stap 2 $+$, $-$ - druk om de seconden in te stellen en daarna de minuten. Als de ingestelde tijd langer is dan 60 min, knippert **hr**.

Stap 3 Stel de uren in.
Kookwekker - start automatisch na 5 seconden.
Na 90% van de ingestelde tijd klinkt er een geluidssignaal.

Stap 4 Wanneer de ingestelde tijdsduur eindigt, klinkt er gedurende 2 min een geluidssignaal **00:00**,  - knippert. Druk op een willekeurige toets om het signaal uit te zetten.

7.7 Functie instellen: Timer met optelfunctie

$+$, $-$ - houd ingedrukt om de afteltimer te resetten. De timer begint weer te tellen.

8. GEBRUIK VAN DE ACCESSOIRES



WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.


voorkomen bovendien omkanteling. De hoge rand rond het rooster voorkomt dat het kookgerei van het rooster afglijdt.

8.1 Accessoires plaatsen

Een kleine inkeping bovenaan verhoogt de veiligheid. Deze inkepingen


Bakrooster:

Plaats het rooster tussen de geleides-
tangen van de inschuifrail.

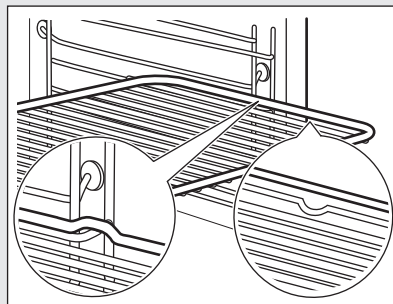


Braadpan:

Schuif de plaat tussen de geleidest-
angen van de inschuifrail.

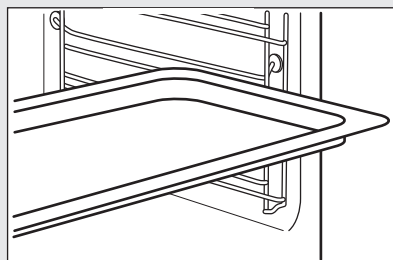

Bakrooster, Braadpan:

Plaats de plaat tussen de geleiders van
de inschuifrails en het bakrooster op de
geleiders erboven.

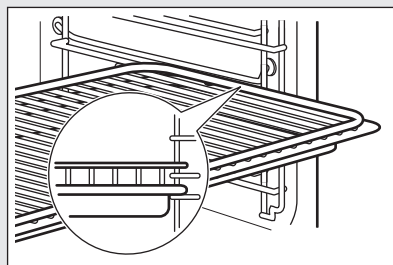

9. EXTRA FUNCTIES

9.1 Ga als volgt te werk voor gebruik: Kinderslot

Als de functie aanstaat, kan de oven niet
per ongeluk worden geactiveerd.

Stap 1	Zorg ervoor dat de knop voor de verwarmingsfuncties in de uit-stand staat.
Stap 2	⏸, + - houd tegelijkertijd 2 seconden ingedrukt.

Het signaal klinkt. SAFE , - worden
weergegeven op het display. De deur blijft
vergrendeld.

Herhaal stap 2 om het Kinderslot uit te
schakelen.

9.2 Restwarmte-indicatie

Als u de oven uitschakelt, toont het
display de restwarmte-indicator bij
een oventemperatuur van boven de
40 °C.

9.3 Automatische uitschakeling

Om veiligheidsredenen schakelt de oven na bepaalde tijd uit als er een ovenfunctie in werking is en u geen instellingen wijzigt.

 (°C)	 (u)
30 - 115	12,5
120 - 195	8,5
200 - 245	5,5

 (°C)	 (u)
250 - maximum	3

Na een automatische uitschakeling draait u de knop naar de uit-stand.

De automatische uitschakeling werkt niet met de functies: Binnenverlichting, Duur, Eindtijd.

9.4 Koelventilator

Als de oven in werking is, wordt de koelventilator automatisch ingeschakeld om de oppervlakken van de oven koel te houden. Als u de oven uitschakelt, kan de koelventilator blijven werken totdat de oven is afgekoeld.

10. AANWIJZINGEN EN TIPS



Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

10.1 Kookadviezen



De temperatuur en kooktijden in de tabellen zijn slechts als richtlijn bedoeld. Deze zijn afhankelijk van de recepten en de kwaliteit en de hoeveelheid van de gebruikte ingrediënten.

Uw oven kan anders bakken of roosteren dan de oven die u tot nu toe gebruikt heeft. De onderstaande tabellen tonen aanbevolen instellingen voor temperatuur, kooktijd en rek-stand voor specifieke soorten voedsel.

Als u voor een speciaal recept de instelling niet kunt vinden, zoek dan naar een soortgelijk recept.

10.2 Binnenzijde van de deur

Aan de binnenkant van de deur vindt u het volgende:

- de nummers van de inzetniveaus.
- informatie over de ovenfuncties, aanbevolen niveaus en temperaturen voor gerechten.

10.3 Bakken

Gebruik voor de eerste baksessie de lagere temperatuur.

Bij het bereiden van cake op meerdere niveaus kan de baktijd ca. 10 - 15 minuten langer zijn.

Als de cake niet overal even hoog is, wordt de cake niet overal even bruin. Als de cake niet overal even bruin wordt, hoeft u de temperatuurinstelling niet te wijzigen. De verschillen verminderen tijdens het bakken.

Tijdens het bakken kunnen bakplaten in de oven vervormen. Wanneer de bakplaten weer afgekoeld zijn, verdwijnt de vervorming.