



Alleen geschikte accessoires die door AEG zijn goedgekeurd waarborgen de veiligheidsnormen van het apparaat. Als niet-goedgekeurde onderdelen worden gebruikt, worden alle claims ongeldig verklaard.




WAARSCHUWING!

Zet de droogtrommel niet onder de wasautomaat. Controleer of het tussenstuk compatibel is door de diepte van uw apparaten op te meten.


6.2 Tussenstuk

De droogtrommel kan uitsluitend op de wasautomaat **worden gezet met gebruik van het juiste tussenstuk**.

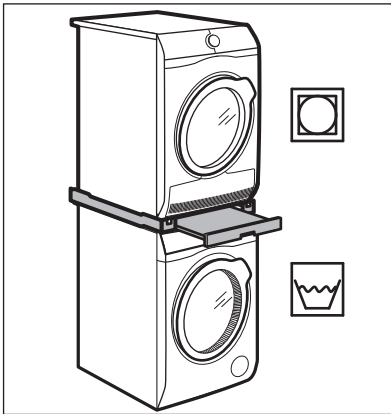

7. BEDIENINGSPANEEL

7.1 Beschrijving bedieningspaneel

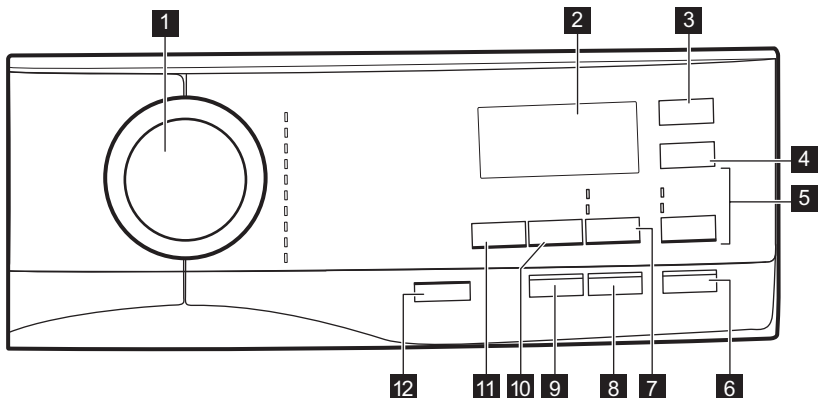


1. Programmakeuzeknop
2. Display

3. Startuitstel aanraaktoets

4. Tijd besparen aanraaktoets
5. Spoelen aanraaktoets overslaan
 - Extra Spoelen -optie
 - Alleen spoelen -optie 
6. Start/Pauze aanraaktoets
7. Vlekken/Voorwas aanraaktoets overslaan
 - Vlekken -optie
8. Stoom Anti-allergie aanraaktoets
9. Soft Plus aanraaktoets
10. Centrif. aanraaktoets voor vermindering
11. Temperatuur aanraaktoets
12. Aan/Uit drukknop

7.2 Display

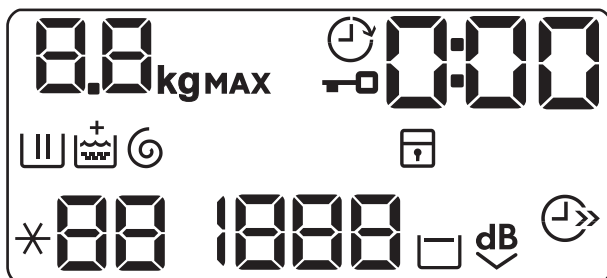

	Het controlelampje kg knippert tijdens de ladingbepaling.
MAX	Controlelampje maximum wasgoedgewicht. Knippert als de wasgoedbelading de maximum toegestane belading van het geselecteerde programma overschrijdt.
	Controlelampje klep gesloten.
	Controlelampje uitgestelde start.
	Het controlelampje kan aangeven: • Duur van het programma (bijv. 2:40). • Uitsteltijd (bijv. 30' of 2h). • Einde cyclus (0). • Waarschuwingscode (E20).
	Indicatielampje van wasfase. Knippert tijdens de voorwas- en wasfase.
	Indicatielampje spoelfase. Knippert tijdens de spoelfase.
	De Extra Spoelen-optie. De aanduiding + verschijnt boven de  als de extra spoeling is ingesteld.
	Controlelampje centrifugeer- en afvoerfase. Knippert tijdens het centrifuger en afvoeren.

	Controlelampje kinderbeveiliging.
	Controlelampje temperatuur. Het controlelampje  gaat branden als koude was gekozen is.
	Controlelampje toerental.
	Controlelampje geen centrifugeertoerental. Centrifugefase is uit.
	Controlelampje Spoelstop.
	Controlelampje extra stil.
	Controlelampje tijdsbesparing.

8. DRAAIKNOP EN KNOPPEN

8.1 Aan/Uit

Druk een paar seconden op deze knop te drukken kunt u het apparaat in- of uitschakelen. Er klinken twee verschillende geluiden als het apparaat in- of uitgeschakeld wordt.

Omdat de stand-by-functie het apparaat automatisch uitschakelt om het energiegebruik in een aantal gevallen te beperken, moet u het apparaat wellicht weer inschakelen.

Raadpleeg de paragraaf over stand-by in het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik' voor meer informatie.

8.2 Inleiding

- 
- Niet alle opties en functies zijn beschikbaar voor alle wasprogramma's. Controleer de verenigbaarheid van de opties en functies met de wasprogramma's in het 'Programmaoverzicht'. Een optie of functie kan een andere uitsluiten. In zo'n geval staat het apparaat niet toe dat u de onverenigbare opties of functies samen instelt. Zorg dat het scherm en de toetsen altijd schoon en droog zijn.

8.3 Temperatuur

Wanneer het gewenste programma is gekozen, stelt uw machine automatisch een standaard temperatuur voor.

Raak deze toets herhaaldelijk aan totdat de gewenste temperatuur op het display verschijnt.

Als het display de volgende aanduidingen  en  weergeeft, verwarmt het apparaat het water niet.

8.4 Centrif.

Als u een programma instelt, stelt het apparaat automatisch de maximaal toegestane centrifugeersnelheid in.

Raak deze toets herhaaldelijk aan om:

- **Het centrifugeersnelheid in te stellen.**



De display toont alleen de centrifugesnelheden die voor het ingestelde programma beschikbaar zijn.
- **Activeer de optie Spoelstop.**

De laatste centrifugeerfase wordt niet uitgevoerd. Het laatste spoelwater wordt niet weggepompt, om te voorkomen dat het wasgoed kreukt. Het wasprogramma eindigt met water in de trommel.

Op het display verschijnt het indicatielampje . De deur blijft vergrendeld en de trommels draait regelmatig om kreken te vermijden. U moet het water afvoeren om de deur te kunnen openen. Als u de knop Start/Pauze aanraakt, voert het apparaat de centrifugeerfase uit en pompt het water weg.

 Het apparaat zal het water na circa 18 uur automatisch uit het apparaat wegpompen.

- **Activeer de Extra stil-optie.**
Alle centrifugefasen tussendoor en de laatste centrifugeerfase worden overgeslagen en het programma eindigt met water in de trommel. Zo wordt voorkomen dat de was kreukt. Op het display verschijnt het indicatielampje . De deur blijft vergrendeld. De trommel draait regelmatig om kreken te beperken. U moet het water afvoeren om de deur te kunnen openen. Omdat dit programma heel stil is, is het geschikt voor nachtelijk gebruik als er goedkopere stroomtarieven beschikbaar zijn. Bij sommige programma's wordt voor de spoelingen meer water gebruikt. Als u de knop Start/Pauze aanraakt, voert het apparaat alleen de wegpompfase uit.

 Het apparaat zal het water na circa 18 uur automatisch uit het apparaat wegpompen.

8.5 Vlekken/Voorwas

Druk meerdere malen op deze knop om een van de twee opties te activeren.

De overeenkomstige indicatie verschijnt op het display.

- **Vlekken**
Kies deze optie om een fase voor vlekken aan het programma toe te voegen en het zwaar vervuilde of bevlekte wasgoed met vlekkenverwijderaar te behandelen. Doe de vlekkenverwijderaar in het vak . De vlekkenverwijderaar wordt in

de geschikte fase van het wasprogramma toegevoegd.

 Deze optie is niet beschikbaar bij een temperatuur lager dan 40 °C.

- **Voorwas**
Gebruik deze functie om een voorwasfase op 30°C toe te voegen voor de wasfase. Deze optie wordt aanbevolen voor zwaar vervuilde wasgoed, met in het bijzonder zand, stof, modder en andere vaste deeltjes.

 Deze optie kan de duur van het programma verlengen.

8.6 Spoelen

Met deze knop kunt u één van deze volgende opties kiezen:

- **Extra Spoelen-optie**
Deze optie voegt een paar koude spoelgangen toe aan het gekozen wasprogramma. Gebruik deze optie voor personen die allergisch zijn voor wasmiddelresten en in gebieden waar het water erg zacht is.

 Deze optie verlengt de duur van het programma een beetje.

- **Wasfase overslaan - optie Alleen spoelen** 
Het apparaat voert alleen de spoelgang, het centrifugeren en het wegpompen van het water van het gekozen programma uit. De overeenkomstige aanduiding boven de aanraakknoppen brandt.

8.7 Stoom Anti-allergie

Stel deze optie in met het programma voor witte Katoen items. Wanneer de optie is geselecteerd, kan noch de temperatuur, noch de cyclustijd worden gewijzigd. Optie Tijd besparen  en Extra stil  zijn niet beschikbaar.

De overeenkomstige aanduiding boven de aanraakknoppen brandt.

Deze optie verwijdert micro-organismen dankzij een wasfase met een temperatuur die gedurende een aantal minuten boven de 60°C wordt gehouden. Dit helpt in de verwijdering van ziektekiemen, bacteriën, micro-organismen en andere deeltjes. De toevoeging van stoom met een extra spoelbeurt zorgt voor een juiste verwijdering van wasmiddelresten en pollen/allergenen en maakt het geschikt voor de tere en gevoelige huid.

8.8 Tijd besparen

Met deze optie kunt u de programmaduur inkorten.

- Bij normaal of licht vervuild wasgoed wordt het aanbevolen het wasprogramma in te korten. Raak deze knop **eenmaal** aan om de tijdsduur te verminderen.
- Raak bij een kleinere lading deze knop **tweemaal** aan om een extra kort programma in te stellen.

Op het display verschijnt het indicatielampje .

8.9 Soft Plus

Stel de optie Soft Plus in om de verdeling van de wasverzachter te optimaliseren

en de zachtheid van de stoffen te verbeteren.



Deze optie verlengt de duur van het programma een beetje.

8.10 Startuitstel

Met deze optie kunt u het starten van een programma uitstellen naar een handiger tijdstip.

Druk herhaaldelijk op de knop om de gewenste uitsteltijd in te stellen. De tijd wordt met stappen van 30 minuten verhoogd tot 90' en van 2 tot maximaal 20 uur.

Na het aanraken van de toetsStart/Pauze geeft het display de aanduiding

 en de gekozen uitsteltijd weer en begint het apparaat af te tellen.

8.11 Start/Pauze

Raak toets Start/Pauze aan om het draaiende programma te starten, te pauzeren of te onderbreken.

9. PROGRAMMA'S

9.1 Programmatabel

Wasprogramma's

Programma	Programmabeschrijving
Wasprogramma's	
Eco 40-60	Wit katoen en kleurvast katoen. Normaal vervuilde was. Het energieverbruik daalt en de duurtijd van het wasprogramma neemt toe, waardoor goede wasresultaten worden gegarandeerd.
Katoen	Wit en bont katoen, zwaar en normaal vervuild katoen.
Synthetica	Synthetische of gemengde stoffen. Normaal vervuilde was.
Fijne was	Fijne stoffen zoals acryl, viscose en gemengde stoffen hebben een milde wasbeurt nodig. Voor normaal en licht bevuild wasgoed.

Programma	Programmabeschrijving
Wol/Zijde 	Machinewasbestendige wol, handwasbestendige wol en andere stoffen met «handwas»-symbool ¹⁾ .
Outdoor 	 Gebruik geen wasverzachter en zorg ervoor dat er geen wasverzachter resten in de was-middeldoseerlade achter zijn gebleven. Synthetische sportkleding. Dit programma is ontwikkeld om moderne buitensportkleding en ook kleding voor de sport-school, wielersport of hardlopen e.d. behoedzaam te wassen. De aanbevolen wasgoedlading is 2,5 kg. Waterdichte en ademende waterdichte stoffen en waterafstotende items. Dit programma kan ook worden gebruikt als herstellende cyclus voor waterafstootbaarheid, die bij uitstek geschikt is voor de behandeling van kleding met een waterafstotende laag. Ga voor deze herstelbehandeling van de waterafstootbaarheid als volgt te werk: • Giet het wasmiddel in het vakje . • Schenk een speciaal herstellend middel voor waterafstootbaarheid in het vakje voor de wasverzachter . • Beperk de wasgoedlading tot 1 kg.  Om de waterafstotende behandeling te verbeteren, dient u het wasgoed te drogen in een wasdroger op het Outdoor droogprogramma (indien beschikbaar en indien het kledingstuk in de wasdroger mag worden gedroogd).
20 min. - 3 kg	Katoen en synthetica , licht vervuild of slechts eenmaal gedragen.
Dekbed	Enkele synthetische deken, gevoerde kleding, dekbedden, donsassen en soortgelijke items.
Strijkvrij	Synthetische stoffen die voorzichtig gewassen moeten worden. Normaal en licht bevuild wasgoed. ²⁾
Centrif./Pompen	Alle stoffen, behalve wol en zeer delicate stoffen. Om het wasgoed te centrifugeren en het water uit de trommel te pompen.

¹⁾ Tijdens deze cyclus draait de trommel langzaam om te zorgen voor een zacht wasproces. Het kan lijken dat de trommel niet draait of niet goed draait, maar dat is normaal voor dit programma.

²⁾ Om kreuen te beperken, regelt deze cyclus de watertemperatuur en voert een zachte wasbeurt en centrifugeerfase uit. Het apparaat voegt extra spoelgangen toe.

Programmatemperatuur, maximaal centrifugeertoerental en maximale belading

Programma	Standaard temperatuur Temperatuurbereik	Referentie centrifugeersnelheid Bereik centrifugeersnelheid	Maximale lading
Wasprogramma's			
Eco 40-60	40°C ¹⁾ 60°C - 30°C ²⁾	1400 rpm 1400 rpm - 400 rpm	8 kg
Katoen	40°C 95°C - koud	1400 rpm 1400 rpm - 400 rpm	8 kg
Synthetica	40 °C 60 °C - koud	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	3 kg
Fijne was	30°C 40°C - koud	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	2 kg
Wol/Zijde  	40°C 40°C - koud	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	1,5 kg
Outdoor 	30°C 40°C - koud	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	2,5 kg ³⁾ 1 kg ⁴⁾
20 min. - 3 kg	30°C 40°C - 30°C	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	3 kg
Dekbed	40 °C 60 °C - koud	800 rpm 800 rpm - 400 rpm	3 kg
Strijkvrij	40 °C 60 °C - koud	800 rpm 800 rpm - 400 rpm	3 kg

Programma	Standaard temperatuur Temperatuurbereik	Referentie centrifugeersnelheid Bereik centrifugeersnelheid	Maximale lading
Centrif./Pompen ⁵⁾	-	1400 rpm 1400 rpm — — —	8 kg

1) Volgens Verordening (EU) 2019/2023 van de Commissie kan dit programma bij 40 °C normaal bevuild katoenen wasgoed dat wasbaar is verklaard bij 40 °C of 60 °C, samen in dezelfde cyclus reinigen.



Voor de bereikte temperatuur in het wasgoed, de duur van het programma en andere gegevens wordt verwezen naar het hoofdstuk 'Verbruikswaarden'.
De meest efficiënte programma's op het gebied van energieverbruik zijn over het algemeen programma's die presteren bij lagere temperaturen en een langere duur.

2) **Standaardprogramma's voor de Energielabel verbruikswaarden.** Volgens de EU-regelgeving 1061/2010 is dit programma op 60 °C het «standaard 60°C katoenprogramma» en op 30 °C het «standaard 40°C katoenprogramma». Dit zijn de meest efficiënte programma's qua elektriciteits- en waterverbruik bij het wassen van normaal vervuild katoenen wasgoed.



De watertemperatuur van de wasfase kan verschillen van de temperatuur die is aangegeven voor het geselecteerde programma.

- 3) Wasprogramma.
- 4) Wasprogramma en waterdichtheidsbehandeling.
- 5) Stel de centrifugeersnelheid in. Zorg ervoor dat deze geschikt is voor het soort stof dat wordt gewassen. Als je de optie Niet centrifugeren instelt, is enkel de afvoerfase beschikbaar.

Compatibiliteit van programmaopties

PROGRAMMA	Eco 40-60	Katoen	Synthetica	Fijne was	Wol/Zijde 	Outdoor 	20 min. - 3 kg	Dekbed	Strijkvrij	Centrif./Pompen
OPTIES										
Centrif.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
- - -										■
	■	■	■	■	■	■			■	
	■	■	■	■						
Vlekken ¹⁾	■	■	■						■	
Voorwas	■	■	■						■	
Extra Spoelen	■	■	■	■		■			■	

OPTIES	PROGRAMMA	Eco 40-60	Katoen	Synthetica	Fijne was	Wol/Zijde 	Outdoor 	20 min. - 3 kg	Dekbed	Strijkvrij	Centrif./Pompen
Alleen spoelen 		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Stoom Anti-allergie			■								
Tijd besparen ²⁾		■	■	■	■					■	
Startuitlet		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Soft Plus		■	■	■	■				■	■	

¹⁾ Deze optie is niet beschikbaar bij een temperatuur lager dan 40°C.

²⁾ Als u de kortste cyclustijd instelt, adviseren wij u de grootte van de lading te verminderen. Het is mogelijk om de volledige lading te gebruiken, maar het wasresultaat kan dan minder bevredigend zijn.

Geschikte wasmiddelen voor wasprogramma's

Programma	Universeel poeder ¹⁾	Universele vloeistof (Liquid Universal)	Vloeistof voor gekleurde was	Fijne was en wol	Speciaal
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Katoen	▲	▲	▲	--	--
Synthetica	▲	▲	▲	--	--
Fijne was	--	--	--	▲	▲
Wol/Zijde 	--	--	--	▲	▲
Outdoor 	--	--	--	▲	▲
20 min. - 3 kg	--	▲	▲	--	--
Dekbed	--	--	--	▲	▲
Strijkvrij	▲	▲	▲	--	--

¹⁾ Bij een temperatuur hoger dan 60 °C wordt het gebruik van waspoeder aanbevolen.

▲ = Aanbevolen

-- = Niet aanbevolen