

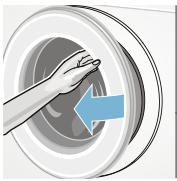
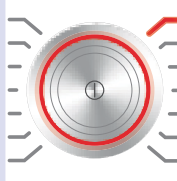
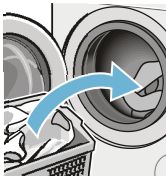
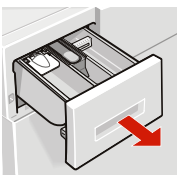
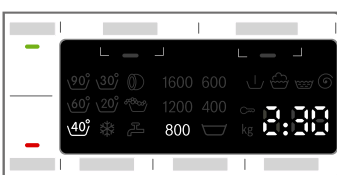
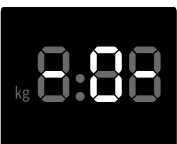


Het belangrijkste in het kort

1		⇒		⇒		⇒	
	Stekker in wandcontactdoos steken. Kraan opendraaien.		Vuldeur openen.		Voor het inschakelen op toets ① drukken.		Programma kiezen bijv. Katoen .
2		⇒		⇒		⇒	
	Wasgoed sorteren.		Max. beladingshoeveelheid (afh. van model) op het display aanhouden.		Trommel met wasgoed vullen.		Vuldeur sluiten.
3		⇒		⇒			
	Wasmiddel toevoegen.		Eventueel programma-voorinstellingen wijzigen en/of extra instellingen kiezen.		Programma starten.		
4		⇒		⇒		⇒	
	Einde van het programma		Vuldeur openen en wasgoed eruit halen.		Om de wasmachine uit te schakelen op toets ① drukken.		Kraan dichtdraaien (bij modellen zonder Aqua-Stop).


Het apparaat leren kennen

Wasmachine

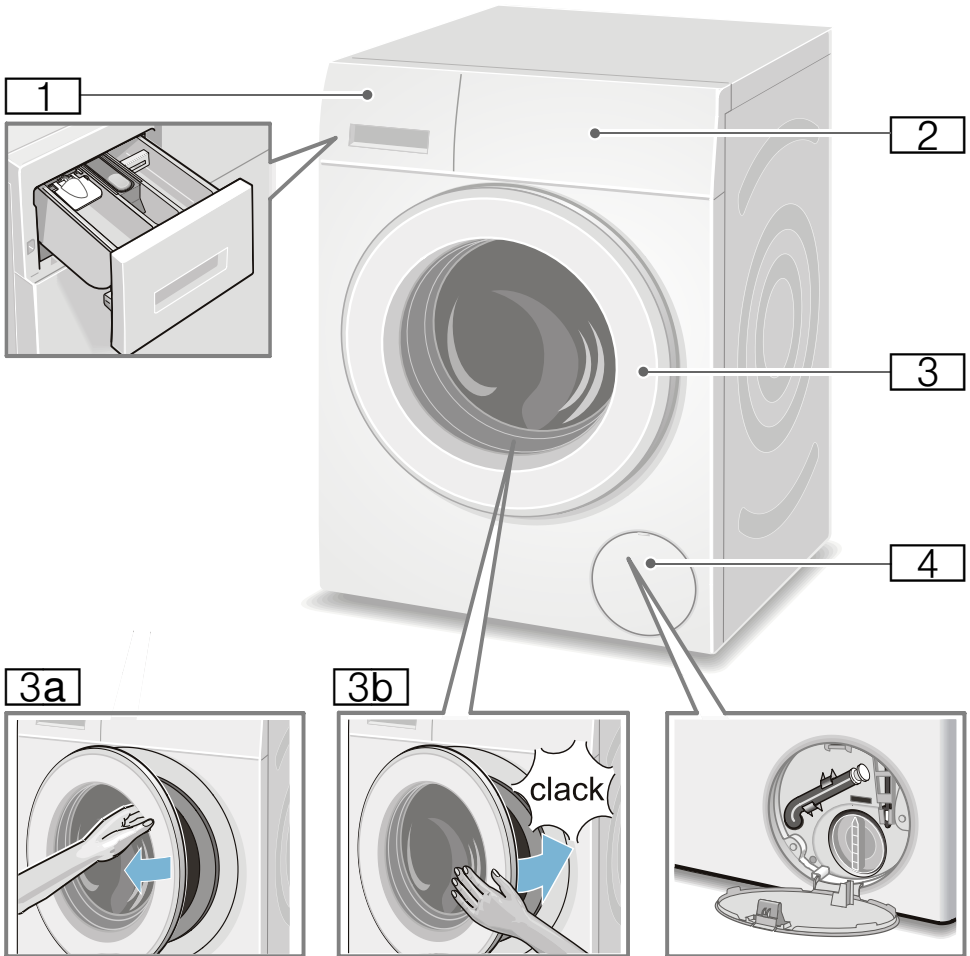

- 1** Wasmiddellade → Blz. 21
- 2** Bedieningspaneel en display
- 3** Vulvenster met greep
- 3a** Vuldeur openen
- 3b** Vuldeur sluiten
- 4** Serviceklep

Bedieningspaneel

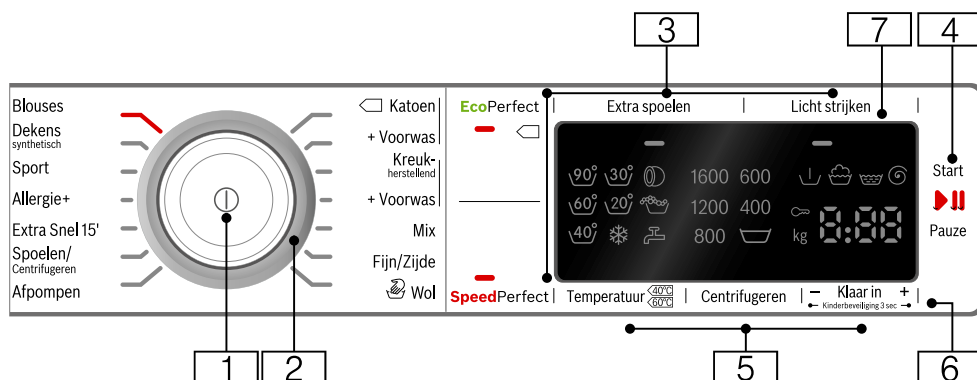

Aanwijzing: Alle toetsen (behalve de hoofdschakelaar) zijn tiptoetsen, licht aanraken is voldoende.

1 Hoofdschakelaar
voor het Aan/Uit-schakelen van de wasmachine:
Toets ① indrukken.

2 Programmakiezer
voor het kiezen van een programma:
Programma-overzicht → Blz. 14

3 extra programma-instellingen:
→ Blz. 19

- EcoPerfect,
- SpeedPerfect,
- Extra spoelen,
- Licht strijken

4 Toets >|| voor:

- Het kiezen van een programma,
- Het onderbreken van een programma, bijv. wasgoed bijvullen → Blz. 23,
- Afbreken van een programma → Blz. 23


5 Programmavoorinstelling wijzigen: → Blz. 18

- Temperatuur,
- Centrifugesnelheid (Centrifugereren),
- Klaar in-Tijd

6 Kinderbeveiliging 3 sec
tegen per ongeluk wijzigen van de ingestelde functies activeren/deactiveren:
Daarvoor de toetsen **Klaar in +** en - ca. 3 s tegelijkertijd kiezen.
→ Blz. 22

7 Display voor instellingen en informatie. → Blz. 11

Display

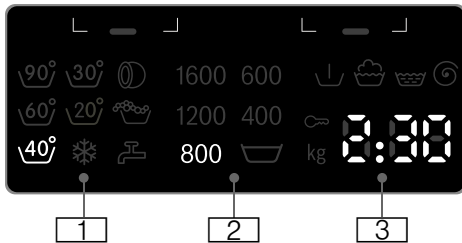

Programmavooreinstellingen:

- 1 **Temperatuur** in °C
* - 90 (* = koud)
- 2 **Centrifugesnelheid** in tpm,
▽ - 1600*;
* het max. centrifugetoerental is afhankelijk van het gekozen programma en model,
▽ = Spoelstop → Blz. 18
- 3 ■ **Klaar in-Tijd**
bijv. 2:30;
Programmaduur na programmakeuze in h:min (uren:minuten)
- **Eindtijdvooreinstelling**
1 - 24h;
Programma-einde na ...h (h=uur)
- **Aanbevolen lading**
Bijv. kg 8*;
* afhankelijk van het gekozen programma

overige opmerkingen

Programmavoortgang:

	Voorwas
	Wassen
	Spoelen
	Centrifuger
- 0 -	Einde van het programma
	Programma-einde met instelling Spoelstop
- P -	Pauze, bijv. voor het bijvullen van wasgoed

Vuldeur:

	Vuldeur kan geopend worden.
	na de programmastart: vuldeur is niet goed gesloten.

Kraan:

	Waterkraan niet geopend, geen waterdruk
	Waterdruk te laag (kan leiden tot langere programmaduur)

Kinderbeveiliging: → Blz. 22

	Kinderbeveiliging actief
	Kinderbeveiliging geactiveerd, programmakiezer verdraaid

Schuimherkenning:

	→ Blz. 22
--	-----------

Foutindicatie:

E: --	→ Blz. 29
-------	-----------

Signaalinstelling:

0 - 4	→ Blz. 24
-------	-----------

Automatisch uitschakelen van het apparaat:

Aan UIT	→ Blz. 7, → Blz. 24
---------	---------------------



Wasgoed

Wasgoed voorbereiden


Attentie!

Beschadiging van het apparaat/textiel

Vreemde voorwerpen (bijv. munten, paperclips, naalden, spijkers) kunnen het wasgoed, of onderdelen van de wasmachine beschadigen.

Neem daarom de volgende aanwijzingen in acht bij de voorbereiding van uw was:

- Zakken leegmaken.

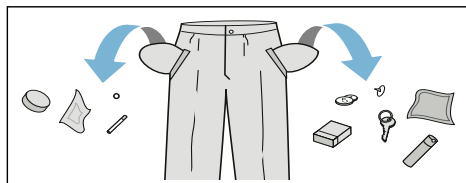

- Metalen voorwerpen (zoals paperclips) verwijderen.
- Tere weefsels wassen in een wasnet/zak (panty's, beugel-BH's).
- Ritssluitingen sluiten, overtrekken dichtknopen.
- Zand uit zakken en omslagen borstelen.
- Rollertjes van vitrage verwijderen of in een apart netje / aparte zak doen.

Wasgoed sorteren

Sorteer uw wasgoed overeenkomstig de verzorgingsinstructies van de producent zoals aangegeven op de textiellabels:

- Soort weefsel/vezels
- Kleur

Aanwijzing: Wasgoed kan verkleuren. Was witte en bonte was gescheiden. Nieuw bont wasgoed de eerste keer afzonderlijk wassen.

- Mate van verontreiniging
Was wasgoed met gelijksoortige mate van verontreiniging samen. Enkele voorbeelden voor de mate van verontreiniging vindt u → Blz. 13
 - **licht:** niet voorwassen, eventueel instelling **SpeedPerfect** kiezen
 - **normaal**
 - **sterk:** minder wasgoed in de machine doen, programma met voorwas kiezen
 - **Vlekken:** Vlekken, zolang ze nog 'vers' zijn, verwijderen/ voorbehandelen. Vervolgens met een sopje afdeppen / niet inwrijven. Wasgoed aansluitend met overeenkomstig programma wassen. Hardnekkige/ ingedroogde vlekken kunnen vaak pas door meerdere keren wassen verwijderd worden.
- Symbolen op de textiellabels
Aanwijzing: Getallen in de symbolen verwijzen naar de maximaal te gebruiken wastemperatuur.
 - geschikt voor normaal wasproces; bijv. programma katoen
 - voorzichtig wasproces nodig; bijv. programma: kreukherstellend
 - bijzonder mild wasprogramma nodig, bijv. programma Fijn/Zijde
 - geschikt voor handwas, bijv. programma Wol
 - Wasgoed niet in de wasmachine wassen.



Wasmiddel

Juiste wasmiddelkeuze

Voor de juiste wasmiddelkeuze, temperatuur en behandeling van het wasgoed is het waslabel doorslaggevend. → zie ook www.sartex.ch

Op de website www.cleanright.eu vindt u veel aanvullende informatie over was-, verzorgings- en reinigingsmiddelen voor huishoudelijk gebruik.

- **Totaal wasmiddel met optische witmakers**
geschikt voor kookbestendige witte was van linnen of katoen
Programma: Katoen / Cold °C - max. 90 °C
- **Bontwasmiddel zonder bleekmiddel en optische witmakers**
geschikt voor bonte was van linnen of katoen
Programma: Katoen / Cold °C - max. 60 °C
- **Bonte-/fijnwasmiddel zonder optisch witmiddel**
geschikt voor bonte was van kreukherstellende vezels, synthetische materialen
Programma: Kreukherstellend / Cold °C - max. 60 °C
- **Fijnwasmiddel**
geschikt voor kwetsbaar, fijn textiel, zijde of viscose
Programma: Fijn/Zijde / Cold °C - max. 40 °C
- **Wolwasmiddel**
geschikt voor wol
Programma Wol / Cold °C - max. 40 °C

Energie en wasmiddel besparen

U kunt bij licht en normaal verontreinigde was besparen op

energie (lagere wastemperatuur) en wasmiddel.

Besparen	Mate van verontreiniging / Aanwijzing
Lagere temperatuur en minder wasmiddel volgens doseeradvies	licht Geen verontreiniging of vlekken zichtbaar. Kledingstukken hebben lichaamsgeur aangenomen, bijv.: ■ lichte zomer-/sportkleding (enkele uren gedragen) ■ T-shirts, overhemden, blouses, (max. 1 dag gedragen) ■ Beddengoed en handdoeken van gasten (1 dag gebruikt)
	normaal Verontreiniging zichtbaar / of een paar lichte vlekken herkenbaar, bijv.: ■ T-shirts, overhemden, blouses, (bezweet, meerdere malen gedragen) ■ Handdoeken, beddengoed (max. 1 week gebruikt)
Temperatuur volgens het waslabel en wasmiddelhoeveelheid volgens doseeradvies / sterk verontreinigd	sterk Verontreiniging en/of vlekken duidelijk zichtbaar, bijv. theedoeken, babywas, werkkleding

Aanwijzing: Bij dosering van alle was- / hulp-/verzorgings- en reinigingsmiddelen moet u absoluut de aanwijzingen van de fabrikant en de overige aanwijzingen in acht nemen.
→ Blz. 21



Programma-overzicht

Programma's op de programmakiezer

Programma / Soort wasgoed / Aanwijzingen	Instellingen
Naam programma Korte toelichting bij het programma, bijv. voor welke textielsoorten het geschikt is.	Maximale belading selecteerbare Temperatuur (❄= koud) selecteerbare Centrifugesnelheid **; ☒ = Spoelstop selecteerbare aanvullende programma-instellingen
Katoen stevig textiel, kookbestendig textiel van katoen of linnen; Katoen + Voorwas: Programma met voorwas, wasmiddel over compartiment I en II verdelen Aanwijzingen ■ Bij instelling EcoPerfect is de wastemperatuur lager dan de geselecteerde temperatuur. Bij een bijzondere wens ten aanzien van het bereiken van de temperatuur van het wassop het programma zonder instelling EcoPerfect eventueel met een hogere temperatuur gebruiken. ■ Bij instelling SpeedPerfect geschikt als kort programma voor licht verontreinigd wasgoed.	max. 8 kg/5* kg ❄ - 90 °C ☒ - 1600** tpm EcoPerfect, SpeedPerfect, Licht strijken, Extra spoelen
Kreukherstellend Textiel van synthetische of gemengde weefsels. Kreukherstellend + Voorwas: Programma met voorwas, wasmiddel over compartiment I en II verdelen	max. 4 kg ❄ - 60 °C ☒ - 1200 tpm EcoPerfect, SpeedPerfect, Licht strijken, Extra spoelen
Mix gemengde lading van katoen en synthetisch textiel.	max. 4 kg ❄ - 40 °C ☒ - 1600** tpm EcoPerfect, SpeedPerfect, Licht strijken, Extra spoelen
* gereduceerde belading bij instelling SpeedPerfect ** max. centrifugetoerental afhankelijk van het model *** Programma afhankelijk van het model	

Programma / Soort wasgoed / Aanwijzingen	Instellingen
Fijn / Zijde	max. 2 kg
Heel gevoelig, wasbaar textiel, bijv. van zijde, satijn, synthetische of gemengde weefsels (bijv. zijden blouses of -sjaals).	❄ - 40 °C
Aanwijzing: . Een machinewasmiddel gebruiken dat geschikt is voor fijne of zijde.	☞ - 800 tpm
	EcoPerfect, SpeedPerfect, Licht strijken, Extra spoelen
 Wol	max. 2 kg
Textiel van wol of met wol gemengde weefsels dat met de hand of in de wasmachine gewassen mag worden.	❄ - 40 °C
Bijzonder voorzichtig wasprogramma om krimpen van het wasgoed te voorkomen, langere programmapauzes (het wasgoed rust in het sop).	☞ - 800 tpm
Aanwijzingen	-
■ Wol is een dierlijk product, bijv. angora, alpaca, lama, schaaap.	
■ Een machinewasmiddel gebruiken dat geschikt is voor wol.	
Afpompen	-
van het water, bijv. na instelling ☞ (Spoelstop = zonder eindcentrifugereren)	-
	-
	-
	-
Spoelen / Centrifugereren	-
Extra spoelen /-centrifugereren met instelbaar toerental	-
Aanwijzing: . Af fabriek vooringesteld is bij dit programma de toets Extra spoelen . Wanneer alleen gecentrifugeerd moet worden, toets deactiveren.	☞ - 1600** tpm
	Licht strijken
Extra Snel 15	max. 2 kg
extra kort programma ca. 15 minuten, geschikt voor licht verontreinigde kleine stukken wasgoed	❄ - 40 °C
	400 - 1200 tpm
	-
* gereduceerde belading bij instelling SpeedPerfect	
** max. centrifugetoerental afhankelijk van het model	
*** Programma afhankelijk van het model	

Programma / Soort wasgoed / Aanwijzingen	Instellingen
*** Donkere was donker gekleurd textiel van katoen en donker gekleurd, kreukherstellend textiel; Textiel binnenstebuiten wassen.	max. 3,5 kg ❄ - 40 °C 🌀 - 1200 tpm EcoPerfect, SpeedPerfect, Licht strijken, Extra spoelen
*** Allergie+ stevig textiel van katoen of linnen Aanwijzing: . Bijzonder geschikt bij verhoogde hygiënische eisen of bijzonder gevoelige huid door langer wassen bij gedefinieerde temperatuur, hoger waterpeil en langer spoelen.	max. 7 kg/5* kg ❄ - 60 °C 🌀 - 1600** tpm EcoPerfect, SpeedPerfect, Licht strijken, Extra spoelen
*** Outdoor / Impregneren wassen en aansluitend impregneren van waterdichte kleding en outdoor kleding met een membraanlaag en waterafstotende textielsoorten. 1. Programma kiezen. 2. Speciaal wasmiddel voor outdoor textiel in compartiment II doseren. 3. Impregneermiddel (max. 170 ml) in compartiment ⌘ doseren. 4. Toets ▶🌀 kiezen. Nabehandeling van het wasgoed volgens de gegevens van de fabrikant. Aanwijzingen ■ Een speciaal machinewasmiddel gebruiken, dosering volgens aanwijzingen van de fabrikant: ■ Het wasgoed mag niet met wasverzachter behandeld worden. ■ Voor het wassen de wasmiddellade (alle bakjes) grondig ontdoen van wasverzachterresten.	max. 1 kg ❄ - 40 °C 🌀 - 800 tpm EcoPerfect, SpeedPerfect, Extra spoelen
* gereduceerde belading bij instelling SpeedPerfect ** max. centrifugetoerental afhankelijk van het model *** Programma afhankelijk van het model	

Programma / Soort wasgoed / Aanwijzingen	Instellingen
*** Outdoor Waterdichte- en outdoor kleding met een membraanlaag en waterafstotende textielsoorten Aanwijzingen ■ Gebruik een speciaal machinewasmiddel, dosering volgens aanwijzingen van de fabrikant in compartiment II. ■ Het wasgoed mag niet met wasverzachter behandeld worden. ■ Voor het wassen de wasmiddellade (alle bakjes) grondig ontdoen van wasverzachterresten.	max. 2 kg  - 40 °C  - 800 tpm EcoPerfect, SpeedPerfect, Extra spoelen
*** Sport Textiel van microvezels voor sport en vrije tijd; Aanwijzingen ■ Het wasgoed mag niet met wasverzachter behandeld worden. ■ Voor het wassen de wasmiddellade (alle bakjes) grondig ontdoen van wasverzachterresten.	max. 2 kg  - 40 °C  - 800 tpm EcoPerfect, SpeedPerfect, Licht strijken, Extra spoelen
*** Dekens synthetisch machinewasbaar met synthetische vezels gevuld textiel, hoofdkussens, dekbedden, ook geschikt voor vullingen met dons Aanwijzing: . Grote stukken afzonderlijk wassen. Fijnwasmiddel gebruiken - a.u.b. de aanwijzingen op het textiellabel opvolgen. Wasmiddel spaarzaam doseren.	max. 2,5 kg  - 60 °C  - 1200 tpm EcoPerfect, SpeedPerfect, Extra spoelen
Blouses Strijkvrije overhemden/blouses van katoen, linnen, synthetische of gemengde weefsels. Aanwijzingen ■ Bij instelling Licht strijken worden overhemden/blouses slechts kort gecentrifugeerd, druipnat ophangen. -> Zelfstrijkend effect ■ Hemden/blouses van zijde/gevoelig materiaal met Fijn / Zijde-programma wassen.	max. 2 kg  - 60 °C  - 800 tpm EcoPerfect, SpeedPerfect, Licht strijken, Extra spoelen
* gereduceerde belading bij instelling SpeedPerfect ** max. centrifugetoerental afhankelijk van het model *** Programma afhankelijk van het model	

Stijven

Aanwijzing: Het wasgoed mag niet met wasverzachter gespoeld zijn.

Stijven is in alle wasprogramma's met vloeibaar stijfsel mogelijk. Doseer het stijfsel volgens instructies van de fabrikant in het compartiment  (eventueel eerst schoonmaken).

Verven/Ontkleuren

Verf uitsluitend hoeveelheden die in het huishouden gebruikelijk zijn. Zout kan roestvrijstaal aantasten! Neem de instructies van de producent van de verf in acht!

Wasgoed **niet** in de machine ontkleuren!

Inweken

1. Apparaat inschakelen.
2. Programma **Katoen 30 °C** kiezen.
3. Inweek-/wasmiddel volgens opgave van de fabrikant in compartiment **II** doen.
4. Toets  kiezen. Het programma start.
5. Na ca. 10 minuten toets  kiezen, om het programma te stoppen.
6. Na de gewenste inweektijd opnieuw toets  kiezen als het programma voortgezet of gewijzigd moet worden.

Aanwijzingen

- Wasgoed van dezelfde kleur in de trommel doen.
- Geen extra wasmiddel nodig, het inweeksop wordt ook gebruikt voor het wassen.

P+ Programma-voorinstellingen

De programmavoorinstellingen worden na het kiezen van het programma op het display weergegeven.

U kunt de voorinstellingen wijzigen.

Een overzicht van alle na het programma selecteerbare extra instellingen vindt u vanaf → *B/z. 14.*

Temperatuur

Voor en tijdens het programma kunt u afhankelijk van de programmavoortgang de ingestelde temperatuur wijzigen.

De maximaal in te stellen temperatuur hangt af van het gekozen programma.

Centrifugesnelheid

(Centrifugeren)

Voor en tijdens het programma kunt u afhankelijk van de programmavoortgang het centrifugetoerental (in tpm; toeren per minuut) wijzigen.

Instelling  : Spoelstop = zonder eindcentrifugeren, het wasgoed blijft na de laatste keer spoelen in het water liggen.

Spoelstop kunt u kiezen om kreukvorming te voorkomen, wanneer na afloop van het programma het wasgoed niet direct uit de machine wordt genomen.

Om het programma te hervatten / te beëindigen → *B/z. 23*

Het maximaal instelbare toerental hangt af van het gekozen programma en model.

Klaar in

Vóór de programmastart kunt u het programma-einde (klaar in tijd) in stappen van 1 uur (h=uur) tot maximaal 24 h van te voren instellen.

Hiervoor:

1. Programma kiezen.
De programmaduur voor het gekozen programma bijv. **2:30** (uren:minuten) weergegeven.
2. Toets **Klaar in** net zo vaak kiezen tot het gewenste aantal uren verschijnt.
Aanwijzing: Met de toets **Klaar in +** wordt de instelwaarde verhoogd en met toets **Klaar in -** verlaagd.
3. Toets  kiezen.
Het programma start.
Op het display wordt het gewenste aantal uren bijv. **8h** weergegeven en afgeteld totdat het wasprogramma begint. Dan wordt de programmaduur weergegeven.

Aanwijzing: De programmaduur wordt bij een lopend programma automatisch aangepast. Wijzigingen van de programma-voorinstellingen resp. programma-instellingen kunnen ook tot veranderingen in de programmaduur leiden.

Na programmastart (wanneer een Klaar in-tijd wordt gekozen en het wasprogramma nog niet is gestart) kunt u het vooringstelde aantal uur als volgt nog wijzigen:

1. Toets  kiezen.
2. Met toets **Klaar in -** of **+** het aantal uur wijzigen.
3. Toets  kiezen.

Na het starten van het programma kunt u indien nodig wasgoed bijvullen of uitnemen. → Blz. 23

Extra programma-instellingen kiezen

Een overzicht van alle na het programma selecteerbare extra instellingen vindt u vanaf → Blz. 14.

EcoPerfect

Energiezuinig wassen door tempertuurreductie bij vergelijkbaar wasresultaat bij het gekozen programma zonder instelling EcoPerfect.

SpeedPerfect

Voor het wassen in kortere tijd met vergelijkbaar wasresultaat, maar met hoger energieverbruik dan het gekozen programma zonder instelling SpeedPerfect.

Aanwijzing: Overschrijd de maximale belading niet.
Programma-overzicht → Blz. 14

Licht strijken

Beperkt de kreukvorming door een speciale centrifugemethode met aansluitend lossen maken en een verlaagd centrifugetoerental.

Aanwijzing: Het restvochtgehalte van het wasgoed neemt toe.

Extra spoelen

Extra spoelcyclus voor bijzonder gevoelige huid en/of voor gebieden met zeer zacht water.




Apparaat bedienen

Wasmachine voorbereiden

Aanwijzing: De wasautomaat **moet deskundig worden geplaatst en aangesloten zijn**. vanaf → Blz. 34

1. Stekker in wandcontactdoos steken.
2. Kraan opendraaien.
3. Vuldeur openen.
4. Controleren of de trommel geheel leeg is. Eventueel leegmaken.

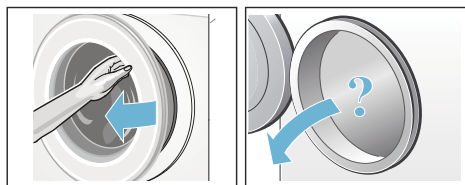

Apparaat inschakelen / Programma kiezen

Toets ① indrukken. Het apparaat is ingeschakeld.

Aansluitend wordt altijd het af fabriek vooringestelde programma **Katoen** weergegeven.

U kunt dit programma gebruik of een ander programma kiezen. De programmakiezer kan in beide richtingen worden gedraaid.

Aanwijzing: Wanneer u de kinderbeveiliging heeft geactiveerd, dan moet u deze eerst deactiveren voordat u een ander programma kunt instellen. → Blz. 22

Op de programmakiezer gaat het indicatielampje branden en op het display verschijnen de **programmavoorinstellingen** voor het gekozen programma:

- Temperatuur,
- Centrifugetoerental en

- de maximale belading afgewisseld met de programmaduur.

Bij apparaten met **trommelverlichting**:

Na inschakeling van het apparaat, na het openen en sluiten van de vuldeur en na de programmastart gaat de trommelverlichting aan. De verlichting gaat automatisch weer uit.

wasgoed in de trommel doen




Waarschuwing Levensgevaar!

Wasgoed dat vóór het wassen met een reinigingsmiddel met oplosmiddel (bijv. vlekkenmiddel of wasbenzine) is behandeld, kan na vullen in de wastrommel tot een explosie leiden. Spoel het wasgoed van te voren grondig met de hand.

Aanwijzingen

- Doe grote en kleine stukken wasgoed door elkaar. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren. Losse stukken wasgoed kunnen tot onbalans leiden.
 - Houd de aangegeven max. belading aan. Overbelading vermindert het wasresultaat en bevordert kreukvorming.
1. Voorgesorteerd wasgoed uit elkaar gevouwen in de trommel doen.
 2. Let erop dat er geen wasgoed tussen vuldeur en rubberen manchet ingeklemd raakt en sluit de vuldeur.

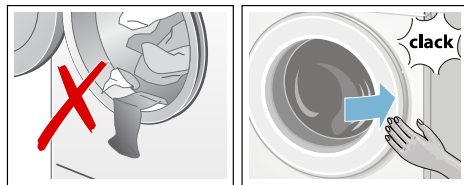

Het indicatielampje van de toets ▷ knippert en op het display verschijnen de instellingen van het programma.

Vullen met was- en wasverzorgingsmiddel

Attentie!

Schade aan het apparaat

Reinigingsmiddelen en middelen voor het voorbehandelen van was (bijv. vlekkenmiddelen, voorwasspray,...) kunnen het oppervlak van de wasmachine aantasten wanneer ze er mee in aanraking komen. Breng deze middelen niet in contact met de oppervlakken van de wasmachine. Eventueel sproeivestresten en andere restanten / druppels direct met een vochtige doek afvegen.

Doseren

Doseer de was- en onderhoudsmiddelen overeenkomstig:

- de waterhardheid; welke u kunt opvragen bij uw waterleidingbedrijf
- de instructies van de fabrikant op de verpakking
- Hoeveelheid wasgoed
- Mate van verontreiniging → Blz. 13


Vullen

Waarschuwing Oog-/huidirritaties!

Als de wasmiddellade tijdens het gebruik wordt geopend, kan er was-/wasverzorgingsmiddel uitspuiten. Open de wasmiddellade voorzichtig. Spoel bij contact met was-/verzorgingsmiddel de ogen uit, resp. de huid af. Raadpleeg bij per ongeluk innemen een arts.

Aanwijzing: Dikvloeibare wasverzachter en textielversteviger met wat water aanlengen. Dit voorkomt verstopping in het leidingsysteem van de wasautomaat.

Doe het was- en verzorgingsmiddel in de betreffende compartimenten:

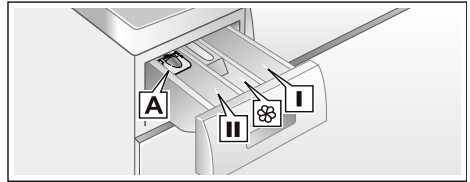

- Doseerhulp **A** voor vloeibaar wasmiddel
 Compartiment **II** Wasmiddel voor de hoofdwash, waterontharder, bleekmiddel, vlekkenzout
 Compartiment  Wasverzachter, vloeibaar stijfsl **max** niet overschrijden
 Compartiment **I** Wasmiddel voor de voorwas


1. Wasmiddellade tot aan de aanslag uittrekken.
2. Vullen met was- en wasverzorgingsmiddel.
3. Wasmiddellade sluiten.

Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel

*afhankelijk van het model

Voor het doseren van vloeibaar wasmiddel positioneert u de doseerhulp:

1. Wasmiddellade uittrekken. Inzetstuk naar beneden drukken en de lade er helemaal uithalen.
2. Inzetstuk naar voren schuiven, inklikken en naar beneden klappen.
3. Lade weer terugplaatsen.

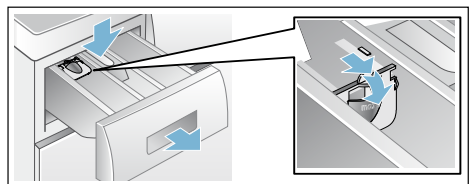

Aanwijzing: Gebruik de doseerhulp niet bij gelachtige wasmiddelen en waspoeder en bij programma's met voorwas of wanneer Klaar in tijd gekozen is.

Bij modellen zonder inzetstuk vult u het vloeibare wasmiddel in een doseerbol en legt u deze in de trommel

Programmavoorinstellingen wijzigen

U kunt de voorinstellingen voor deze wasbeurt gebruiken of wijzigen.

Druk hiervoor zo vaak op de betreffende toets tot de gewenste instelling wordt weergegeven.

Aanwijzing: Door de toets langer ingedrukt te houden, lopen de instelwaarden automatisch verder tot de eindwaarde. Kies dan nogmaals de toets en u kunt opnieuw de instelwaarde wijzigen.

De instellingen zijn zonder bevestiging actief.

Deze blijven na het uitschakelen van het apparaat niet bewaard.

Programmavoorinstellingen → *Blz. 18*

Extra programma-instellingen kiezen

Door het kiezen van extra instellingen kunt u het wasprogramma nog beter aanpassen aan uw wasgoed.

De instellingen kunnen afhankelijk van de programmavoortgang geselecteerd, resp. gedeselecteerd worden.

De indicatielampjes van de toetsen branden wanneer de instelling actief is.

De instellingen worden na het uitschakelen van het apparaat niet bewaard.

Extra programma-instellingen
→ *Blz. 19*

Starten van het programma

Toets  kiezen. De indicatielamp brandt en het programma start.

Op het display worden tijdens het programma de Klaar in tijd resp. na het begin van het wasprogramma de programmaduur en worden de symbolen voor de programmavoortgang getoond.
Display → *Blz. 11*

Aanwijzing: Schuimdetectie

Wanneer op het display bovendien het symbool  verschijnt, dan heeft de wasmachine te veel schuim tijdens het wasprogramma geconstateerd en daarna automatisch een extra spoelcyclus toegevoegd om het schuim tegen te gaan.

Doseer bij de volgend wasbeurt met gelijke belading minder wasmiddel.

Wilt u het programma tegen onbedoeld wijzigen beveiligen, kies dan als volgt de kinderbeveiliging.

Kinderbeveiliging 3 sec

U kunt de wasmachine beveiligen tegen het per ongeluk wijzigen van de ingestelde functies. Hiervoor de kinderbeveiliging activeren.

Voor het **activeren/deactiveren** ca. 3 seconden lang tegelijkertijd de toetsen **Klaar in -** en **+** selecteren. Op het display verschijnt het symbool .

-  brandt: de kinderbeveiliging is actief.
-  knippert kort: de kinderbeveiliging is actief en de programmakiezer is verdraaid of een toets is ingedrukt.

Aanwijzing: De kinderbeveiliging blijft ook na het uitschakelen van het apparaat actief. In dat geval voor de volgende programmakeuze de kinderbeveiliging deactiveren.

Wasgoed bijvullen

Na het starten van het programma kunt u indien gewenst wasgoed bijvullen of uitnemen.

Kies hiervoor toets $\triangleright 00$.

Het indicatielampje van de toets $\triangleright 00$ knippert en de automaat controleert of bijvullen mogelijk is.

Wanneer op het display:

- de **beide** symbolen - P - en ① branden, is bijvullen mogelijk.
- - P - brandt, dan is bijvullen niet mogelijk.

Kies toets $\triangleright 00$ om het programma te hervatten. Het programma wordt automatisch hervat.

Aanwijzingen

- Laat bij het bijvullen de vuldeur niet langere tijd open staan - er kan water uit het wasgoed naar buiten lopen.
- Bij een hoge waterstand, een hoge temperatuur of een draaiende trommel blijft de vuldeur om veiligheidsredenen vergrendeld en is bijvullen niet mogelijk.
- De beladingsindicatie is tijdens het bijvullen niet actief.

Programma wijzigen

Wanneer u per ongeluk een verkeerd programma heeft gestart, kunt u het programma als volgt wijzigen:

1. Toets $\triangleright 00$ kiezen.
2. Een ander programma kiezen.
3. Toets $\triangleright 00$ kiezen. Het nieuwe programma begint van voor af aan.

Afbreken van het programma

Bij programma's met hoge temperatuur:

1. Toets $\triangleright 00$ kiezen.
2. Wasgoed afkoelen: **Spoelen** kiezen.
3. Toets $\triangleright 00$ kiezen.

Bij programma's met lage temperatuur:

1. Toets $\triangleright 00$ kiezen.
2. **Centrifugeren** of **Afpompen** kiezen.
3. Toets $\triangleright 00$ kiezen.

Programma-einde met instelling Spoelstop

Op het display knippert $\sphericalangle$ en het voorinstelde toerental en de resterende programmaduur voor het gekozen programma worden getoond.

Hervat het programma door:

- toets $\triangleright 00$ te kiezen of
- het centrifugetoerental te wijzigen resp. de programmakiezer op **Afpompen** te zetten en dan toets $\triangleright 00$ te kiezen.

Einde van het programma

Op het display verschijnen - 0 - en ①. Het indicatielampje van toets $\triangleright 00$ is uit.


Wasgoed uitnemen / apparaat uitschakelen

1. Vuldeur openen en wasgoed eruit halen.
2. Toets ① indrukken. Het apparaat is uitgeschakeld.
3. Kraan dichtdraaien.
Aanwijzing: Niet nodig bij modellen met Aquastop.

Aanwijzingen

- Geen wasgoed achterlaten in de trommel. Dit kan bij de volgende wasbeurt krimpen of iets anders verkleuren.
- Eventuele ongewenste voorwerpen uit de trommel en de rubbermanchet verwijderen – gevaar van roestvorming.

- Rubber manchet droogvegen.

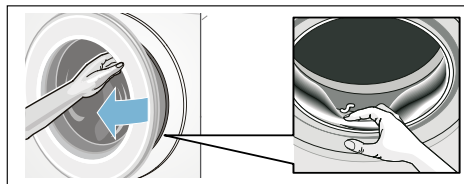

- Vuldeur en wasmiddellade open laten zodat het restwater kan opdrogen. → Blz. 25
- Altijd het programma-einde afwachten, omdat anders het apparaat nog vergrendeld kan zijn. Vervolgens het apparaat inschakelen en wachten op de ontgrendeling.
- Wanneer het display na afloop van het programma niet verlicht is, dan is de energiebesparingsmodus actief. Om de displayverlichting weer in te schakelen een willekeurige toets indrukken.




Apparaatinstellingen

U kunt de volgende instellingen veranderen:

- het volume voor de toetsen en instructiesignalen (bijv. aan het programma-einde) en/of
- de functie automatisch uitschakelen van het apparaat activeren/deactiveren en/of → Blz. 7

Voor het wijzigen van de instellingen moet u eerst altijd de instelmodus activeren.

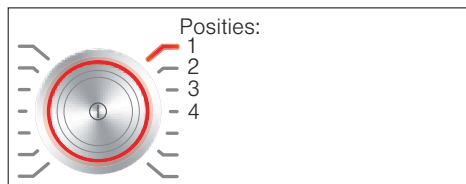

Instelmodus activeren

1. Toets ① indrukken.
Het apparaat is ingeschakeld en het programma **Katoen** wordt op positie 1 weergegeven.
2. Op toets **Temperatuur** drukken en tegelijkertijd de programmakiezer naar rechts op positie 2 verder draaien. Toets loslaten.

De instelmodus is geactiveerd en op het display verschijnt het vooringestelde volume voor de instructiesignalen.

U kunt nu de instellingen wijzigen:

Signaalvolume wijzigen

Met de toets **Klaar in +** of **-** wijzigt u op de programmakiezer posities:

- 2: het volume voor de instructiesignalen en/of op
- 3: het volume voor de toetssignalen.



0 = uit,
1 = zacht,
2 = gemiddeld,
3 = luid,
4 = zeer luid

Instelmodus afronden of:

Automatisch uitschakelen van het apparaat activeren/deactiveren

Met toets **Klaar in +** of **-** kiest u op de programmakiezer positie 4 de functie automatisch uitschakelen aan (On) of uit (OFF).

Instelmodus afronden

Voor het beëindigen en opslaan van de instellingen drukt u op toets ①.

Het apparaat is uitgeschakeld. De gekozen instellingen zijn actief bij de volgende keer inschakelen.