


# Uw nieuwe apparaat

Hier leert u uw nieuwe apparaat kennen. We leggen u de werking van het bedieningspaneel en de afzonderlijke

bedieningselementen uit. U krijgt informatie over de binnenruimte en de toebehoren.

## Het bedieningspaneel

Hier ziet u een overzicht van het bedieningspaneel. Afhankelijk van het apparaattype zijn detailafwijkingen mogelijk.

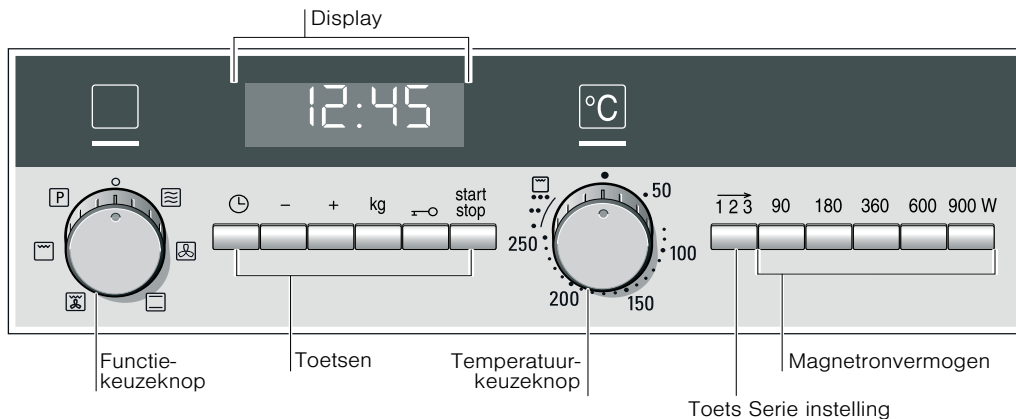

## Schakelaars

De schakelaars kunnen worden ingedrukt. Om in en uit te schakelen in de nulstand op de schakelaar drukken.

## Toetsen en indicatie

Met de toetsen stelt u de verschillende functies in. Op het display kunt u de ingestelde waarden aflezen.

| Toets | Gebruik                                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|       | Tijdfuncties<br>Kookwekker , Tijdsduur , Eindtijd  en Tijd  kiezen.               |
|       | Min<br>Instelwaarden verlagen.                                                    |
|       | Plus<br>Instelwaarden verhogen.                                                   |
| kg    | Kilogram<br>Kilogram bij de programma's kiezen.                                   |
|       | Kinderslot kiezen                                                                 |
|       | kort indrukken = werking starten/onderbreken<br>lang indrukken = werking afbreken |
|       | Serie instelling kiezen                                                           |
| 123   | Magnetronvermogen 90 watt kiezen                                                  |
| 90    | Magnetronvermogen 180 watt kiezen                                                 |
| 180   | Magnetronvermogen 360 watt kiezen                                                 |
| 360   | Magnetronvermogen 600 watt kiezen                                                 |
| 600   | Magnetronvermogen 900 watt kiezen                                                 |
| 900   | Magnetronvermogen 900 watt kiezen                                                 |

Welke tijdfunctie op het display actief is, ziet u aan de pijl ► voor het betreffende symbool. Uitzondering: bij de tijd is het symbool alleen verlicht wanneer u wijzigingen aanbrengt.

## Temperatuurkeuzeknop

Met de temperatuurkeuzeknop stelt u de temperatuur of de grillstand in.

| Stand | Betekenis                          |
|-------|------------------------------------|
|       | Nulstand<br>De oven warmt niet op. |

| Stand  | Betekenis                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| 50-250 | Temperatuurbereik<br>De temperatuur in de binnenruimte in °C. |
| , ,    | Grillstanden<br>De grillstanden voor Grill .                  |
|        | = stand 1, zwak<br>= stand 2, gemiddeld<br>= stand 3, sterk   |

Het indicatielampje boven de temperatuurkeuzeknop brandt wanneer de oven in gebruik is. In de verwarmingspauzes gaat het uit. Tijdens het grillen brandt het lampje niet.

## Functiekeuzeknop

Met de functiekeuzeknop stelt u de verwarmingsmethode in.

| Stand | Gebruik                                                                                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Nulstand<br>De oven is uitgeschakeld.                                                                                                              |
|       | Magnetronfunctie<br>Voor het instellen van het magnetronvermogen.                                                                                  |
|       | Hete lucht<br>Voor het bakken van cake in vormen op één niveau.                                                                                    |
|       | Boven- en onderwarmte<br>Voor het bakken en braden op één niveau. Bijzonder geschikt voor taarten met een vochtige bedekking (bijv. kwarktaarten). |
|       | Circulatiegrillen<br>Voor gevogelte en grotere stukken vlees.                                                                                      |
|       | Grill<br>Voor grote hoeveelheden platte, kleine gerechten van de grill (bijv. steaks, worstjes)                                                    |
|       | Programma's<br>5 ontdooiprogramma's<br>15 bereidingsprogramma's<br>Verwarmingsmethode en tijdsduur zijn afhankelijk van het gewicht vastgelegd.    |

**Aanwijzing.** Wanneer u instelt, brandt het indicatielampje boven de functiekeuzeknop.

## Binnenruimte

Uw apparaat heeft een koelventilator.

### Koelventilator

De koelventilator wordt zonodig in- en uitgeschakeld. De warme lucht ontsnapt via de deur.

### Attentie!

De ventilatiesleuven niet afdekken. Anders raakt de oven oververhit.


### Aanwijzingen

- Na gebruik loopt de koelventilator een bepaalde tijd lang na.
- Bij gebruik van de magnetron wordt het apparaat niet warm. Toch wordt de koelventilator ingeschakeld. Hij kan ook doorlopen wanneer de magnetronfunctie beëindigd is.
- Bij het deurvenster, de binnenwanden en op de bodem kan condenswater optreden. Dit is normaal, de werking van de magnetron wordt hierdoor niet gehinderd. Veeg het condenswater na de bereiding weg.

De lamp in de ovenruimte gaat pas aan nadat op de toets start stop is gedrukt.


## Toebehoren

De toebehoren kunnen op 3 verschillende hoogtes in de oven geschoven worden.

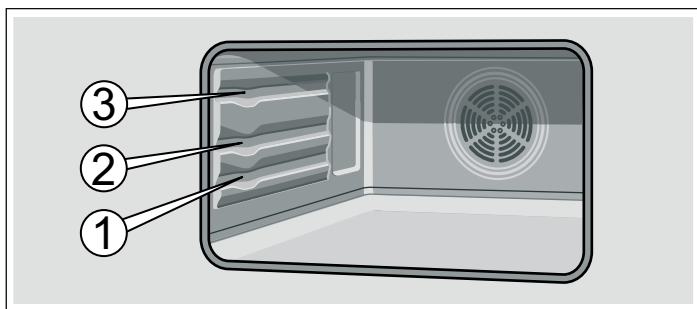

Wanneer de toebehoren heet worden, kunnen ze vervormen. Zodra ze weer afgekoeld zijn, verdwijnt de vervorming en de werking wordt hierdoor niet beïnvloed.


Toebehoren kunt u nabestellen bij de klantenservice, in de vakhandel of via Internet. Geef hiervoor alstublieft het HZ-nummer op.



### Rooster

Voor servies, taartvormen, braad- en grillstukken.


Het rooster kan met de werving naar boven  of beneden  worden gebruikt.

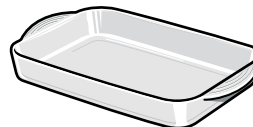

### Glazen schaal

Voor grote braadstukken, vochtig gebak, ovenschotels en gegratineerde gerechten.

Plaats de glazen vorm op het rooster.



### Braadslede HZ86U000

Voor grote braadstukken en vochtig gebak, ovenschotels en gegratineerde gerechten. Deze dient ook als bescherming tegen spetters, wanneer u vlees direct op het rooster grilt. Plaats hiervoor de braadslede op hoogte 1.

Schuif de braadslede met de schuine kant naar de ovendeur in de oven.

### Extra toebehoren

Extra toebehoren kunt u kopen bij de klantenservice of in speciaalzaken. Een omvangrijk aanbod voor uw oven vindt u in onze prospectussen of op het internet. De beschikbaarheid van extra toebehoren en de mogelijkheid om deze online te bestellen is per land verschillend. U kunt dit nakijken in de verkoopdocumenten.

| Extra toebehoren | HZ nummer | Gebruik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emailen bakplaat | HZ86B000  | Voor gebak en koekjes.<br>De bakplaat met de schuine kant naar de ovendeur tot aan de aanslag in de oven schuiven.                                                                                                                                                                                                        |
| Glazen schaal    | HZ86G000  | Voor grote braadstukken, vochtig gebak, ovenschotels en gegratineerde gerechten. Deze dient als bescherming tegen spetters, wanneer u vlees direct op het rooster grilt. Hiervoor plaatst u de glazen schaal op hoogte 1. De glazen schaal kan bij de magnetronfunctie ook worden gebruikt als vlak om iets op te zetten. |
| Glazen braadpan  | HZ915001  | Voor stoofgerechten die u klaarmaakt in de oven en ovenschotels. Hij is bijzonder geschikt voor de automatische programma's.                                                                                                                                                                                              |

andere toebehoren kopen. Geef hiervoor het betreffende artikelnummer op.

### Klantenservice-artikelen

Voor uw huishoudelijke apparaten kunt u bij de klantenservice, in de vakhandel of via het Internet voor afzonderlijke landen in de e-shop de juiste onderhouds- en reinigingsmiddelen of

Schoonmaakdoekjes voor roestvrijstalen oppervlakken      Artikel-nr. 311134

Oven-grillreiniger-gel      Artikel-nr. 463582

Het afzetten van vuil wordt tegengegaan. Door de impregnatie met een speciale olie worden de oppervlakken van roestvrijstalen apparaten optimaal schoongemaakt.

Voor het reinigen van de binnenruimte. De gel is reukloos.

## Voor het eerste gebruik

Hier vindt u alles wat u moet doen voordat u voor het eerst gerechten klaarmaakt met de oven. Lees eerst het hoofdstuk *Veiligheidsvoorschriften*.

### Tijd instellen

Na de aansluiting zijn op het display het symbool  en drie nullen verlicht. Stel de tijd in.

1. De toets  indrukken.

Op het display verschijnt de tijd 12:00.

2. Met de toets **+** of **-** de tijd instellen.

Na enige seconden wordt de ingestelde tijd overgenomen.

### De oven opwarmen

Om de geur van het nieuwe te verwijderen, warmt u de lege, gesloten oven op. Ideaal hiervoor is een uur bij boven- en onderwarmte  op 240 °C. Let erop dat zich geen verpakkingsresten in de binnenruimte bevinden.

Ventileer de keuken zolang de oven opwarmt.

1. Met de functiekeuzeknop Boven- en onderwarmte  instellen.
2. Met de temperatuurkeuzeknop 240 °C instellen.
3. De toets  indrukken.

Na een uur de oven uitschakelen. Hiervoor de functiekeuzeknop op de nulstand draaien.

### Toebehoren reinigen

Reinig de toebehoren voor het eerste gebruik grondig met warm zeepsop en een zacht schoonmaakdoekje.

## Oven instellen

U heeft verschillende mogelijkheden om de oven in te stellen. Hier geven wij u uitleg over de manier waarop u de gewenste verwarmingsmethode en temperatuur of grillstand instelt. U kunt voor uw gerecht de tijdsduur en eindtijd instellen. Lees hierover het hoofdstuk *Tijdfuncties instellen* na.

### Verwarmingsmethode en temperatuur

Het voorbeeld in de afbeelding: boven- en onderwarmte  bij 190 °C.

1. Met de functiekeuzeknop de verwarmingsmethode instellen.



2. Met de temperatuurkeuzeknop de temperatuur of de grillstand instellen.



3. De toets  indrukken.

De oven begint op te warmen.

### Oven uitschakelen.

Functiekeuzeknop op de nulstand draaien.

### Instellingen veranderen

U kunt de verwarmingsmethode en temperatuur of grillstand op elk moment met de daarvoor bestemde keuzeknop veranderen.

## De magnetron

De microgolven worden in de levensmiddelen omgezet in warmte. U kunt de magnetron solo, d.w.z. alleen, of in combinatie met een andere verwarmingsmethode gebruiken. U krijgt informatie over de vormen en u kunt nalezen hoe de magnetron moet worden ingesteld.

### Aanwijzing.

In het hoofdstuk *Voor u in onze kookstudio getest* vindt u voorbeelden voor het ontdooien, verwarmen en garen met de magnetron.

## Aanwijzingen voor de vormen

### Geschikte vormen

Geschikt zijn hittebestendige vormen van glas, glaskeramiek, porselein, keramiek of temperatuurvaste kunststof. Deze materialen laten microgolven door.

U kunt ook servies voor het opdienen gebruiken. Zo hoeft u de gerechten niet over te plaatsen. Als uw serviesgoed een versiering van goud of zilver heeft, mag u het uitsluitend gebruiken indien de fabrikant garandeert dat het geschikt is voor de magnetron.

### Ongeschikte vormen

Vormen van metaal zijn niet geschikt. Metaal laat geen microgolven door. In gesloten metalen voorwerpen blijven de gerechten koud.

### Attentie!

Het ontstaan van vonken: metaal - bijv. een lepel in het glas - dient zich op minstens 2 cm van de ovenwanden en de binnenzijde van de deur te bevinden. Door vonken kan het glas aan de binnenkant van de deur worden vernietigd.

### Vormtest

De magnetron nooit inschakelen als er geen levensmiddelen in zitten. De enige uitzondering hierop is de volgende vormtest.

Wanneer u niet zeker weet of een vorm geschikt is voor de magnetron, doet u deze test:

1. Plaats de lege vorm ½ tot 1 minuut bij maximaal vermogen in het apparaat.

2. Controleer tussentijds de temperatuur.

De vorm moet goed koud of handwarm zijn.

Als hij heet wordt of als er vonken ontstaan, is hij niet geschikt.

## Magnetronvermogens

Met de toetsen stelt u het gewenste magnetronvermogen in.

|       |                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| 90 W  | voor het ontdooien van gevoelige gerechten.                       |
| 180 W | voor het ontdooien en doorgaren                                   |
| 360 W | voor het garen van vlees en het opwarmen van gevoelige gerechten. |
| 600 W | voor het verwarmen en garen van gerechten                         |
| 900 W | voor het verwarmen van vloeistoffen                               |

### Aanwijzingen

■ Wanneer u op een toets drukt, is het gekozen vermogen verlicht.

■ Het magnetronvermogen 900 watt kunt u voor maximaal 30 minuten instellen. Bij alle andere vermogens is een tijdsduur tot 1 uur en 30 minuten mogelijk.

## Magnetron instellen

Voorbeeld: magnetronvermogen 360 W, tijdsduur 17 minuten.

1. De functiekeuzeknop op  zetten.

2. De toets voor het gewenste magnetronvermogen indrukken. De toets is verlicht. Er wordt een voorgestelde tijdsduur weergegeven.

3. Met de toets + of – de tijdsduur instellen.

4. De toets  indrukken.

De oven start. U kunt het verloop van de tijdsduur aflezen.

### De tijdsduur is afgelopen

Er klinkt een signaal. De magnetronfunctie is beëindigd. De functiekeuzeknop op de nulstand draaien. U kunt het geluidssignaal voortijdig met de toets  wissen.

### Ovendeur tussentijds openen

De werking wordt onderbroken. Na het sluiten van de deur de toets  kort indrukken. De functie wordt voortgezet.

### Tijdsduur veranderen

Dit is altijd mogelijk. Met de toets + of – de tijdsduur veranderen.

### Magnetronvermogen veranderen

De toets voor het nieuwe magnetronvermogen indrukken. Met de toets + of – de tijdsduur instellen en weer starten.

### Werking afbreken

De toets  ca. 4 seconden lang ingedrukt houden en de functiekeuzeknop op de nulstand draaien.

### Aanwijzingen

■ Wanneer u de functiekeuzeknop op  zet, wordt als voorstel altijd het hoogste magnetronvermogen verlicht.

■ Wanneer u de deur van het apparaat tussentijds opent, kan de ventilator verder lopen.

## Magnetroncombi-functie

Hierbij wordt een verwarmingsmethode gebruikt in combinatie met de magnetron. Zo kunt u bijv. gehakt klaarmaken. Wanneer u de magnetron inschakelt, is het gehakt sneller klaar.

U kunt alle magnetronvermogens inschakelen. Uitzondering: 900 watt.

### Geschikte verwarmingsmethoden

-  Hete lucht
-  Boven- en onderwarmte
-  Circulatiegrill
-  Grill

## Magnetroncombi-functie instellen

Voorbeeld: magnetron 360 W, 17 minuten en hete lucht  190 °C.

1. Met de functiekeuzeknop de verwarmingsmethode en de temperatuurkeuzeknop de temperatuur instellen.

2. De toets voor het gewenste magnetronvermogen indrukken.

Er verschijnt een voorgestelde tijdsduur.

3. Met de toets + of – de tijdsduur instellen.

4. De toets  indrukken.

De oven start. U kunt het verloop van de tijdsduur aflezen.

### De tijdsduur is afgelopen

Er klinkt een signaal. Combi is geëindigd. U kunt het geluidssignaal voortijdig met de toets  wissen.

### Ovendeur tussentijds openen

De werking wordt onderbroken. Na het sluiten van de deur de toets  kort indrukken. De functie wordt voortgezet.

### Functie pauzeren

De toets  kort indrukken. De oven bevindt zich nu in de pauzestand. Opnieuw op  drukken, de werking wordt voortgezet.