


watertoevoerslang aan op het witte watertoevoerventiel aan de achterkant van de machine en het rode uiteinde van de slang op het rode watertoevoerventiel (indien van toepassing).

- Draai de aansluitingen met de hand aan. Raadpleeg in geval van twijfel een erkende loodgieter.
 - Een waterstraal met een druk van 0,1 - 1 MPa zorgt ervoor dat uw machine zo efficiënt mogelijk werkt (een druk van 0,1 MPa betekent dat er per minuut meer dan 8 liter water door een volledig geopende kraan stroomt).
6. Nadat u alle aansluitingen hebt gemaakt, zet u de watertoevoer voorzichtig aan en controleert u op lekkages.
7. Verzeker u ervan dat de nieuwe watertoevoerslangen niet ingesloten, geknikt, verdraaid, gevouwen of geplet zijn.
- Als uw machine een aansluiting voor warmwatertoevoer heeft, mag de temperatuur van de warmwatertoevoer niet hoger zijn dan 70 °C.



OPMERKING: Uw wasmachine mag alleen met de meegeleverde nieuwe vulslang op uw watertoevoer worden aangesloten. Oude slangen mogen niet worden hergebruikt.


3.5 Aansluiting waterafvoer

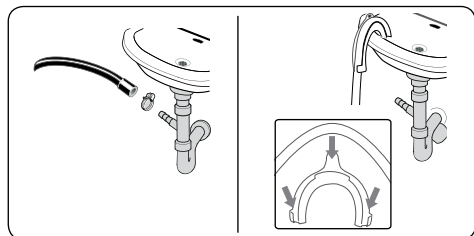

- Sluit de waterafvoerslang met behulp van extra apparatuur aan op een standpijp of op de afvoerbocht van een huishoudelijke gootsteen.
- Probeer nooit de waterafvoerslang te verlengen.
- Plaats de waterafvoerslang van uw machine niet in een reservoir, emmer of badkuip.



- Verzeker u ervan dat de waterafvoerslang niet gebogen, geknikt, geplet of verlengd is.
- De waterafvoerslang moet op een maximale hoogte van 100 cm boven de grond worden geïnstalleerd.

4. OVERZICHT BEDIENINGSPANEEL

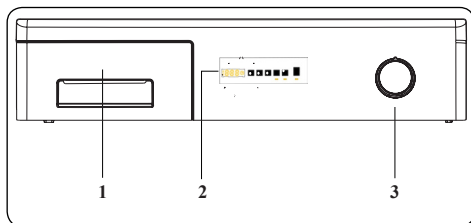

1. Wasmiddellade
2. Elektronische display
3. Programmaknop

4.1 Wasmiddellade

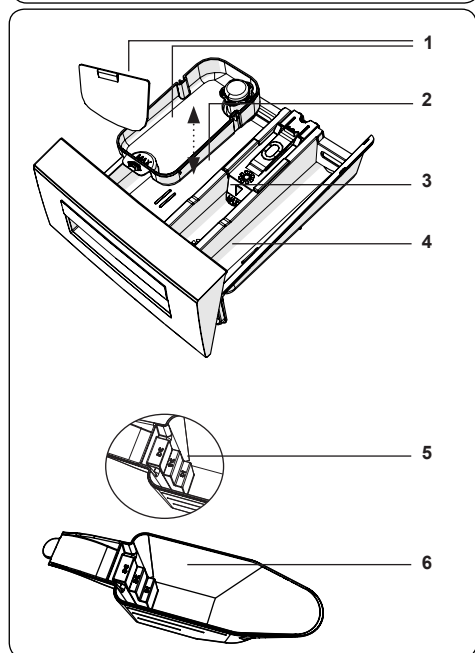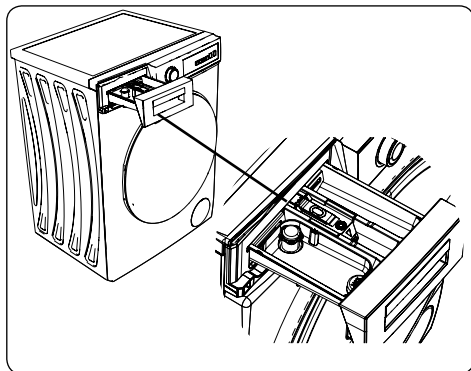


1. Toebehoren voor vloeibaar wasmiddel
2. Hoofdwasmiddelvak
3. Wasverzachtervak
4. Wasmiddelvak voor voorwas
5. Niveaus van het waspoeder
6. Schepje voor waspoeder (*)

(*) Specificaties kunnen per aangekochte machine variëren.


4.2 Secties

Hoofdwasmiddelvak:

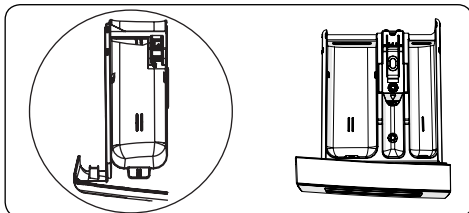


Dit vak is bedoeld voor vloeibaar wasmiddel of waspoeder of ontkalker. De niveauplaat voor vloeibaar wasmiddel wordt in uw machine meegeleverd. (*)

Vak voor wasverzachter, stijfsel, wasmiddel:

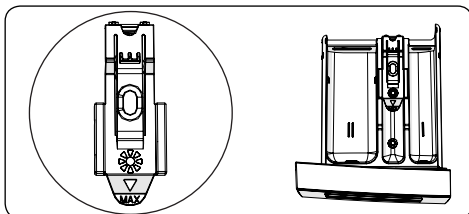

Dit vak is bedoeld voor wasverzachters of stijfsel. Volg de instructies op de verpakking. Als wasverzachters na gebruik resten achterlaten, probeer ze dan te verdunnen of gebruik een vloeibare wasverzachter.


Wasmiddelvak voor voorwas:

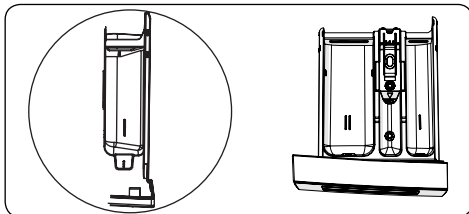

Dit vak moet uitsluitend worden gebruikt als de voorwasfunctie is gekozen. We raden aan om de voorwasfunctie alleen te gebruiken voor zeer vuile was.


(*) Specificaties kunnen per aangekochte machine variëren.

4.3 Programmaknop

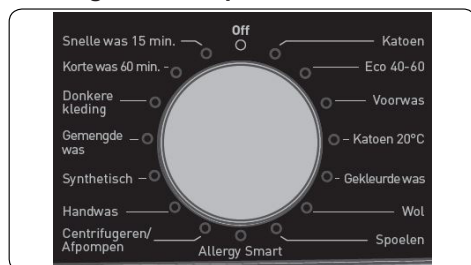

- Om het gewenste programma te kiezen, draait u de programmaknop met de wijsers van de klok mee of tegen de wijsers van de klok in totdat de markering op de programmaknop wijst naar het gekozen programma.
- Zorg ervoor dat u de programmaknop precies op het gewenste programma instelt.

4.4 Elektronische display

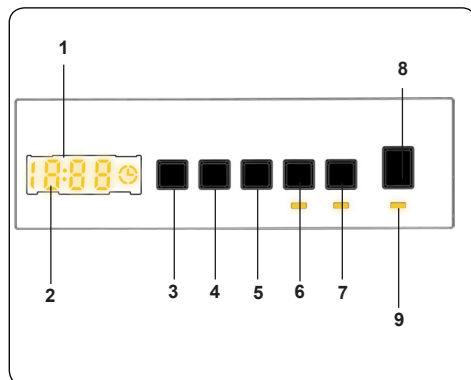


1. Elektronische display
2. Digitale display
3. Regelknop watertemperatuur
4. TPM regelknop snelheid
5. Extra functie uitgestelde start
6. Knop 1 extra functie
7. Knop 2 extra functie
8. Start/pauze-knop
9. Lampje start/pauze-knop

Het displaypaneel toont de uitsteltimer voor het wassen (indien ingesteld), temperatuurkeuze, centrifugeersnelheid, eventueel gekozen extra functies. Het displaypaneel toont "Einde" wanneer

het gekozen programma is voltooid. Het displaypaneel geeft ook aan of er zich een storing met uw machine heeft voorgedaan.

5. GEBRUIK VAN UW WASMACHINE


5.1 Uw wasgoed voorbereiden

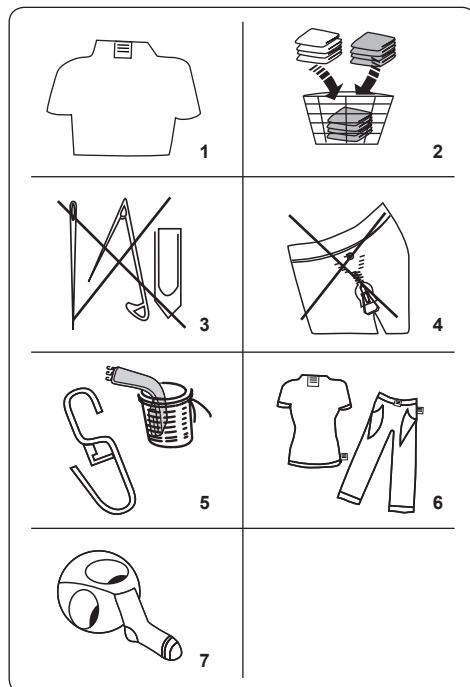


1. Volg de instructies op de waslabels op de kleding.
 - Scheid uw wasgoed op soort (katoen, synthetisch, fijn, wol, enz.), wastemperatuur (koud, 30°, 40°, 60°, 90°) en vuilgraad (licht vervuild, vervuild, zwaar vervuild).
2. Was bonte en witte was nooit samen.
 - Donker textiel kan overtollige kleurstoffen bevatten en moet meerdere malen apart worden gewassen.
3. Zorg dat er geen metalen materialen aan uw wasgoed of in de zakken zit; verwijder deze.

! LET OP: Storingen die ontstaan door vreemde materialen die uw machine beschadigen vallen niet onder de garantie.

- Sluit ritssluitingen en sluit eventuele haken en ogen.
- Verwijder de metalen of kunststoffen haken uit gordijnen of was ze in een wasnet.
- Geef textiel zoals broeken, truien, t-shirts en sweaters binnenstebuiten.
- Was sokken, zakdoeken en andere kleine artikelen in een wasnet.

 Mag worden gebleekt	 Niet bleken	 Normaal wassen
 Maximale strijkt temperatuur 150 °C	 Maximale strijkt temperatuur 200 °C	 Niet strijken
 Mag chemisch worden gereinigd	 Niet chemisch reinigen	 Plat drogen
 Druipdroog	 Hangend drogen	 Niet in de droogkast drogen
 Chemisch reinigen met gasolie, zuivere alcohol en R113 is toegestaan	 Perchloorethyleen R11, R13, Petroleum	 Perchloorethyleen R11, R113, gasolie

5.2 Plaatsen van wasgoed in de machine

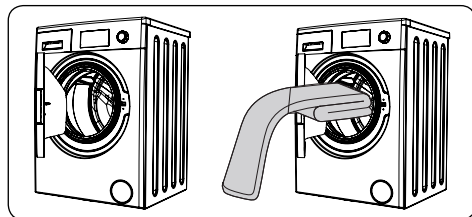

- Open de machinedeur.
- Verdeel het wasgoed gelijkmatig over de machine.


OPMERKING: Overschrijd de maximale lading van de trommel niet,

aangezien dit slechte wasresultaten geeft en kreuken veroorzaakt. Raadpleeg de wasprogrammatabellen voor informatie over laadvermogens.

De volgende tabel geeft het geschatte gewicht van typisch wasgoed:

SOORT WASGOED	GEWICHT (gr)
Handdoek	200
Bedlinnen	500
Badjas	1200
Sprei	700
Kussensloop	200
Ondergoed	100
Tafelkleed	250

- Voeg elk stuk wasgoed afzonderlijk toe.
- Controleer of er geen wasgoed gekneld zit tussen de rubberen afdichting en de deur.
- Duw voorzichtig tegen de deur totdat deze dicht klikt.

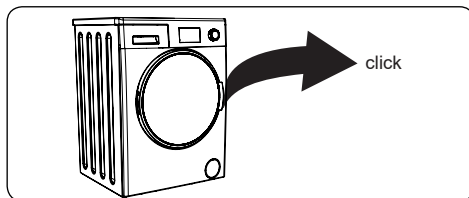

- Zorg ervoor dat de deur volledig gesloten is, anders zal het programma niet starten.

5.3 Wasmiddel aan de machine toevoegen

De hoeveelheid wasmiddel die u in uw machine moet plaatsen hangt af van de volgende criteria:


- Gebruik geen voorwas als uw kleding slechts licht bevuild is. Doe een kleine hoeveelheid wasmiddel (zoals aangegeven door de fabrikant) in vak II van de wasmiddellade.
- Als uw kleding extreem vuil is, kies dan een programma met voorwas en doe $\frac{1}{4}$ van het te gebruiken wasmiddel in vak I van de wasmiddellade en de rest in vak II.
- Gebruik wasmiddelen die zijn gemaakt

voor automatische wasmachines. Volg de instructies van de fabrikant over de hoeveelheid wasmiddel die u moet gebruiken.

- In gebieden met hard water is er meer wasmiddel nodig.
- De hoeveelheid benodigd wasmiddel is groter bij een grotere waslading.
- Doe wasverzachter in het middelste vak van de wasmiddellade. Vul niet voorbij het MAX-niveau.
- Dikke wasverzachters kunnen verstopping van de lade veroorzaken en moeten worden verdund.
- Het is mogelijk om in alle programma's vloeibare wasmiddelen te gebruiken zonder voorwas. Schuif hiervoor de niveauplaat voor vloeibaar wasmiddel (*) in de geleiders in vak II van de wasmiddellade. Gebruik de lijnen op de plaat als richtlijn om de lade tot het vereiste niveau te vullen.

(*) Specificaties kunnen per aangekochte machine variëren.

5.4 Bediening van uw machine

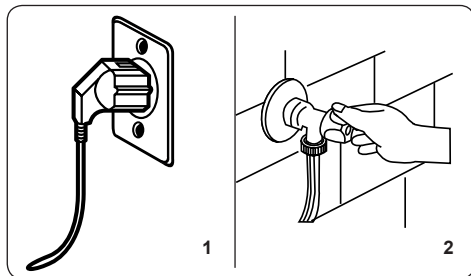

1. Steek de stekker van uw machine in het stopcontact.
 2. Draai de watertoevoer open.
- Open de machinedeur.
 - Verdeel het wasgoed gelijkmatig over de machine.
 - Duw voorzichtig tegen de deur totdat deze dicht klikt.

5.5 Een programma kiezen

Gebruik de programmatabellen om het meest geschikte programma voor uw wasgoed te kiezen.

5.6 Waarneemsysteem voor halve lading

Uw machine beschikt over een waarneemsysteem voor halve lading.


Als u minder dan de helft van de maximale lading wasgoed in uw machine stopt, stelt de machine automatisch de halve lading-functie in, ongeacht het programma dat u hebt gekozen. Dit betekent dat het gekozen programma minder tijd in beslag zal nemen en minder water en energie zal verbruiken.

(*) Afhankelijk van model

5.7 Extra functies

1. Temperatuurkeuze


Gebruik de regelknop watertemperatuur om de automatisch geprogrammeerde watertemperatuur te wijzigen.

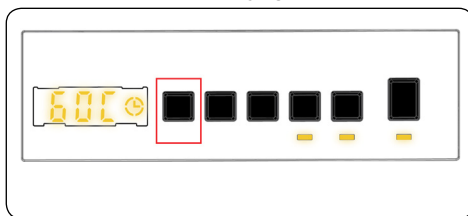

Wanneer u een programma kiest, wordt automatisch de maximumtemperatuur voor dat programma geselecteerd. Om de temperatuur aan te passen, drukt u op de regelknop watertemperatuur totdat de gewenste temperatuur wordt weergegeven op het digitale display.

U kunt de watertemperatuur geleidelijk laten afnemen tussen de maximale temperatuur van het gekozen programma en keuzes voor koud wassen (- C) door op de regelknop voor de watertemperatuur te drukken.

2. Keuze centrifugesnelheid

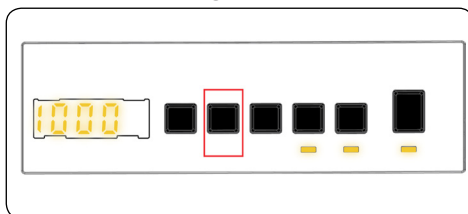


Wanneer u een programma kiest, wordt automatisch de maximale centrifugesnelheid geselecteerd.

Om de centrifugesnelheid aan te passen tussen de maximale centrifugesnelheid en de optie centrifugereren annuleren (- - -), drukt u op de knop Centrifugesnelheid

totdat de gewenste snelheid wordt weergegeven.

Als u de centrifugeersnelheid die u wilt instellen hebt overgeslagen, blijft u drukken op de regelknop voor centrifugeersnelheid totdat de gewenste centrifugeersnelheid opnieuw wordt weergegeven.

3. Uitsteltimer

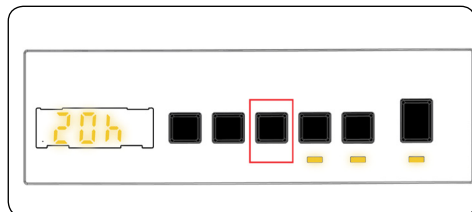

U kunt deze hulpfunctie gebruiken om de starttijd van de wascyclus gedurende 1 tot 23 uur uit te stellen.


Om de uitstelfunctie te gebruiken:

- Druk eenmaal op de uitsteltoets.
- "01h" wordt weergegeven. gaat branden op het elektronische display.
- Druk op de uitsteltoets totdat u de tijd bereikt waarna u wilt dat de machine de wascyclus start.
- Als u de uitsteltijd die u wilt instellen hebt overgeslagen, kunt u blijven drukken op de uitsteltoets totdat u deze tijd opnieuw bereikt.
- Om de uitstelfunctie te gebruiken moet u op de start/pauze-knop drukken om de machine te starten.
- Als u het uitstel wilt annuleren:
 - Als u op de start/pauze-knop hebt gedrukt om de machine te starten, hoeft u maar één keer op de uitsteltoets te drukken. gaat uit op het elektronische display.
 - Als u niet op de start/pauze-knop hebt gedrukt, drukt u continu op de uitsteltoets totdat uit gaat op het elektronische display. gaat uit op het elektronische display.



OPMERKING: Indien u de hulpfunctie wilt kiezen, als het ledlampje van de hulpfunctie niet brandt, betekent dit dat deze functie niet wordt gebruikt in het wasprogramma dat u hebt gekozen.


4. Stoom (*)

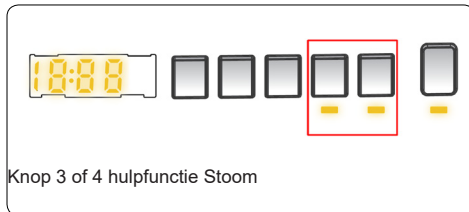

Knop 3 of 4 hulpfunctie Stoom

Met de stoomtoepassing maak je je wasgoed na het wassen minder gekreukt. De stoom dringt door en maakt de kleding los, verwijdert kreukels en maakt onze kleding zacht en delicaat.


5. Anti-allergisch(*)

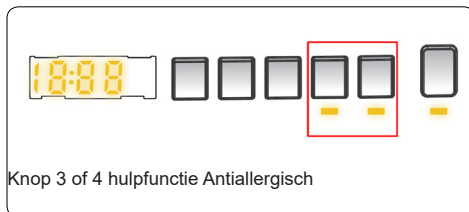

Knop 3 of 4 hulpfunctie Antiallergisch

U kunt met deze extra functie een extra spoelbeurt aan uw was toevoegen. Uw machine voert de spoelbeurten uit met warm water. We bevelen deze instelling aan voor wasgoed dat wordt gedragen op de gevoelige huid, babykleding en ondergoed. Om deze functie te kiezen, drukt u op de knop Antiallergisch wanneer het symbool wordt weergegeven.

6. Eenvoudig strijken(*)

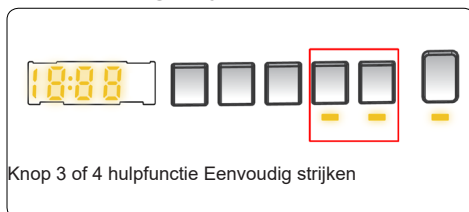


Knop 3 of 4 hulpfunctie Eenvoudig strijken

Het gebruik van deze functie zorgt ervoor dat uw wasgoed aan het einde van het gekozen wasprogramma minder gekreukt is.

Om deze functie te kiezen, drukt u op de knop Eenvoudig strijken wanneer het symbool wordt weergegeven.


7. Voorwas(*)

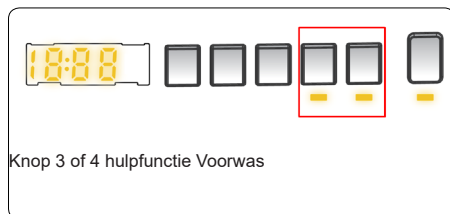

Met deze extra functie kunt u sterk vervuild wasgoed een voorwas geven voordat het hoofdwasp programma plaatsvindt. Wanneer u deze functie gebruikt, moet u het wasmiddel in het voorste wasvak van de wasmiddellade doen.


Om deze functie te kiezen, drukt u op de knop Voorwas wanneer het symbool  wordt weergegeven.

8. Extra spoelen(*)

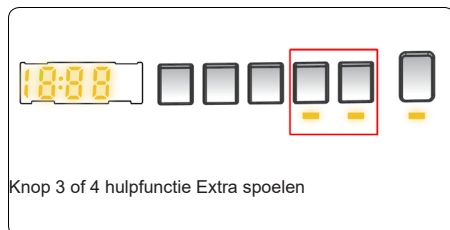

U kunt met deze extra functie een extra spoelbeurt aan het einde van het gekozen wasprogramma toevoegen. Om deze functie te kiezen, drukt u op de knop Extra spoelen wanneer het symbool  wordt weergegeven.

9. Snelwas(*)

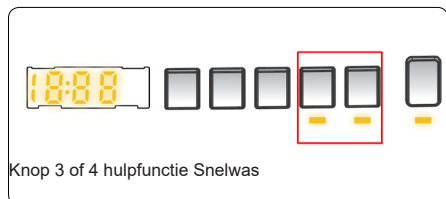

Door deze extra functie te kiezen, kunt u uw wasgoed in een kortere tijd wassen, en minder energie en water verbruiken.

Wij raden u aan deze optie alleen te gebruiken als u minder dan de helft van de maximale droge lading van het


gekozen programma wast.

Om deze functie te kiezen, drukt u op de knop Snelwas wanneer het symbool  wordt weergegeven.

OPMERKING: Als u minder dan de helft van de maximale lading wasgoed in uw machine stopt, wordt de halve lading-functie automatisch ingesteld, ongeacht het programma dat u hebt gekozen. Dit betekent dat het gekozen programma minder tijd in beslag zal nemen en minder water en energie zal verbruiken. Wanneer uw machine een halve lading waarneemt, wordt het symbool  automatisch weergegeven.


(*) Afhankelijk van model

10. Niet centrifugeren(*)

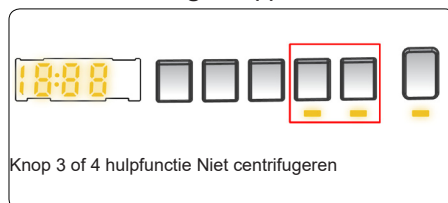

Als u uw wasgoed niet wilt centrifugeren, kunt u deze hulpfunctie gebruiken. U kunt het programma activeren door de knop centrifugeren annuleren op het displaypaneel in te drukken als het ledlampje van het symbool  aangaat.

11. Koude was(*)

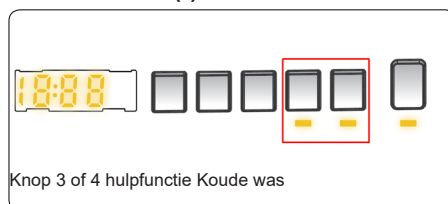

U kunt deze hulpfunctie gebruiken wanneer

u uw wasgoed met koud water (leidingwater) wilt wassen. U kunt het programma activeren door de knop koude was op het displaypaneel in te drukken als het ledlampje van het -symbool aangaat.

(*) Machinespecificaties kunnen per aangekocht product variëren.

Start/pauze-knop




Door op de Start/pauze-knop te drukken kunt u het programma dat u hebt gekozen starten of een lopend programma onderbreken. Als u uw machine op stand-by zet, gaat het ledlampje Start/pauze op het elektronische display knipperen.

5.8 Kinderslot

De kinderslotfunctie stelt u in staat de toetsen te vergrendelen, zodat de gekozen wascyclus niet onbedoeld kan worden gewijzigd.

Om het kinderslot te activeren, druk knop 2 en 3 tegelijkertijd in en houd deze gedurende minstens 3 seconden ingedrukt. "KS" knippert op het elektronische display gedurende 2 seconden wanneer het kinderslot is geactiveerd.

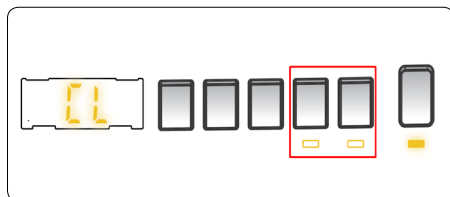

Als er op een knop wordt gedrukt of een gekozen programma wordt gewijzigd door de programmaknop terwijl het kinderslot actief is, knippert het "KS"-symbool gedurende 2 seconden op het elektronische display.

Als tijdens het actieve kinderslot en een lopend programma de programmaknop naar de ANNULEER-stand wordt gedraaid en een ander programma wordt gekozen, gaat het vorig gekozen programma verder waar het was gebleven.


Om het kinderslot te deactiveren, druk knop 2 en 3 tegelijkertijd in en houd deze gedurende minstens 3 seconden ingedrukt totdat het "KS"-symbool op het elektronische display verdwijnt.

5.9 Annuleren van het programma

Om een lopend programma op elk moment te annuleren:

1. Draai de programmaknop naar de "STOP"-stand.
2. Uw machine stopt met wassen en het programma wordt geannuleerd.
3. Draai de programmaknop naar een ander programma om het water van de machine af te voeren.
4. Uw machine voert de nodige afvoerfunctie uit en annuleert het programma.
5. U kunt nu een nieuw programma kiezen en laten draaien.

5.10 Programma-einde

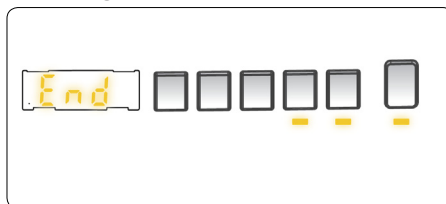

Uw machine stopt uit zichzelf zodra het gekozen programma eindigt.

- "E" knippert op het elektronische display.
- U kunt de machinedeur openen en het wasgoed uitnemen.
- Laat de machinedeur open om de binnenkant van de machine te laten drogen.
- Schakel de programmaknop naar de STOP-stand.
- Trek de stekker van de machine uit het stopcontact.
- Draai de waterkraan dicht.

6. PROGRAMMATABEL

Programma	Wastemperatuur (°C)	Maximale hoeveelheid droog wasgoed (kg)	Wasmiddelvak	Programmaduur (min.)	Soort wasgoed / omschrijvingen
KATOEN	*60-90-80-70-40	8,0	2	215	Zeer vuil katoen en vlactextiel. (Ondergoed, linnen, tafelkleden, handdoeken (maximaal 4,0 kg), beddengoed, enz.)
ECO 40-60	*40 - 60	8,0	2	215	Vuil katoen en vlactextiel. (Ondergoed, linnen, tafelkleden, handdoeken (maximaal 4,0 kg), beddengoed, enz.)
Voorwas katoen	*60 - 50 - 40 - 30 - "- -C"	8,0	1 en 2	171	Vuil katoen en vlactextiel. (Ondergoed, linnen, tafelkleden, handdoeken (maximaal 4,0 kg), beddengoed, enz.)
KATOEN 20	*20- "- -C"	4,0	2	96	Minder vuil katoen en linnen. (Ondergoed, lakens, tafelkleden, handdoeken (max. 2,0 kg) beddengoed, enz.)
KLEUREN	*40 - 30 - "- -C"	3,5	2	210	Minder vuil katoen en linnen. (Ondergoed, lakens, tafelkleden, handdoeken (max. 2,0 kg) beddengoed, enz.)
WOL	*30 - "- -C"	2,5	2	44	Wollen wasgoed met machinewasetiketten.
SPOELEN	**"- -C"	8,0	-	30	Voegt na de wascyclus een extra spoelbeurt toe aan om het even welk type wasgoed.
VEILIG VOOR ALLERGIEËN	*60 - 50 - 40 - 30 - "- -C"	4,0	2	212	Babywas
Centrifugeren / pompen	**"- -C"	8,0	-	17	U kunt dit programma voor elk type wasgoed gebruiken als u na de wascyclus een extra centrifugeren wilt uitvoeren./ U kunt het afvoerprogramma gebruiken om het water dat zich in de machine heeft opgehoopt af te voeren (toevoegen of uittemen van wasgoed). Om het afvoerprogramma in te schakelen, draait u de programmaknop naar het programma centrifugeren/pompen. Nadat u "centrifugeren geannuleerd" hebt gekozen met behulp van de toets hulpfunctie, begint het programma te draaien.
FIJNE WAS / HANDWAS	*30 - "- -C"	2,5	2	90	Wasgoed dat is aanbevolen met de hand te wassen of fijn wasgoed.
Synthetisch / Outdoorkleding	*40 - 30 - "- -C"	3,5	2	110	Zeer vuil of synthetisch/gemengd textiel. (Nylon sokken, overhemden, blouses, synthetische was inclusief broeken enz.)
Gemengd	*40 - 30 - "- -C"	3,5	2	105	Vies katoen, synthetische was, gekleurde was en vlactextiel kunnen samen worden gewassen.
Jeans	*30 - "- -C"	4,0	2	96	Zwart en donker wasgoed gemaakt van katoen, een vezelmix of jeans. Binnenstebuiten wassen., Jeans bevat vaak overtollige kleurstoffen en deze kunnen tijdens de eerste wasbeurten uitlopen. Was licht en donker wasgoed apart
(**) Snel 60' 60°C	*60 - 50 - 40 - 30 - "- -C"	4,0	2	60	Vuil katoenen, bontgekleurde en linnen textiel in 60 minuten gewassen op 60 °C.
(***) Snel 15 min.	*30 - "- -C"	2,0	2	15	U kunt weinig bevuild katoenen, bonte en linnen textiel snel in 15 minuten wassen.