


7. Bedieningselementen

afb. 4

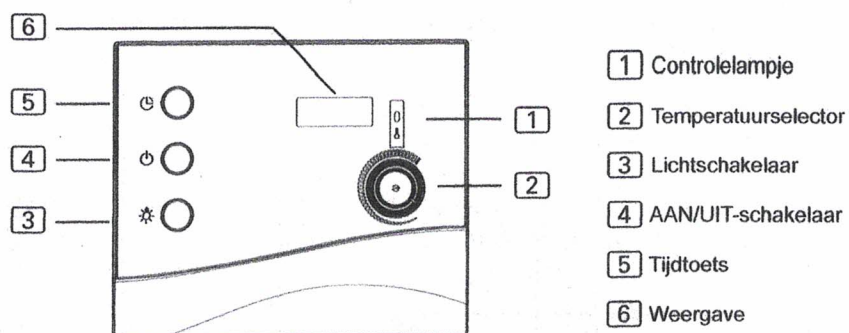

8. Betekenis van de weergaves



knipperende weergave – zelftest van de besturing of verwarmingstijdoverschrijding (zie 12. **Probleemoplossing voor gebruikers** op pagina 22)



Verwarming is in bedrijf.



Verwarming is niet in bedrijf.



Deur van de saunacabine is open.
(alleen bij optionele deurbewaking)

9. Bediening

Neem de **afb. 4** in acht op pagina 16.

9.1. Licht inschakelen

Het licht in de saunacabine kan onafhankelijk van de AAN/UIT-schakelaar **[4]** worden in- en uitgeschakeld.

Druk op de lichtschakelaar **[3]** om het licht in of uit te schakelen.

9.2. Saunabediening inschakelen

Druk de AAN/UIT-schakelaar **[4]** in om de saunabesturing in te schakelen.

- ▶ Het controlelampje **[1]** brandt kort.
- ▶ Er klinkt een pieptoon.
- ▶ In de weergave **[6]** knippert **00.00**.
- ▶ De saunabesturing is bedrijfsklaar.



WAARSCHUWING!

Brandgevaar

Brandbare voorwerpen die op de hete saunakachel liggen, kunnen ontvlammen en brand veroorzaken.

- Leg **NOOIT** brandbare voorwerpen op de saunakachel.
- Controleer of **GEEN** brandbare voorwerpen op de saunakachel liggen, voordat u de saunabesturing inschakelt.

NL

9.3. Sauna starten – Snelstart

1. Stel met de temperatuurselector **[2]** de gewenste saunatemperatuur in.
Hoe meer naar rechts gedraaid, hoe hoger de cabinettemperatuur.
2. Druk kort op de tijdtoets **[5]**.
 - ▶ De saunakachel wordt ingeschakeld en begint te verwarmen.
 - ▶ Het controlelampje **[1]** brandt.