

3.2 Set bevestigingsplaatjes (4055171146)


Verkrijgbaar bij uw geautoriseerde verkooppunt.

Zet het apparaat goed vast met de bevestigingsplaatjes als u het apparaat op een plint plaatst.

Lees de bij de kit geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

4. BEDIENINGSPANEEL

4.1 Beschrijving Bedieningspaneel

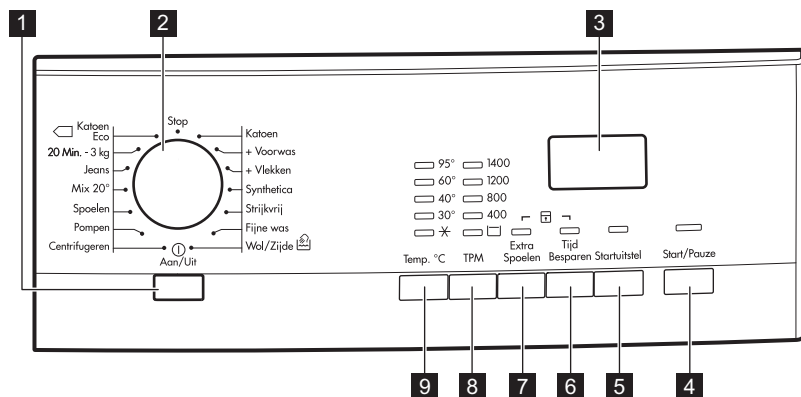

1 Aan/Uit-toets (Aan/Uit)

2 Programmaknop

3 Weergave

4 Start/Pauze-toets (Start/Pauze)

5 Toets Startuitstel (Startuitstel)


6 Toets tijdsbesparing (Tijd Besparen)

7 Toets Extra spoelen (Extra Spoelen)

8 Toets Centrifugereren (TPM)

9 Toets Temperatuur (Temp. °C)

4.2 Weergave

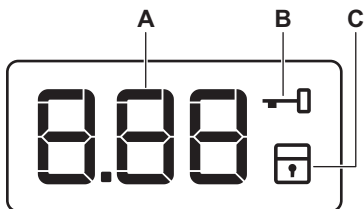

Gebied tijd:

A	1.25	Programmaduur
	2h	Startuitlet
	E20	Alarmcodes
	Err	Foutbericht
	0	Het programma is voltooid.

Deur vergrendeld-indicatielampje:

B		U kunt de deur van het apparaat niet openen als het symbool brandt.
		U kunt de deur van het apparaat niet openen als het indicatielampje knippert. Wacht een paar minuten met het openen van de deur.
		U kunt de deur van het apparaat openen als het symbool uit gaat.

Kinderslot:

C		Het indicatielampje gaat aan als u dit apparaat inschakelt.
---	---	---

5. PROGRAMMA'S

5.1 Programmatafel

Programma Temperatuurber- eik	Maximale be- lading Maximale cen- trifugeersnel- heid	Programmabeschrijving (Type lading en vervuiling)
Wasprogramma's		
Katoen 95°C - Koud	7 kg 1400 tpm	Wit en bont katoen. Normaal vervuild en licht ver- vuild.
Katoen + Voorwas 95°C - Koud	7 kg 1400 tpm	Wit en bont katoen. Sterke en normale vervuiling.
Katoen + Vlekken 95°C - 40°C	7 kg 1400 tpm	Wit en bont katoen, zwaar vervuild. Sterk ver- vuild.
Synthetica 60°C - Koud	3.5 kg 1200 tpm	Synthetische of gemengde stoffen. Normale ver- vuiling.
Strijkvrij 60°C - Koud	3.5 kg 800 tpm	Synthetische stoffen die zacht gewassen moeten worden. Normaal en licht bevuild. ¹⁾

Programma Temperatuurber- eik	Maximale be- lading Maximale cen- trifugeersnel- heid	Programmabeschrijving (Type lading en vervuiling)
Fijne Was 40°C - Koud	3.5 kg 1200 tpm	Delicate stoffen zoals acryl, viscose en polyester. Normale vervuiling.
 Wol/Zijde 40°C - Koud	2 kg 1200 tpm	Machinewasbestendige wol, handwasbestendige wol en delicate stoffen met het «handwas» symbool. ²⁾
Centrifugeren	7 kg 1400 tpm	Om het wasgoed te centrifugeren en het water uit de trommel af te voeren. Alle stoffen.
Pompen	7 kg	Om het water in de trommel af te voeren. Alle stoffen.
Spoelen	7 kg 1400 tpm	Om het wasgoed te spoelen en te centrifugeren. Alle stoffen.
Mix 20° 20°C	3 kg 1200 tpm	Speciaal programma voor katoenen, synthetische en gemengde stoffen die licht vervuild zijn. Stel dit programma in om het energieverbruik te verminderen. Zorg ervoor dat het wasmiddel geschikt is voor lage temperaturen om goede wasresultaten te krijgen ³⁾ .
Jeans 60°C - Koud	7 kg 1200 tpm	Jeans en kleding van tricot. Ook voor donkere kleding.
20 min. - 3 kg 40°C - 30°C	3 kg 1200 tpm	Katoenen en synthetische kleding met lichte vervuiling of slechts eenmaal gedragen.
 ⁴⁾ Katoen Eco 60°C - 40°C	7 kg 1400 tpm	Wit katoen en kleurvast katoen. Normale vervuiling. Het energieverbruik daalt en de duurtijd van het wasprogramma neemt toe.

1) Om kreuken in het wasgoed te beperken, regelt deze cyclus de watertemperatuur en voert een zachte wasbeurt en centrifugeerfase uit. Het apparaat voegt extra spoelingen toe.

2) Tijdens deze cyclus draait de trommel zeer traag. Het kan lijken of de trommel niet draait of niet goed draait. Dit is normaal gedrag van het apparaat.

3) Het apparaat voert een korte verwarmingsfase uit als de watertemperatuur lager is dan 20°C. Het apparaat toont de temperatuurinstelling als "Koud".

4) **Standaardprogramma's voor de Energielabel verbruikswaarden.** Volgens de regelgeving 1061/2010 zijn deze programma's respectievelijk het "standaard 60°C katoenprogramma" en het "standaard 40°C katoenprogramma". Dit zijn de meest efficiënte programma's qua elektriciteits- en waterverbruik bij het wassen van normaal vervuild katoenen wasgoed.



De watertemperatuur van de wasfase kan verschillen van de temperatuur die is aangegeven voor het geselecteerde programma.

Toepasbaarheid programma-opties

Programma	TPM		Extra Spoe- len ¹⁾	Tijd Be- sparen ²⁾	Startuit- stel
Katoen	■	■	■	■	■
Katoen + Voorwas	■	■	■	■	■
Katoen + Vlekken	■	■	■	■	■
Synthetica	■	■	■	■	■
Synthetica + Voorwas	■	■	■	■	■
Strijkvrij	■	■	■	■	■
Fijne Was	■	■	■	■	■
Wol/Zijde	■	■			■
Centrifugeren	■				■
Pompen					
Spoelen	■	■	■		■
Mix 20°	■	■	■		■
Jeans	■	■	■	■	■
20 min. - 3 kg	■				■
Katoen Eco	■	■	■	■ ³⁾	■

¹⁾ Als de functie Extra spoelgang geactiveerd is, voegt het apparaat extra spoelgangen toe. Als u een lage centrifugeersnelheid instelt in het programma Spoelen, voert het apparaat delicate spoelgangen uit met kort centrifugeren.

²⁾ Als u een kortere cyclusduur instelt, adviseren wij u de hoeveelheid lading te verminderen. Het is mogelijk om de volledige lading te gebruiken, maar een optimaal wasresultaat kan dan niet gegarandeerd worden.

³⁾ Voor dit programma kunt u alleen de duur Extra kort instellen.

6. VERBRUIKSWAARDEN



De gegevens van deze tabel zijn gemiddelden. Verschillende oorzaken kunnen de gegevens wijzigen: de hoeveelheid en het type wasgoed, het water en de omgevingstemperatuur.



Bij start van het programma toont het display de programmaduur voor de maximale laadcapaciteit. Tijdens de wasfase wordt de programmaduur automatisch berekend en deze kan flink worden verlaagd als de wasgoedlading lager is dan de maximale laadcapaciteit (bijv. katoen 60°C, maximale laadcapaciteit 7 kg, de programmaduur is langer dan 2 uur, lading 1 kg, de programmaduur is nog geen uur). Als het apparaat de echte programmaduur berekent, knippert er een punt in het display.

Programma's	Lading (kg)	Energieverbruik (kWh)	Waterverbruik (liter)	Gemiddelde programmaduur (minuten)	Resterend vocht (%) ¹⁾
Katoen 60 °C	7	1.30	62	157	52
Katoen 40 °C	7	0.80	62	154	52
Synthetica 40 °C	3.5	0.53	45	127	35
Fijne Was 40 °C	3.5	0.57	53	100	35
Wol/Zijde 30 °C	2	0.25	45	56	30
Standaard katoenprogramma's					
Standaard 60 °C katoen	7	0.87	52	240	52
Standaard 60 °C katoen	3.5	0.75	41	215	52
Standaard 40 °C katoen	3.5	0.54	41	210	52

¹⁾ Aan het einde van de centrifugeerfase.

Uit-modus (W)	Modus aan laten (W)
0,48	0,48
De gegevens in de bovenstaande grafiek zijn in overeenstemming met de EU verordening 1015/2010 die richtlijn 2009/125/EC implementeert.	

7. OPTIES

7.1 Temp.°C

Stel deze optie in om de standaardtemperatuur te wijzigen.

Aanduiding ***** = koud water.

Het controlelampje van de ingestelde temperatuur gaat branden.

7.2 Centrifugereren

Met deze optie kunt u de standaardcentrifugeersnelheid verlagen.

Het controlelampje van de ingestelde snelheid gaat branden.

Extra centrifugeeropties:

Spoelstop

- Stel deze optie in om kreukvorming in stoffen te voorkomen.
- Het relevante indicatielampje gaat branden.
- Het wasprogramma stopt met water in de trommel. De trommel draait regelmatig om kreukvorming van het wasgoed te voorkomen.
- De deur blijft vergrendeld. U moet het water afvoeren om de deur te kunnen openen.



Zie om het water weg te pompen 'Aan het einde van het programma'.

7.3 Extra Spoelen

Met deze optie kunt u spoelingen toevoegen aan een wasprogramma.

Gebruik deze optie voor personen die allergisch zijn voor wasmiddelen en in gebieden waar het water erg zacht is.

Het bijbehorende indicatielampje gaat branden.

7.4 Tijd Besparen

Met deze optie kunt u de programmaduur inkorten.

- Eenmaal drukken om 'Verkorte duur' in te stellen voor voorwerpen met dagelijks vuil.
- Druk twee keer voor het instellen van een extra snel programma voor wasgoed dat bijna niet vuil is.



Sommige programma's accepteren alleen één van de twee opties.

7.5 Startuitstel

Met deze optie kunt u de start van een programma uitstellen van 30 minuten tot 20 uur.

Op de display verschijnt de bijbehorende indicatie en uitsteltijd.

8. INSTELLINGEN

8.1 Geluidssignalen

De geluidssignalen weerklinken wanneer:

- U het apparaat inschakelt
- U het apparaat uitschakelt
- U op een toets drukt.
- Het programma is voltooid
- Er een storing in het apparaat optreedt.

Voor het **uitschakelen/inschakelen** van de geluidssignalen, drukt u tegelijkertijd op Temp.°C en TPM gedurende 6 seconden.



Als u de geluidssignalen uitschakelt, werken ze wel als er een storing optreedt.

8.2 Kinderslot

Met deze optie kunt u voorkomen dat kinderen met het bedieningspaneel spelen.

- Voor het **inschakelen/uitschakelen** van deze optie, drukt u tegelijkertijd op Extra Spoelen en Tijd Besparen tot het indicatielampje  **aan/uit gaat**.

U kunt deze optie inschakelen:

- Nadat u op Start/Pauze heeft gedrukt: worden de opties en de programmaknop vergrendeld.
- Voordat u op Start/Pauze heeft gedrukt: kan het apparaat niet starten.

8.3 Permanent extra spoelen

Met deze optie kunt bij elke programma automatisch een extra spoelbeurt instellen.

- Voor het **inschakelen/uitschakelen** van deze optie, drukt u tegelijkertijd op Tijd Besparen en Startuitstel tot het indicatielampje Extra Spoelen **aan/uit gaat**.

9. VOOR HET EERSTE GEBRUIK


1. Giet 2 liter water in het wasmiddeldoseerbakje voor de wasfase.
Dit activeert het afvoersysteem.
2. Doe een klein beetje wasmiddel in het doseervakje voor de wasfase.

3. Stel het programma voor katoen in op de hoogste temperatuur zonder wasgoed en start het programma.
Dit verwijdt al het mogelijke vuil uit de trommel en de kuip.

10. DAGELIJKS GEBRUIK

10.1 Wasgoed in de machine doen


1. Open de deur van het apparaat
2. Plaats het wasgoed een voor een in de trommel.
3. Schud de items voor u ze in de wasautomaat plaatst.
Zorg ervoor dat u niet te veel was in de trommel plaatst.
4. Sluit de vuldeur.

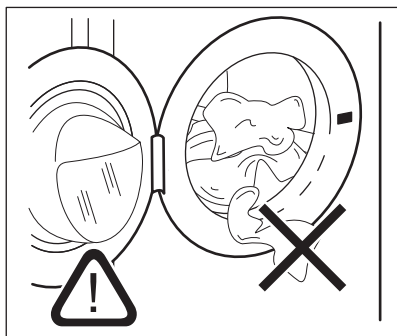

LET OP!

Zorg ervoor dat er geen wasgoed tussen de deur blijft klemmen. Er kan waterlekage of beschadigd wasgoed ontstaan.

10.2 Wasmiddel en additieven (wasverzachter, vlekkenmiddel) toevoegen

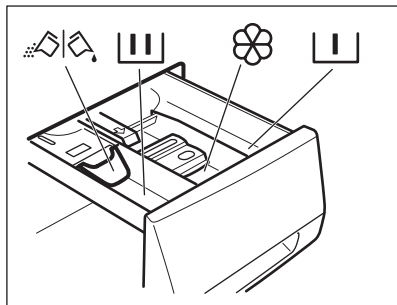


- I** Vakje voor voorwasmiddel, weekprogramma of vlekkenverwijderaar.
- II** Wasmiddelvakje voor wasfase.
- Vakje voor vloeibare toevoegingen (wasverzachter, stijfjel).
- MAX** Dit is het maximale niveau voor vloeibare toevoegingen.
- Klep voor waspoeder of vloeibaar wasmiddel.




Volg altijd de instructies op de verpakking van de wasmiddelen.

10.3 De stand van de klep controleren


1. Trek de wasmiddeldoseerlade uit tot deze stopt.
2. Druk de hendel in om de lade uit te trekken.

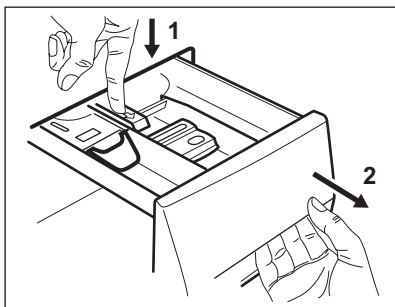

3. Draai de klep omhoog om poederwasmiddel te gebruiken.

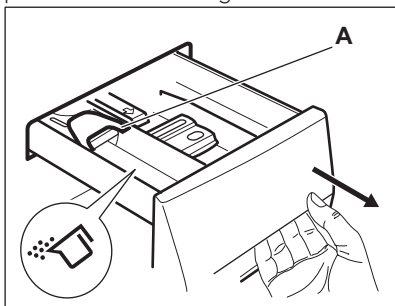

4. Draai de klep omlaag om vloeibaar wasmiddel te gebruiken.

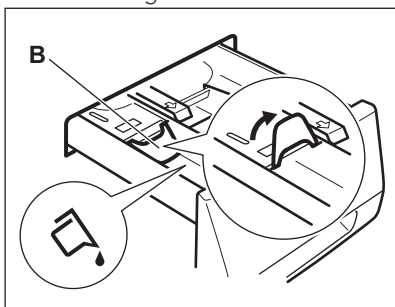

Met de klep in de stand OMLAAG:

- Gebruik geen gelatineachtige of dikke vloeibare wasmiddelen.
- Giet niet meer vloeibaar wasmiddel in het vakje dan de limiet op de klep.
- Stel de voorwasfase niet in.
- Stel de startuitstelfunctie niet in.

5. Meet het wasmiddel en wasverzachter af.

6. Sluit de wasmiddeldoseerlade voorzichtig.

Zorg bij het sluiten van de lade dat de klep geen blokkering veroorzaakt.

10.4 Het apparaat inschakelen

1. Draai de waterkraan open.
2. Steek de stekker in het stopcontact.
3. Druk op toets Aan/Uit om het apparaat in te schakelen.

Er klinkt een korte toon.

10.5 Een programma instellen

1. Draai de programmaschakelaar om het programma in te stellen:
 - Het indicatielampje Start/Pauze knippert.
 - Het display geeft de programmaduur weer.
2. Indien nodig, wijzig de temperatuur, de centrifugeersnelheid, de cyclustuur of voeg extra opties toe. Als u een optie activeert, gaat het indicatielampje van de ingestelde optie branden.



Als u iets niet goed instelt, toont het display de melding Err.

10.6 Een programma starten zonder een uitgestelde start

Druk op toets Start/Pauze om het programma te starten.

Het bijbehorende indicatielampje stopt met knipperen en blijft branden.

Het programma start en de deur wordt vergrendeld. Op het display verschijnt het symbool .



De afvoerpomp kan even werken als het apparaat gevuld wordt met water.

10.7 Gedrag van het apparaat



Na ongeveer 15 minuten na de start van het programma:

- Het apparaat past de cyclustijd automatisch aan op het wasgoed dat u in de trommel hebt gedaan, voor perfecte wasresultaten binnen een minimaal benodigde tijd.
- Op de display verschijnt de nieuwe tijdwaarde.

10.8 Een programma starten met een uitgestelde start

1. Druk nogmaals op Start/uitstel tot op het display het gewenste startuitstel verschijnt.
2. Als u op de toets Start/Pauze drukt: Het aftellen van de uitgestelde start wordt op het display weergegeven. Nadat het aftelproces voltooid is, wordt het wasprogramma automatisch gestart.



Voordat u op toets Start/Pauze drukt om het apparaat te starten, kunt u de instelling van de uitgestelde start annuleren of wijzigen.

10.9 De uitgestelde start annuleren

De uitgestelde start annuleren:

1. Druk op Start/Pauze om het apparaat op pauze te zetten. Het bijbehorende indicatielampje knippert.
2. Druk herhaaldelijk op Start/uitstel tot het display  staat.
3. Druk weer op Start/Pauze om het programma direct te starten.

10.10 Een programma onderbreken en een functie wijzigen

U kunt slechts enkele functies wijzigen voordat ze gaan werken.

1. Als u op de toets Start/Pauze drukt: Het bijbehorende indicatielampje knippert.
2. Wijzig de ingestelde functie.
3. Druk nogmaals op toets Start/Pauze. Het wasprogramma gaat verder.

10.11 Een programma annuleren

1. Draai de programmaknop op **Stop** om het programma te annuleren.
2. Zet de programmaknop op een nieuw afwasprogramma. Op dit moment kunt u ook de beschikbare functies instellen.



Het apparaat voert het water af voordat u een nieuw programma start. Controleer of het wasmiddel nog in de waslade zit, zo niet vul het bij.

10.12 De deur openen als het programma in werking is



LET OP!

Als de temperatuur en het waterpeil in de trommel te hoog zijn, blijft het symbool voor de deurvergrendeling



aan en kunt u de deur niet openen.

Ga als volgt te werk om de deur te openen:

1. Druk een paar seconden op de knop voor Aan/Uit om het apparaat uit te schakelen.
2. Wacht een paar minuten met het openen van de deur.
3. Sluit de deur van het apparaat.
4. Activeer het apparaat en stel het programma weer in.

10.13 De deur openen als de functie uitgestelde start is ingesteld.

Als het startuitletstel in werking is, is de deur van het apparaat vergrendeld. De deur van het apparaat openen:

1. Als u op de toets Start/Pauze drukt: Op het display gaat het indicatielampje van de deurvergrendeling  uit.
2. Open de deur van het apparaat.
3. Sluit de deur en druk op toets Start/Pauze.

Het startuitletstel gaat door.

10.14 Einde programma

Wanneer het programma is voltooid, stopt het apparaat automatisch. Als het geluidssignaal actief is, weerklinkt het signaal.

Op het display gaat  aan en het indicatielampje deur vergrendeld  gaat uit.

Het lampje van toets Start/Pauze gaat uit.

1. Druk op toets Aan/Uit om het apparaat uit te schakelen. Vijf minuten na afloop van het programma schakelt energiebesparingsfunctie het apparaat automatisch uit.



Als u het apparaat weer inschakelt, wordt het einde van het als laatste ingestelde programma in het display weergegeven. Draai aan de programmaknop om een nieuwe cyclus in te stellen.

2. Haal het wasgoed uit het apparaat.
3. Zorg ervoor dat de trommel leeg is.
4. Laat de deur iets open staan om de vorming van schimmel en onaangename luchtjes te voorkomen.
5. Draai de waterkraan dicht.

10.15 Laat het water weglopen na afloop van de cyclus

Het wasprogramma is voltooid, maar er staat water in de trommel:

De trommel draait regelmatig om kreukvorming van het wasgoed te voorkomen.

Het indicatielampje van de deur  brandt. De deur blijft vergrendeld.

U moet het water afvoeren om de deur te kunnen openen:

1. De centrifugeersnelheid zo nodig verlagen.
2. Druk op de knop Start/Pauze. Het apparaat voert het water af en centrifugeert.
3. Als het programma is voltooid, gaat het deurvergrendelingssymbool  uit en kunt u de deur openen.
4. Druk een paar seconden op Aan/Uit om het apparaat uit te schakelen.



Na ongeveer 18 uur begint het apparaat automatisch met het afvoeren van water en centrifugeren.

10.16 AUTO Stand-by-optie

De AUTO Stand-by-optie schakelt het apparaat automatisch uit om stroom te besparen als:

- Het apparaat is 5 minuten voordat u op de knop Start/Pauze drukt niet gebruikt. Druk opnieuw op de toets Aan/Uit om het apparaat in te schakelen.
- 5 minuten na afloop van het wasprogramma. Druk opnieuw op de toets Aan/Uit om het apparaat in te schakelen. De tijd van het laatst ingestelde programma wordt weergegeven op het display. Draai aan de programmaknop om een nieuwe cyclus in te stellen.