


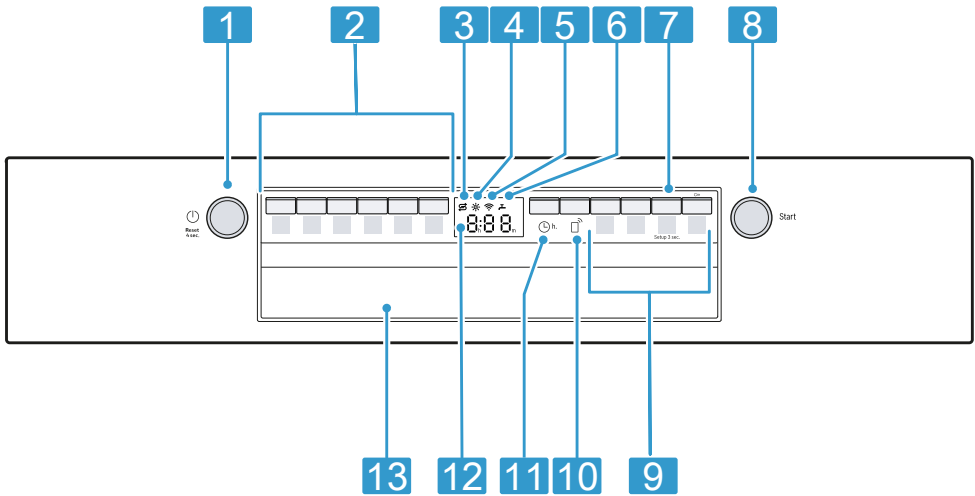

1	AAN-/UIT-toets en Reset-toets Reset 4 sec.	"Apparaat inschakelen" → <i>Pagina 32</i> "Apparaat uitschakelen" → <i>Pagina 34</i> "Programma afbreken" → <i>Pagina 34</i>
2	Programmatoetsen	"Programma's" → <i>Pagina 18</i>
3	Indicatie onthardingszout bijvullen	"Waterontharding" → <i>Pagina 23</i>
4	Indicatie glansspoelmiddel bijvullen	"Glansspoelsysteem" → <i>Pagina 26</i>
5	WLAN-indicatie	"Home Connect" → <i>Pagina 36</i>
6	Indicatie watertoevoer	Indicatie voor watertoevoer
7	Toets Setup 3 sec.	Als u Setup 3 sec. ca. 3 seconden indrukt, worden de basisinstellingen geopend.
8	Start-toets Start	"Programma starten" → <i>Pagina 33</i>
9	Programmatoetsen en extra functies	"Programma's" → <i>Pagina 18</i> "Extra functies" → <i>Pagina 20</i>
10	Remote Start	→ "Remote Start ", <i>Pagina 37</i>
11	Starttijd kiezen	"Tijdstelling maken" → <i>Pagina 33</i>
12	Display	Op het display wordt informatie over de resttijd of basisinstellingen weergegeven. Via het display en de insteltoetsen kunt u de basisinstellingen wijzigen.
13	Deuropener ¹	Apparaatdeur openen.

¹ Afhankelijk van de apparaatuitvoering

Programma's

Hier vindt u een overzicht van de instelbare programma's. Afhankelijk van de configuratie worden op het bedieningspaneel van het apparaat verschillende programma's geboden. De looptijd is afhankelijk van het geselecteerde programma. Daarnaast hangt de looptijd af van de watertemperatuur, hoeveelheid serviesgoed, mate van vervuiling en geselecteerde extra functie. Ook een uitgeschakeld

glansspoelsysteem of gebrek aan glansspoelmiddel is van invloed op de looptijd.

De verbruikswaarden vindt u in de beknopte handleiding. De verbruikswaarden gelden bij normale omstandigheden en een waterhardheid van 13 - 16 °dH. Verschillende factoren, zoals de watertemperatuur of leidingdruk, kunnen tot afwijkingen leiden.

Programma	Gebruik	Programmaverloop	Extra functies
 Intensief 70°	Serviesgoed: ■ Potten, pannen, niet-gevoelig serviesgoed en bestek reinigen. Mate van vervuiling: ■ Erg aangekoekte, ingebrende of opgedroogde zetmeel- of eiwithoudende etensresten verwijderen.	Intensief: ■ Voorspoelen ■ Reinigen 70 °C ■ Tussenspoelen ■ Glansspoelen 69 °C ■ Drogen	Alle → "Extra functies", Pagina 20
Auto Auto 45-65°	Serviesgoed: ■ Gemengd serviesgoed en bestek reinigen. Mate van vervuiling: ■ Licht opgedroogde, in het huishouden gebruikelijke etensresten verwijderen.	Sensor-geoptimaliseerd: ■ Wordt afhankelijk van de mate van vervuiling van het afwaswater door het sensorsysteem geoptimaliseerd.	Alle → "Extra functies", Pagina 20
Eco Eco 50°	Serviesgoed: ■ Gemengd serviesgoed en bestek reinigen. Mate van vervuiling: ■ Licht opgedroogde, in het huishouden gebruikelijke etensresten verwijderen.	Zuinigste programma: ■ Voorspoelen ■ Reinigen 50 °C ■ Tussenspoelen ■ Glansspoelen 61 °C ■ Drogen	Alle → "Extra functies", Pagina 20
 Stil 50	Serviesgoed: ■ Gemengd serviesgoed en bestek reinigen. Mate van vervuiling: ■ Licht opgedroogde, in het huishouden gebruikelijke etensresten verwijderen.	Geluid-geoptimaliseerd: ■ Voorspoelen ■ Reinigen 50 °C ■ Tussenspoelen ■ Glansspoelen 63 °C ■ Drogen	Alle → "Extra functies", Pagina 20

Programma	Gebruik	Programmaverloop	Extra functies
 Express 65° - 1h	Serviesgoed: ■ Gemengd serviesgoed en bestek reinigen. Mate van vervuiling: ■ Licht opgedroogde, in het huishouden gebruikelijke etensresten verwijderen.	Tijd-geoptimaliseerd: ■ Reinigen 65 °C ■ Tussenspoelen ■ Glansspoelen 69 °C ■ Drogen	Extra droog → "Extra functies", Pagina 20
 Machinereiniging	Alleen gebruiken bij uitgeruimd apparaat.	Machinereiniging 70 °C	Geen
 Favourite	-	-	-

Opmerking: De relatief langere looptijd van het programma Eco 50° is het gevolg van langere inweek- en drogingstijden. Deze maken optimale verbruikswaarden mogelijk.

Aanwijzingen voor testinstellingen

Testinstellingen ontvangen instructies voor vergelijkingstests, bijv. conform EN60436.

Hierbij gaat het om de voorwaarden voor het uitvoeren van de tests, niet om de resultaten of de verbruikswaarden.

Aanvraag per e-mail aan: dishwasher@test-appliances.com

Benodigd zijn het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD), die u op het typeplaatje op de apparaatdeur vindt.

Favourite ☆

Onder de toets ☆ kunt u een combinatie van een programma en extra functie opslaan.

Sla het programma op via de Home Connect app of op het apparaat.

In de fabriek is het programma Voorspoelen onder deze toets opgeslagen. Voorspoelen is geschikt voor alle soorten serviesgoed. Het serviesgoed wordt voorgereinigd door koud afspoelen.

Bij gedownloade programma's en in de leveringstoestand wordt de programmanaam in de app weergegeven. Op het display wordt beurtelings "APP" en de resttijd weergegeven.

Tip: Via de Home Connect app kunt u extra programma's downloaden en onder de toets ☆ opslaan.¹

Favourite☆ op het apparaat opslaan.

1. Op  drukken.
 2. Op de programmatoets drukken.
→ "Programma's", Pagina 18
 3. Op de toets van de gewenste extra functie drukken.
→ "Extra functies", Pagina 20
 4. 3 seconden op ☆ drukken.
- ✓ Het geselecteerde programma en de extra functie knippen.
 - ✓ ☆ knippert.
 - ✓ Het programma en de extra functie zijn opgeslagen.

¹ Afhankelijk van de apparaatuitvoering