



6. BEDIENINGSPANEEL

6.1 Beschrijving bedieningspaneel

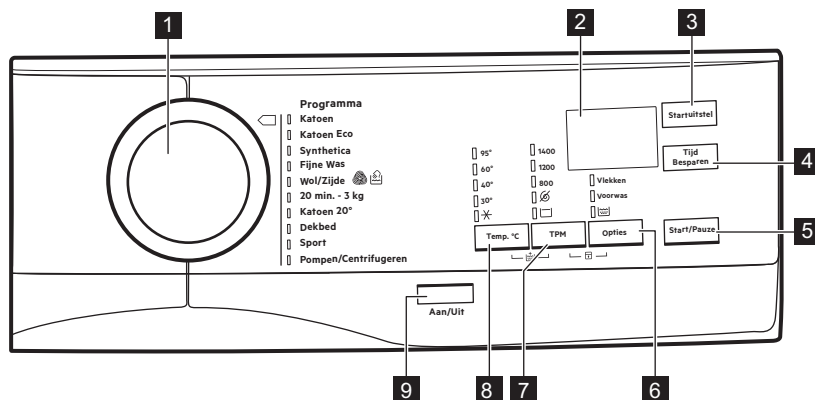

- 1 Programmadraaiknop
- 2 Display
- 3 Startuitstel tiptoets
- 4 Tijd Besparen tiptoets
- 5 Start/Pauze tiptoets
- 6 Opties tiptoets
 - Vlekken-optie
 - Voorwas-optie
 - Alleen spoelen -optie
- 7 Tiptoets Centrifugetoerental reduceren TPM
- 8 Temp.°C tiptoets
- 9 Aan/Uit drukknop

6.2 Display

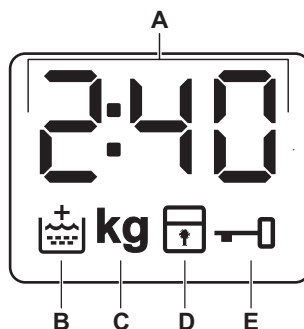

A		De digitale aanduiding kan weergeven: • Programmaduur (bijv. 2:40). • Uitsteltijd (bijv. 30' of 2h). • Cycluseinde (). • Waarschuwingcode (E20).
B		Aanduiding extra spoelen. Deze gaat branden als deze optie wordt geselecteerd.
C	kg	De aanduiding kg knippert tijdens de waarneming van de wasgoedlading.
D		Aanduiding kinderslot.
E		Aanduiding vergrendelde deur.

7. DRAAIKNOP EN KNOPPEN

7.1 Aan/Uit

Druk een paar seconden op deze knop te drukken kunt u het apparaat in- of uitschakelen. Er klinken twee verschillende geluiden als het apparaat in- of uitgeschakeld wordt.

Omdat de stand-by-functie het apparaat automatisch uitschakelt om het energiegebruik in een aantal gevallen te beperken, moet u het apparaat wellicht weer inschakelen.

Raadpleeg de paragraaf over stand-by in het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik' voor meer informatie.

7.2 Inleiding



Niet alle opties en functies zijn beschikbaar voor alle wasprogramma's. Controleer de verenigbaarheid van de opties en functies met de wasprogramma's in het 'Programmaoverzicht'. Een optie of functie kan een andere uitsluiten. In zo'n geval staat het apparaat niet toe dat u de onverenigbare opties of functies samen instelt. Zorg dat het scherm en de toetsen altijd schoon en droog zijn.

7.3 Temp.°C

Wanneer het gewenste programma is gekozen, stelt uw machine automatisch een standaard temperatuur voor.

Stel deze optie in om de standaardtemperatuur te wijzigen.

De aanduiding ***** = koud water van de ingestelde temperatuur gaat aan (het apparaat verwarmt het water niet).

7.4 TPM

Als u een programma instelt, stelt het apparaat automatisch de maximaal toegestane centrifugeersnelheid in.

Raak deze toets herhaaldelijk aan om:

Activeer de optie

- Stel deze optie in om kreukvorming in stoffen te voorkomen.
- Het bijbehorende indicatielampje gaat branden.
- Als het programma afgerond is, zit er water in de trommel.
- De deur blijft vergrendeld en de trommels draait regelmatig om kreuken te vermijden.
- U moet het water afvoeren om de deur te kunnen openen.
- Als u de knop Start/Pauze aanraakt, voert het apparaat de centrifugeerfase uit en pompt het water weg.

 Het apparaat zal het water na circa 18 uur automatisch uit het apparaat wegpompen.

Activeer de optie

- Stel deze optie in om alle centrifugeerfasen uit te schakelen. Alleen de afvoerfase is beschikbaar.
- Het bijbehorende indicatielampje gaat branden.
- Stel deze optie in voor fijne was.
- De spoelfase verbruikt meer water voor sommige wasprogramma's.

 De centrifugesnelheid kan verlaagd worden.

7.5 Opties

Druk meerdere malen op deze knop om een van de beschikbare opties te activeren.

• Vlekken

Kies deze optie om een fase voor vlekken aan het programma toe te voegen en het zwaar vervuilde of bevlekte wasgoed met vlekkenverwijderaar te behandelen. Doe de vlekkenverwijderaar in het vak . De vlekkenverwijderaar wordt in

de geschikte fase van het wasprogramma toegevoegd.

 Deze optie kan de duur van het programma verlengen.

 Deze optie is niet beschikbaar bij een temperatuur lager dan 40 °C.

• Voorwas

Gebruik deze functie om een voorwasfase op 30°C toe te voegen voor de wasfase.

Deze optie wordt aanbevolen voor zwaar vervuild wasgoed, met in het bijzonder zand, stof, modder en andere vaste deeltjes.

 Deze optie kan de duur van het programma verlengen.

• Alleen spoelen

Het apparaat voert alleen de spoelgang, het centrifugeren en het wegpompen van het water van het gekozen programma uit.

Het relevante indicatielampje gaat branden.

7.6 Startuiststel

Met deze optie kunt u het starten van een programma uitstellen naar een handiger tijdstip.

Druk herhaaldelijk op de knop om de gewenste uitsteltijd in te stellen. De tijd wordt met stappen van 30 minuten verhoogd tot 90' en van 2 tot maximaal 20 uur.

Het lampje van de optie en het lampje van de ingestelde waarde branden.

Nadat de knop Start/Pauze wordt aangeraakt, begint het apparaat met aftellen.

7.7 Tijd Besparen

Deze optie is raadzaam om het wasprogramma in te korten.

Gebruik deze optie voor wasgoed met normale of lichte vervuiling of om wasgoed op te frissen.

Raak deze knop **eenmaal** aan om de tijdsduur te verminderen.

Raak bij een kleinere lading deze knop **tweemaal** aan om een extra kort programma in te stellen.

Het lampje van de optie en het lampje van de ingestelde waarde branden.

7.8 Start/Pauze

Raak toets Start/Pauze aan om het draaiende programma te starten, te pauzeren of te onderbreken.

8. PROGRAMMA'S

8.1 Programmaoverzicht

Wasprogramma's

Programma	Programmabeschrijving
Wasprogramma's	
Katoen	Wit en bont katoen zwaar tot normaal vervuild.
 Katoen Eco	Wit en bont katoen zwaar tot normaal vervuild. Standaardprogramma's voor de Energielabel verbruikswaarden. Volgens norm 1061/2010 zijn programma Katoen op 60°C en programma Katoen op 40°C met de optie  respectievelijk het «Standaard 60°C katoenprogramma» en het «Standaard 40°C katoenprogramma». Dit zijn de meest efficiënte programma's qua elektriciteits- en waterverbruik bij het wassen van normaal vervuild katoenen wasgoed.  De watertemperatuur van de wasfase kan verschillen van de temperatuur die is aangegeven voor het geselecteerde programma.
Synthetica	Synthetische of gemengde stoffen. Normale vervuiling.
Fijne Was	Fijne stoffen zoals acryl, viscose en gemengde stoffen hebben een milde wasbeurt nodig. Normale vervuiling.
 Wol/Zijde	Machinewasbestendige wol, handwasbestendige wol en andere stoffen voorzien van het symbool «handwas». ¹⁾
20 min. - 3 kg	Katoen en synthetica , licht vervuild of slechts eenmaal gedragen.
Katoen 20°	Gemengde was (katoenen en synthetische stoffen) ²⁾ .
Dekbed	Enkele synthetische deken, gevoerde kleding, dekbedden, donsassen en soortgelijke items.

Programma	Programmabeschrijving
Synthetische en delicate stoffen	
Sport	
Pompen/Centrifugereren	Alle stoffen, behalve wol en zeer delicate stoffen. Om het wasgoed te centrifugereren en het water uit de trommel te pompen.

1) Tijdens deze cyclus draait de trommel langzaam om voorzichtig te wassen. Het kan lijken alsof de trommel niet draait of niet goed draait. Dit is echter normaal voor dit programma.

2) Dit programma is voor dagelijks gebruik en heeft het laagste energie- en waterverbruik voor goede wasprestaties.

Programmatemperatuur, maximum centrifugetoerental en maximum belading

Programma	Standaard temperatuur Temperatuurbereik	Referentie centrifugeersnelheid Bereik centrifugeersnelheid	Maximale lading
Wasprogramma's			
Katoen	40 °C 95 °C - Koud	1400 tpm 1400 tpm - 800 tpm	7 kg
 Katoen Eco	60 °C 60 °C - 40 °C	1400 tpm 1400 tpm - 800 tpm	7 kg
Synthetica	40 °C 60 °C - Koud	1200 tpm 1200 tpm - 800 tpm	3 kg
Fijne Was	40 °C 40 °C - Koud	1200 tpm 1200 tpm - 800 tpm	3 kg
 Wol/Zijde	40 °C 40 °C - Koud	1200 tpm 1200 tpm - 800 tpm	1,5 kg
20 min. - 3 kg	30 °C 40 °C - 30 °C	1200 tpm 1200 tpm - 800 tpm	3 kg
Katoen 20°	Koud	1400 tpm 1400 tpm - 800 tpm	7 kg
Dekbed	40 °C 60 °C - Koud	800 tpm 800 tpm - 800 tpm	3 kg
Sport	30 °C 40 °C - Koud	1200 tpm 1200 tpm - 800 tpm	3 kg
Pompen/Centrifugereren ¹⁾		1400 tpm 1400 tpm - 800 tpm	7 kg

1) De centrifugesnelheid instellen Zorg ervoor dat het geschikt is voor het type wasgoed dat wordt gewassen. Als u de optie No Spin instelt, is alleen de afvoerfase beschikbaar.

Compatibiliteit van programmaopties

Programma	Katoen	Katoen Eco	Synthetica	Fijne Was	Wol/Zijde	20 min. - 3 kg	Katoen 20°	Dekbed	Sport	Pompen/Centrifugereren
opties										
TPM	■	■	■	■	■	■	■		■	■
Niet centrifugereren 	■	■	■	■	■	■	■		■	■
Spoelstop 	■	■	■	■	■		■		■	
Vlekken 1)	■	■	■	■						
Voorwas	■	■	■	■			■		■	
Alleen spoelen 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Extra Spoelen 	■	■	■	■			■		■	
Tijd Besparen 2)	■	3)	■	■			■			
Startuitlet	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

- 1) Deze optie is niet beschikbaar bij een temperatuur lager dan 40°C.
- 2) Als u een kortste cyclusduur instelt, adviseren wij u de grootte van de lading te verminderen. Het is mogelijk om de volledige lading te gebruiken, maar het wasresultaat kan dan minder bevredigend zijn.
- 3) Alleen bij deze programma's kan er een kortere duur worden ingesteld.

8.2 Woolmark Apparel Care - Blauw



WOOL HAND WASH SAFE

De wolwascyclus van de machine is goedgekeurd door Woolmark voor het wassen van wollen kleding waarvan in het label staat dat het handwas is, op voorwaarde dat de kledingstukken worden gewassen volgens de instructies op het label in het kledingstuk en die van de fabrikant van deze wasmachine. Volg de instructies op het wasvoorschrift in de kleding. M1511

Het Woolmark-symbool is een certificeringsmerk in vele landen.