


5 Uw apparaat leren kennen

5.1 Bedieningspaneel

Individuele details, zoals kleur en vorm, kunnen afwijken van de illustratie.

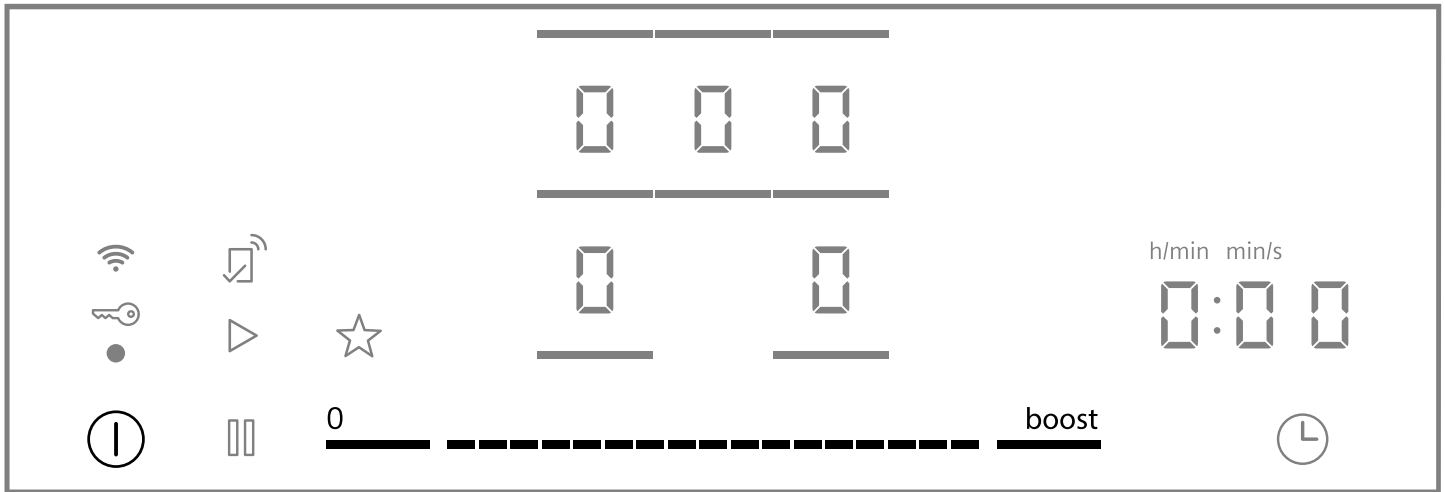

Opmerking: Zorg ervoor dat het bedieningspaneel altijd schoon en droog is.

Tip: Plaats geen kookgerei in de buurt van de displays en knoppen. De elektronica kan oververhit raken.

Touch-velden

Wanneer de kookplaat opwarmt, lichten de symbolen van de knoppen op die op dat moment beschikbaar zijn.

Sensor	Functie
①	Hoofdschakelaar
—	Kookzone kiezen
---	Instelbereik
boost	powerBoost
⌚	Timerfuncties
⏸	Pauze Kinderslot
☆	Favorietenknop
📶	Connectiviteit

Displays

Display	Functie
⏸	Uitschakeltimer
0-9	Vermogensstanden
🔑	Kinderslot

Knoppen in combinatie met Home Connect


Zodra de verbinding met Home Connect is gerealiseerd, dan zijn de volgende knoppen en displays beschikbaar:

Sensor	Functie
▷	Instellingen van een ander apparaat overnemen

Wanneer brandt, zoek dan in de Home Connect app naar meer informatie.

5.2 Verdeling van de kookzones

Het aangegeven vermogen wordt gemeten met de genormeerde pannen, die in IEC/EN 60335-2-6 zijn beschreven. Het vermogen kan al naar gelang de grootte of materiaal van het kookgerei variëren.

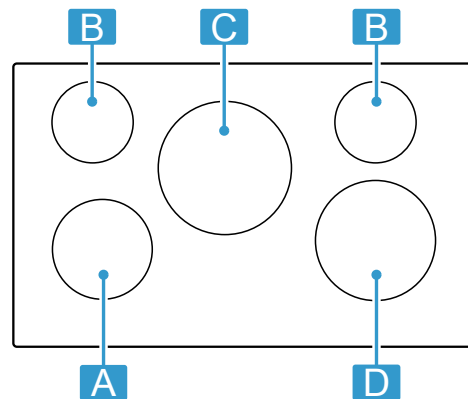

Gebied	Hoogste stand
A Ø 18 cm	Vermogensstand 9 powerBoost 2000 W 3100 W
B Ø 14,5 cm	Vermogensstand 9 powerBoost 1600 W 2200 W
C Ø 24 cm	Vermogensstand 9 powerBoost 2500 W 3700 W
D Ø 21 cm	Vermogensstand 9 powerBoost 2500 W 3700 W

In de vermogensstand 9 bereikt de kookplaat het in de tabel aangegeven vermogen, om de voorverwarmingstijden te verkorten, en houdt dit gedurende een zekere tijd aan, zolang er geen andere kookzone aan dezelfde kan in bedrijf is.

5.3 Kookzone

Controleer voordat u met het koken begint of het formaat van de pan bij de kookzone past waarmee u kookt:

Gebied	Type kookzone
○	Kookzone met enkele kring

5.4 Restwarmte-indicatie

De kookplaat heeft voor elke kookzone een restwarmte-indicatie. Zolang de restwarmte-indicator brandt, mag u de kookzone niet aanraken.

Indicatie	Betekenis
$\mathcal{H}$	De kookzone is heet.
h	De kookzone is warm.

6 Voor het eerste gebruik

Houd de volgende adviezen aan.

6.1 Eerste reiniging

Verpakkingsresten van het kookplaatoppervlak verwijderen en het oppervlak met een vochtige doek afvegen. Een lijst met de aanbevolen reinigingsmiddelen vindt u op de officiële website siemens-home.bsh-group.com.

Meer informatie over onderhoud en reiniging.

→ Pagina 17

6.2 Koken met inductie

Vergeleken met gangbare kookplaten brengt inductiekoken enkele veranderingen met zich mee en biedt het een aantal voordelen zoals tijdbesparing tijdens het koken en braden, energiebesparing, alsmede eenvoudi-

ger onderhoud en reiniging. Het biedt ook een betere warmteregeling, omdat de warmte direct in het kookge-
rei wordt opgewekt.

6.3 Kookgerei

Een lijst van het aanbevolen kookgerei vindt u op de officiële website siemens-home.bsh-group.com.
Meer informatie over het passende kookgerei.

→ Pagina 5

6.4 Home Connect instellen

Als u het apparaat voor de eerste keer inschakelt, wordt de instelling van het thuisnetwerk opgevraagd. Op het display licht gedurende enkele seconden  op. Tik om het verbinden met Home Connect te starten op  en houd de aanwijzingen in hoofdstuk

→ "Home Connect", Pagina 14 aan.

Om de instelling te beëindigen, de kookplaat uitschakelen.

U kunt de instelling Home Connect ook op een ander tijdstip uitvoeren.

7 Software-update

Wanneer het apparaat met Home Connect is verbonden, dan kunnen enkele functies via een software-update beschikbaar zijn. Verdere informatie over de beschikbaarheid van dergelijke functies vindt u op de website siemens-home.bsh-group.com

8 De Bediening in essentie

8.1 Kookplaat inschakelen

- ▶ Raak ① aan.
Er klinkt een signaal. De symbolen van de kookzones en de momenteel beschikbare functies branden. In de kookzone-indicaties brandt .
- ✓ De kookplaat is gebruiksklaar.

reStart

- ▶ Wanneer u het apparaat binnen 4 seconden na het uitschakelen weer inschakelt, treedt de kookplaat in werking met de vorige instellingen.

8.2 De kookplaat uitschakelen

- ▶ ① aanraken tot de indicaties doven.
- ✓ Alle kookzones zijn uitgeschakeld.

Opmerking: Wanneer alle kookzones langer dan 59 seconden uitgeschakeld zijn, dan schakelt de kookplaat uit.

8.3 De vermogensstand in de kookzones instellen

De kookzone heeft 17 vermogensstanden, die van 1 tot 9 met tussenwaarden worden weergegeven. Er moet een vermogensstand worden gekozen die het best voor het product en het geplande bereidingsproces geschikt is.

1. Tik op het gewenste kookzonedisplay .
✓  en  branden helderder.
2. Selecteer de gewenste vermogensstand in het instelgebied.
✓ De vermogensstand is ingesteld.

Opmerking: Wanneer er geen kookgerei op de kookplaat staat, of de pan niet geschikt is, dan knippert de gekozen vermogensstand. Na een bepaalde tijd wordt de kookzone uitgeschakeld.

8.4 Kooktips

- Wanneer u puree, romige soepen of dikvloeibare sauzen opwarmt, deze af en toe omroeren.
- Om voor te verwarmen, kookstand 8-9 instellen.
- Wanneer u bereidt met deksel, de kookstand verlagen zodra er stoom vrijkomt. Het bereidingsresultaat wordt door het vrijkomen van stoom niet beïnvloed.
- Doe na het bereiden een deksel op het kookgerei, totdat u het gerecht serveert.
- Houd voor het bereiden met de snelkookpan de aanwijzingen van de fabrikant aan.
- Levensmiddelen niet te lang bereiden, voor het behoud van de voedingswaarde. Met de kookwekker kunt u de optimale bereidingstijd instellen.
- Zorg ervoor dat de olie niet rookt.
- Om de levensmiddelen te bruinen, deze na elkaar en in kleine porties aanbraden.
- Sommige pannen kunnen bij het bereiden hoge temperaturen bereiken. Gebruik daarom pannenlappen.
- Advies voor energiezuinig koken kunt u vinden onder
→ "Energie besparen", Pagina 5

Kookadviezen

De tabel geeft aan welke vermogensstand () voor welk levensmiddel geschikt is. De bereidingstijd (⌚ min) kan variëren afhankelijk van de soort, het gewicht, de dikte en de kwaliteit van de levensmiddelen.

		⌚ min
Smelten		
Chocolade, couverture	1 - 1.5	-
Boter, honing, gelatine	1 - 2	-
Verwarmen en warm houden		
Eenpansgerecht, bijv. linzen-schotel	1.5 - 2	-
Melk ¹	1.5 - 2.5	-
Gekookte worstjes ¹	3 - 4	-
Ontdooien en opwarmen		
Spinazie, diepvries	3 - 4	15 - 25

¹ Zonder deksel

² Voorverwarmen op kookstand 8 - 8.5

quickStart

- ▶ Als u vóór het inschakelen van het apparaat een of meerdere pannen op een kookzone plaatst, herkent de kookplaat deze en kiest de kookplaat automatisch de kookzone voor één van de pannen. Vervolgens in de volgende 59 seconden de vermogensstand kiezen, anders schakelt de kookplaat zelf uit.

Kookstand wijzigen en kookzone uitschakelen

1. Kies de kookzone.
2. De gewenste vermogensstand kiezen of op  instellen.
✓ De vermogensstand van de kookzone wordt gewijzigd of de kookzone wordt uitgeschakeld.

		⌚ min
Goulash, diepvries	3 - 4	35 - 55
Gaarstoven, zachtjes laten koken		
Aardappelballetjes ¹	4.5 - 5.5	20 - 30
Vis ¹	4 - 5	10 - 15
Witte sauzen, bijv. bechamel-saus	1 - 2	3 - 6
Geklopte sauzen, bijv. bearnaisesaus, hollandaisesaus	3 - 4	8 - 12
Koken, stomen, stoven		
Rijst met dubbele hoeveelheid water	2.5 - 3.5	15 - 30
Rijstepap ²	2 - 3	30 - 40
Aardappelen in schil	4.5 - 5.5	25 - 35
Gekookte aardappelen	4.5 - 5.5	15 - 30
Pasta ¹	6 - 7	6 - 10
Eenpansgerecht	3.5 - 4.5	120 - 180
Soepen	3.5 - 4.5	15 - 60
Groente	2.5 - 3.5	10 - 20
Groente, diepvries	3.5 - 4.5	7 - 20
Eenpansgerecht met de snelkookpan	4.5 - 5.5	-
Sudder		
Rolgebraad	4 - 5	50 - 65
Stoofvlees	4 - 5	60 - 100
Goulash ²	3 - 4	50 - 60
Sudder / braden met weinig vet ¹		
Schnitzel, al dan niet gepaneerd	6 - 7	6 - 10
Schnitzel, diepvries	6 - 7	6 - 12
Koteletten, al dan niet gepaneerd	6 - 7	8 - 12

¹ Zonder deksel

² Voorverwarmen op kookstand 8 - 8.5

		⌚ min
Steak (3 cm dik)	7 - 8	8 - 12
Filet van gevogelte, 2 cm dik	5 - 6	10 - 20
Borst van gevogelte, diepvries	5 - 6	10 - 30
Gehaktballen (3 cm dik)	4.5 - 5.5	20 - 30
Hamburger (2 cm dik)	6 - 7	10 - 20
Vis en visfilet, ongepaneerd	5 - 6	8 - 20
Vis en visfilet, gepaneerd	6 - 7	8 - 20
Vis, gepaneerd en diepvries, bijv. vissticks	6 - 7	8 - 15
Garnalen en krab	7 - 8	4 - 10
Sauteren van verse groente en paddestoelen	7 - 8	10 - 20
Pangerechten, groente, vlees in reepjes op Aziatische wijze	7 - 8	15 - 20
Diepvriesgerechten, bijv. kokenpangerechten	6 - 7	6 - 10
¹ Zonder deksel		
² Voorverwarmen op kookstand 8 - 8.5		

		⌚ min
Pannenkoeken, na elkaar bakken	6.5 - 7.5	-
Omelet (na elkaar bakken)	3.5 - 4.5	3 - 10
Spiegeleieren in olie	5 - 6	3 - 6
Frituren, 150-200 g per portie in 1-2 l olie, in porties frituren¹		
Diepvriesproducten, bijv. frites, kip-nuggets	8 - 9	-
Kroketten, diepvries	7 - 8	-
Vlees, bijv. stukken kip	6 - 7	-
Vis, gepaneerd of in bierdeeg	6 - 7	-
Groente, paddestoelen, gepaneerd, in bierdeeg of in tempura	6 - 7	-
Klein gebak, bijv. beignets, Berliner bollen, fruit in bierdeeg	4 - 5	-
¹ Zonder deksel		
² Voorverwarmen op kookstand 8 - 8.5		

9 Favorietenknop

Met de functie kunt u twee functies of kookinstellingen kiezen, welke dan op ☆ snel toegankelijk zijn.

9.1 Favorietenknop functies toekennen

Vereiste: Het apparaat met Home Connect verbinden. Meer informatie vindt u onder Home Connect → Pagina 14

1. Om ☆ functies toe te kennen, de Home Connect app openen en de aanwijzingen opvolgen.
2. Zodra u de functies heeft toegekend, kunt u deze gebruiken:
 - ✓ Functie 1: ☆ kort drukken.
 - ✓ Functie 2: ☆ lang drukken.

Opmerking: Wanneer u geen functie heeft toegekend, dan schakelt ☆ zich uit na het inschakelen van de kookplaat.

10 Tijdfuncties

Uw kookplaat beschikt over verschillende functies voor het instellen van de bereidingstijd:

- Uitschakeltimer
- Timer

Aan de knop ⌚ is standaard de functie Uitschakeltimer toegekend. U kunt de sensor echter ook aan één van de hierboven genoemde functies toekennen. Deze instellingen kunt u via de Home Connect app of onder Basisinstellingen wijzigen → Pagina 12.

10.1 Uitschakeltimer

Maakt de programmering mogelijk van een bereidingstijd voor één of meerdere kookzones en hun automatische uitschakeling na het verstrijken van de ingestelde tijd.

Uitschakeltimer inschakelen

1. Kookzone en vermogensstand kiezen.
2. Druk op ⌚.
 - ✓ en branden.
3. Stel binnen de volgende 10 seconden in het instelgebied de gewenste bereidingstijd in.

4. Raak ⌚ aan om te bevestigen.
 - ✓ Wanneer de bereidingstijd is verstreken, schakelt de kookzone uit en er klinkt een signaal.

Uitschakeltimer wijzigen of uitschakelen

1. Kies de kookzone en raak vervolgens het symbool ⌚ aan.
2. Wijzig om de functie uit te schakelen de bereidingstijd, of zet deze op .

10.2 Timer

Maakt de activering van een timer mogelijk. Deze functie is onafhankelijk van de kookzones en andere instellingen. Deze schakelt de kookzones niet automatisch uit.

Timer inschakelen

Vereiste: ⌚ de functie toewijzen.

1. Druk op ⌚.
2. Kies de gewenste tijd.
 - ✓ De tijd begint af te lopen.
 - ✓ Als de tijd is verstreken, klinkt er een signaal en knipperen de displays.

Timer wijzigen of uitschakelen


1. Druk op .

2. Wijzig om de functie uit te schakelen de bereidings-tijd, of zet deze op 0:00.

11 powerBoost

Met de Powerboost-functie verhit u grote hoeveelheden water sneller dan met .

Deze functie is voor alle kookzones beschikbaar, voor zover de andere kookzone aan dezelfde kant niet in gebruik is. Anders knipperen  en  in het display van de gekozen kookzone. Dan wordt automatisch  ingesteld zonder de functie te activeren.

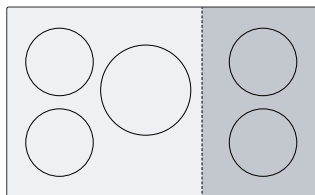

11.1 powerBoost inschakelen

1. Kies de kookzone.
2. Raak **boost** aan.
 - ✓ De indicatie  licht op.
 - ✓ De functie is geactiveerd.

11.2 powerBoost uitschakelen

1. Kies de kookzone.
2. Raak **boost** aan.
 - ✓ De indicatie  verdwijnt en de kookzone schakelt terug naar de vermogensstand .
 - ✓ De functie is uitgeschakeld.


Opmerking: Om de elektronica-elementen binnenin de kookplaat te beschermen, schakelt deze functie onder bepaalde omstandigheden automatisch uit.

12 shortBoost¹

Met deze functie verhit u pannen sneller dan met . De powerBoost functie niet met braadpannen gebruiken, de coating kan daarbij beschadigd raken.

U kunt de functie via Home Connect of Favorietenknop activeren.

Deze functie is voor alle kookzones beschikbaar, voor zover de andere kookzone aan dezelfde kant niet in gebruik is. Anders knipperen in de indicatie van de gekozen kookzone  en . Vervolgens wordt  automatisch ingesteld.

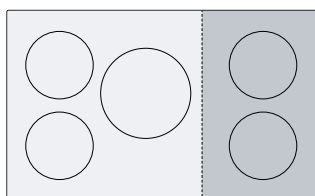

- Alleen koude pannen gebruiken.
- Pannen met volkomen effen bodem gebruiken. Geen pannen met dunne bodem gebruiken.

12.2 Schakel shortBoost in

Vereiste: ☆ de functie toewijzen.

→ "Favorietenknop", Pagina 10.

1. Kies de kookzone.
2. Raak ☆ aan.
 - ✓  brandt.
 - ✓ De functie is geactiveerd.

12.3 shortBoost uitschakelen

1. Kies de kookzone.
2. Vermogensstand kiezen.
 - ✓  dooft
 - ✓ De functie is uitgeschakeld.

Opmerking: Om hoge temperaturen te vermijden schakelt deze functie na 30 seconden automatisch uit.

12.1 Gebruiksadviezen

- Leg geen deksel op de pan.
- Nooit lege pannen zonder toezicht verhitten.

13 Warmhoudfunctie¹

Deze functie kunt u gebruiken om chocolade of boter te smelten en gerechten warm te houden.

U kunt de functie via Home Connect of Favorietenknop activeren.

13.1 Schakel Warmhoudfunctie in

Vereiste: ☆ de functie toewijzen.

→ "Favorietenknop", Pagina 10.

1. Kies de gewenste kookzone.
2. Raak ☆ aan.
 - ✓  brandt.
 - ✓ De functie is ingeschakeld.

13.2 Schakel Warmhoudfunctie uit

1. Kies de kookzone.
2. Op  instellen

¹ Beschikbaar al naar gelang de softwareversie. Meer informatie over de beschikbaarheid vindt u op de website.

⏏ dooft.

✓ De functie is uitgeschakeld.

14 Kinderslot

De kookplaat is voorzien van een kinderslot. Hiermee voorkomt u dat kinderen de kookplaat inschakelen.

14.1 Kinderslot inschakelen

Vereiste: De kookplaat moet uitgeschakeld zijn.

1. Raak ① aan om de kookplaat in te schakelen.
 2. Raak ③ gedurende 4 seconden aan.
- ✓  brandt 10 seconden lang.
 - ✓ De kookplaat is geblokkeerd.

14.2 Kinderslot deactiveren

1. Raak ① aan om de kookplaat in te schakelen.
 2. Raak ③ gedurende 4 seconden aan.
- ✓ De blokkering is opgeheven.

14.3 Automatisch kinderslot

U kunt het kinderslot ook automatisch elke keer na het uitschakelen van de kookplaat activeren.

Hoe u de functie activeert en deactiveert kunt u lezen in het hoofdstuk basisinstellingen → *Pagina 12*.

15 Pauze

Met de functie kunt u actieve bereidingsprocessen tot 10 minuten onderbreken en hervatten zonder de gekozen instellingen te wijzigen.
De functie kunt u bijvoorbeeld voor het reinigen van het bedieningspaneel inschakelen.

15.1 Pauze-functie activeren

- ▶ Druk op ③.
- ✓ In de kookzone-indicaties brandt !.

- ✓ Alle actieve bereidingsprocessen worden gestopt. De instellingen blijven bewaard.
- ✓ De functie is geactiveerd.

15.2 Pauze-functie deactiveren

- ▶ Raak ③ aan.
- ✓ De functie is uitgeschakeld. De bereidingsprocessen worden voortgezet.

Opmerking: Na 10 minuten schakelt de kookzone automatisch uit.

16 Individuele veiligheidsuitschakeling

Wanneer een kookzone langere tijd in gebruik is en u geen instelling wijzigt, dan activeert u de veiligheidsfunctie. De kookzone geeft **FB** weer en schakelt uit. De tijd is afhankelijk van het geselecteerde vermogensniveau.

Vermogensstand	Tijd
1,0 - 1,5	10 uur

2,0 - 3,5	5 uur
4,0 - 5,0	4 uur
5,5 - 6,5	3 uur
7,0 - 7,5	2 uur
8,0 - 9,0	1 uur

Druk op een willekeurige button.

17 Basisinstellingen

U kunt de basisinstellingen van uw apparaat volgens uw wensen instellen.

17.1 Overzicht van de basisinstellingen

Indicatie	Instelling	Waarde
 !	Kinderslot → "Kinderslot", <i>Pagina 12</i>	① - Handmatig. ¹ ! - Automatisch. ③ - Functie uitgeschakeld.

¹ Fabrieksinstelling

Indicatie	Instelling	Waarde
ϵ 2	Akoestische signalen	0 - Het bevestigingssignaal, het foutsignaal en het signaal voor verkeerd gebruik zijn gedeactiveerd. 1 - Het foutsignaal is geactiveerd. 2 - Het bevestigingssignaal en het signaal voor verkeerd gebruik zijn geactiveerd. 3 - Alle geluidssignalen zijn ingeschakeld ¹ .
ϵ 3	Geluidsvolume van de akoestische signalen	1 - Stil. 2 - Gemiddeld. 3 - Luid. ¹
ϵ 6	⌚ op het bedieningspaneel één van de tijd-programmeerfuncties toekennen. → "Tijdfuncties", Pagina 10	1 - Uitschakeltimer. ¹ 2 - Timer.
ϵ 7	Vermogensbegrenzing Daarmee kunt u indien nodig het totale vermogen van de kookplaat vanwege de specificaties van uw elektrische installatie begrenzen. Houd de bepalingen van uw lokale elektriciteitsbedrijf aan. De beschikbare instellingen zijn afhankelijk van het maximale vermogen van de kookplaat. Overige informatie vindt u op het typeplaatje. Wanneer de functie is ingeschakeld en de kookplaat de ingestelde vermogensgrens bereikt, dan knippert de gewenste en toegestane vermogensstand en kunt u geen hogere vermogensstand kiezen.	Het vermogen wordt met elke stap met 500 W verhoogd. 0 - Uitgeschakeld. Maximale vermogen van de kookplaat ¹ . 1 - 1000 W. Laagste vermogen. 1.5 - 1500 W. ... 3 - 3000 W. 3.5 - 3500 W. 4 - 4000 W. 4.5 - 4500 W. ... 9 - Maximale vermogen van de kookplaat.
ϵ 8	Demonstratiemodus Demo-modus van de kookplaat. Wanneer u de kookplaat inschakelt, brandt ϵ enkele seconden lang en verwarmen de kookzones niet.	0 - Uitgeschakeld. ¹ 1 - Ingeschakeld.
ϵ 12	Kookgerei-test Met deze functie kunt u de kwaliteit van het kookgerei testen. → "Kookgerei-test", Pagina 14	0 - Ongeschikt. 1 - Niet optimaal. 2 - Geschikt.
ϵ 18 - ϵ 22	cookConnect System De instellingen vinden plaats afhankelijk van het model afzuigkap.	→ "Overzicht van de instellingen van de afzuigkapbediening", Pagina 17
ϵ 0	Terugzetten naar de fabrieksinstellingen	0 - Individuele instellingen ¹ . 1 - Fabrieksinstellingen.

¹ Fabrieksinstelling

17.2 Naar de basisinstellingen

Vereiste: De kookplaat moet uitgeschakeld zijn.

1. Raak ① aan om de kookplaat in te schakelen.
2. Binnen de volgende 10 seconden ⌚ gedurende 4 seconden aanraken.

Productinformatie	Indicatie
Klantenserviceoverzicht	0 1 ,
Fabricagenummer	Fd
Fabricagenummer 1	02-
Fabricagenummer 2	05

- ✓ De eerste vier indicaties geven productinformatie weer. Raak ⌚ aan om de afzonderlijke indicaties weer te geven.

3. Raak ⌚ aan om naar de basisinstellingen te gaan.
✓ ϵ 1 en 0 lichten op als voorinstelling.
4. Raak ⌚ net zo lang herhaald aan totdat de gewenste instelling verschijnt.
5. De gewenste instelling in het instelbereik kiezen.
6. Raak ⌚ gedurende 4 seconden aan.
✓ De instellingen worden opgeslagen.

17.3 Wijzigen van de basisinstellingen annuleren

- Raak ① aan.
- ✓ Alle wijzigingen werden verworpen en niet opgeslagen.