


5.6 Wasmiddel en wasverzachter gebruiken



WAARSCHUWING!

Lees de instructies van de fabrikant op de verpakking wanneer u wasmiddelen, wasverzachters, stijfsel, bleekmiddel en ontkleurenders, anti-kalkmiddelen gebruikt en volg de vermelde dosering. Gebruik indien mogelijk een maatbeker.

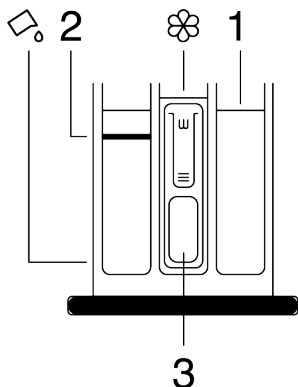

De wasmiddellade bestaat uit drie vakken:

- (1) voor de voorwas,
- (2) voor de hoofdwash,
- (3) voor de wasverzachter,
- () een sifon in het wasverzachtervak
- () is een vloeibaar wasmiddel apparaat voor vloeibaar wasmiddel in het hoofdwashvak.

Wasmiddel, wasverzachter en andere reinigingsmiddelen

- Voeg wasmiddel en wasverzachter toe voor het starten van het wasprogramma.
- U mag de wasmiddellade nooit open laten wanneer het wasprogramma actief is.
- Als u een programma gebruikt zonder voorwas mag u geen wasmiddel aanbrengen in het voorwashvak (vak nr. "1").
- Als u een programma gebruikt met voorwas moet u de machine starten nadat u het waspoeder aangebracht in de voorwas- en hoofdwashvakken (vakken 1 en 2).

- Selecteer geen programma met voorwas als u een wasmiddelzak of wasmiddelbol gebruikt. Plaats het wasmiddelzakje of de bol direct tussen de was in het product.
- Als u een vloeibaar wasmiddel gebruikt, moet u de instructies volgen van "Het gebruik van vloeibaar wasmiddel" en vergeet niet het vloeibaar wasmiddelapparaat in de correcte positie aan te brengen.

Het wasmiddeltypen kiezen

Het te gebruiken wasmiddel is afhankelijk van het wasprogramma, soort materiaal en de kleur.

- Gebruik verschillende wasmiddelen voor gekleurde en witte kleding.
- Was uw fijne kleding met speciale wasmiddelen (vloeibaar wasmiddel, wolwasmiddel, enz.) speciaal voor fijne kleding en op de aanbevolen programma's.
- Voor het wassen van donkere kleding en dekens is het aanbevolen een vloeibaar wasmiddel te gebruiken.
- Was wol op het aanbevolen programma met een speciaal wolwasmiddel..
- Bekijk het deel van programmabeschrijvingen voor aanbevolen programma's voor verschillende stoffen.
- Alle aanbevelingen voor wasmiddelen zijn geldig voor het kiesbare temperatuurbereik van programma's.



U mag enkel wasmiddelen, wasverzachters en additieven gebruiken die geschikt zijn voor wasmachines. Gebruik geen zeepoeder.

De hoeveelheid wasmiddel aanpassen

De te gebruiken hoeveelheid wasmiddel hangt af van de hoeveelheid wasgoed, de vuilgraad en de waterhardheid.

- U mag de aanbevolen doseringswaarden overschrijden die vermeld staan op de verpakking om problemen met overmatig schuim en slechte spoeling te vermijden, om geld te besparen en om het milieu te beschermen.
- Gebruik minder wasmiddel voor minder of minder vuil wasgoed.

Het gebruik van wasverzachters

Plaats de verzachter in het wasverzachtervak van de wasmiddellade.

- Overschrijd het (>max<) niveau in het wasverzachtervak niet.
- Als de wasverzachter niet vloeibaar is, moet u de verzachter verdunnen voor u hem in het verzachtervak plaatst.




WAARSCHUWING!

Gebruik geen vloeibare wasmiddelen of ander materiaal met reinigende eigenschappen tenzij ze bedoeld zijn voor gebruik in wasmachines om het wasgoed te verzachten.

Het gebruik van vloeibare wasmiddelen

Als het product voorzien is van een houder voor vloeibaar wasmiddel

- Druk en draai aan het apparaat bij de markering als u vloeibare wasmiddelen wilt gebruiken. Het onderdeel dat naar beneden werkt als afsluiting voor het vloeibare wasmiddel.
- Reinig met water ter plaatse of door het te verwijderen indien nodig. Vergeet het apparaat niet aan te brengen in het hoofdwaskvak (vak nr. "2") na de reiniging.
- Het apparaat moet omhoog staan als u waspoeder wilt gebruiken. De ventilator die u ziet in deze positie mengt het waspoeder en helpt het oplossen.

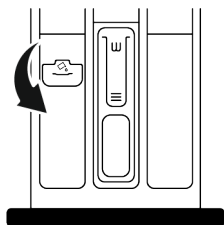

Het gebruik van gel en tablet wasmiddelen

- Als het wasmiddel vloeibaar is en er geen vloeibaar wasmiddellade aanwezig is in uw product, moet u het gel wasmiddel in het hoofdwaskvak plaatsen bij de eerste watertoevoer. Als uw product voorzien is van

een vloeibaar wasmiddellade, moet u deze lade vullen met het wasmiddel voor u het programma start.

- Als het gel wasmiddel niet vloeibaar is of in een capsule zit, moet u deze direct in de trommel plaatsen voor het wassen.
- Plaats de wasmiddeltabletten in het hoofdwaskvak (vak nr. "2") of direct in de trommel voor het wassen.

Het gebruik van stijfsel

- Plaats het vloeibare/poeder stijfsel of de machinewas verf in het wasverzachtervak.
- Gebruik nooit wasverzachter en stijfsel samen in dezelfde wascyclus.
- Neem de binnenkant van de machine met een vochtige en schone doek af na het gebruik van stijfsel.

Het gebruik van antikalkmiddel

- Indien nodig mag u enkel antikalkmiddel gebruiken gemaakt voor wasmachines.

Bleekmiddel en ontkleurders gebruiken

- Selecteer een programma met voorwas en voeg bleekmiddel toe bij de start van de voorwas. Plaats geen wasmiddel in het voorwasvak. Als alternatieve toepassing selecteert u een programma met bijkomende spoeling en voegt u bleekmiddel toe terwijl de machine water neemt van het wasmiddelvak tijdens de eerste spoelfase.
- Meng en gebruik nooit bleekmiddel en wasmiddel samen.
- Aangezien bleekmiddel de huid kan irriteren, mag u slechts kleine hoeveelheden (1/2 theekopje - ca. 50 ml) gebruiken en moet u het wasgoed goed spoelen.
- Giet bleekmiddel niet rechtstreeks op het wasgoed.
- Gebruik geen bleekmiddel voor gekleurde kleding.
- Selecteer een programma met lage temperatuur als u zuurstofgebaseerde ontkleurders gebruikt.
- Op zuurstof gebaseerd ontkleurder mag samen met wasmiddel worden gebruikt. Als het echter niet dezelfde viscositeit heeft als het wasmiddel, moet u eerst het

wasmiddel in vak nr. "2" plaatsen in de wasmiddellade en wachten tot het product het wasmiddel heeft weggespoeld tijdens

de watertoevoer. Voeg de ontkleurder toe in hetzelfde vak terwijl water wordt toegevoegd aan de machine.

5.7 Tips voor efficiënt wassen

		Kleding			
		Lichte kleuren en wit-goed	Kleuren	Zwart / donkere kleuren	Fijne was / wol / zijde
		(Aanbevolen temperatuurbereik op basis van de vuilgraad: 40-90 °C)	(Aanbevolen temperatuur op basis van de vuilgraad: koel - 40°C)	(Aanbevolen temperatuur op basis van de vuilgraad: koel - 40°C)	(Aanbevolen temperatuur op basis van de vuilgraad: koele - 90°C)
Vuilgraden	Zeer vuil (hardnekkige vlekken zoals gras, koffie, fruit en bloed.)	Het kan noodzakelijk zijn de vlekken vooraf te behandelen of een voorwas uit te voeren. Waspoeder en vloeibare wasmiddelen aanbevolen voor witte was kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor zeer vuil wasgoed. Het is raadzaam waspoeder te gebruiken om klei en vuilvlekken en vlekken die gevoelig zijn voor bleekmiddelen schoon te maken.	Waspoeder en vloeibare wasmiddelen aanbevolen voor gekleurde was kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor zwaarbevuild wasgoed. Het is raadzaam waspoeder te gebruiken om klei en vuilvlekken en vlekken die gevoelig zijn voor bleekmiddelen schoon te maken. Gebruik wasmiddelen die geen ontkleurder bevatten.	Vloeibare wasmiddelen geschikt voor gekleurde was en donkere/zwarte kleuren kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor erg vuil wasgoed.	Geef de voorkeur aan vloeibare wasmiddelen die speciaal werden ontwikkeld voor fijne was. Wol en zijde moet worden gewassen met speciaal daartoe ontwikkelde wasmiddelen.
	Normaal bevuild (Bijvoorbeeld voor vlekken veroorzaakt door het lichaam op kragen en manchetten.)	Waspoeder en vloeibare wasmiddelen aanbevolen voor witte was kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor normaal bevuild wasgoed.	Waspoeder en vloeibare wasmiddelen aanbevolen voor gekleurde was kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor normaal bevuild wasgoed. Gebruik wasmiddelen die geen ontkleurder bevatten.	Vloeibare wasmiddelen geschikt voor gekleurde was en donkere/zwarte kleuren kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor gematigd vuil wasgoed.	Geef de voorkeur aan vloeibare wasmiddelen die speciaal werden ontwikkeld voor fijne was. Wol en zijde moet worden gewassen met speciaal daartoe ontwikkelde wasmiddelen.
	Lichtbevuild (Zonder zichtbare vlekken.)	Waspoeder en vloeibare wasmiddelen aanbevolen voor witte was kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor lichtbevuild wasgoed.	Waspoeder en vloeibare wasmiddelen aanbevolen voor gekleurde was kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor lichtbevuild wasgoed. Gebruik wasmiddelen die geen ontkleurder bevatten.	Vloeibare wasmiddelen geschikt voor gekleurde was en donkere/zwarte kleuren kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor licht vuil wasgoed.	Geef de voorkeur aan vloeibare wasmiddelen die speciaal werden ontwikkeld voor fijne was. Wol en zijde moet worden gewassen met speciaal daartoe ontwikkelde wasmiddelen.

5.8 Weergegeven programmaduur

U kunt de duur van het programma weergeven op het scherm van de machine als u een programma selecteert. De duur van het programma wordt automatisch aangepast terwijl het programma wordt uitgevoerd, afhankelijk van de hoeveelheid wasgoed die u in

uw machine hebt geladen, het schuim, een onevenwichtige lading, schommelingen in de stroomtoevoer, de waterdruk en de programma-instellingen.

SPECIAAL GEVAL: Bij het starten van de programma's Katoen en Katoen Eco, geeft de display de duur van een halve lading

weer. Dit is de vaakst voorkomende toepassing. Nadat het programma start wordt de werkelijke lading binnen 20-25 minuten door de machine gedetecteerd. Als de gedetecteerde lading hoger is dan een halve lading,


zal het wasprogramma naargelang worden aangepast en wordt de programmaduur automatisch verhoogd. U kunt deze verandering volgen op het scherm.

6 De bediening van he product




Lees eerst het hoofdstuk "Veiligheidsinstructies"!

6.1 Bedieningspaneel

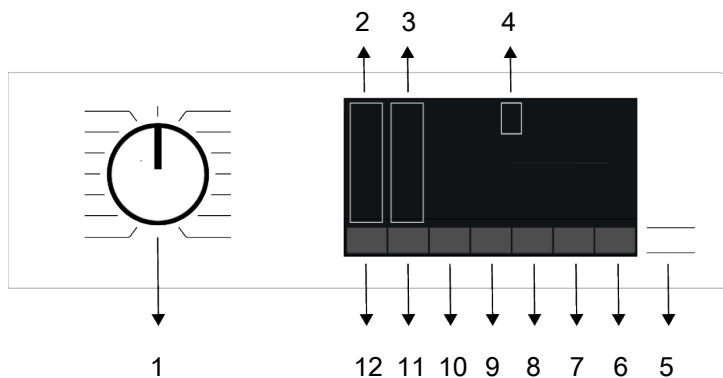

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1 Programma selectieknop | 2 Temperatuurniveau lichten |
| 3 Indicatorlampjes voor centrifugeerniveau | 4 Scherm |
| 5 Start/Pauze knop | 6 Knop afstandsbediening |
| 7 Eindtijd instelknop | 8 Hulpfunctieknop 3 |
| 9 Hulpfunctieknop 2 | 10 Hulpfunctieknop 1 |
| 11 Aanpassingsknop voor centrifugeersnelheid | 12 Thermostaat instelling knop |

6.2 Symbolen op het scherm

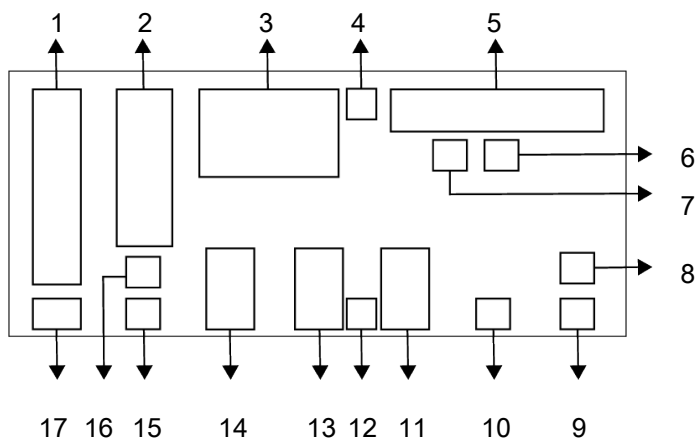

- | | | | |
|----|-----------------------------------|----|--|
| 1 | Temperatuurindicator | 2 | Centrifugeersnelheid indicator |
| 3 | Tijdsduur informatie | 4 | Symbol 'deurvergrendeling ingeschakeld' |
| 5 | Indicator programmaverloop | 6 | Indicator geen water |
| 7 | Kleding toevoegen indicator | 8 | Bluetooth-verbinding indicator |
| 9 | Afstandsbediening indicator | 10 | Indicator 'uitgestelde start ingeschakeld' |
| 11 | Hulpfunctieknop indicatoren 3 | 12 | Symbol 'kinderslot ingeschakeld' |
| 13 | Hulpfunctieknop indicatoren 2 | 14 | Hulpfunctieknop indicatoren 1 |
| 15 | Indicator voor niet centrifugeren | 16 | Spoelstop indicator |
| 17 | Indicator voor koud water | | |



De afbeeldingen die gebruikt worden voor de omschrijving van de machine in dit gedeelte zijn schematisch en komen mogelijk niet overeen met de kenmerken van uw machine.

6.3 Tabel programma en verbruik

Programma)						Hulpfuncties)					Temperatuur °C)
	Temperatuur °C)	Max. lading in (kg)	Waterverbruik (l)	Energieverbruik (kWh)	Max. snelheid	Antikreuk+	Snel wassen	Voorwassen	Extra spoelen	Stoom	
Katoen	90	8	96	2,40	1400	•	•	•	•	•	Koud - 90
	60	8	96	1,80	1400	•	•	•	•	•	Koud - 90
	40	8	95	0,97	1400	•	•	•	•	•	Koud - 90
Eco 40-60	40***	8	63	0,700	1400						40-60
	40***	4	44	0,445	1400						40-60
	40***	2	33	0,235	1400						40-60
Synthetisch	60	3	70	1,35	1200	•	•	•	•	•	Koud - 60
	40	3	68	0,85	1200	•	•	•	•	•	Koud - 60
Xpress / Super Xpress	90	8	66	2,20	1400	•	•		•	•	Koud - 90
	60	8	66	1,20	1400	•	•		•	•	Koud - 90
	30	8	66	0,20	1400	•	•		•	•	Koud - 90
Xpress / Super Xpress + Snel wassen	30	2	40	0,15	1400	•	•		•	•	Koud - 90
Wol	40	1,5	55	0,50	1200				•		Koud - 40
Donker textiel	40	3,5	83	0,85	1200	•	•	•	*	•	Koud - 40
Sportkledij	40	3,5	55	0,50	1200			•			Koud - 40
StainExpert	60	4	85	1,55	1400		•	•			30-60
Hygiene+	90	8	125	2,90	1400				*	*	20-90
Jassen	60	2	89	1,31	800				•	•	Koud - 60
SteamTherapy	-	1	1,1	0,11	-					*	-
Hemden	60	3	70	1,40	800	•	•	•	•	*	Koud - 60
Trommelreiniging	90	-	76	2,33	600					*	90
Downloaded Program *****											
Gemengd	40	3,5	85	0,90	800	•	•	•		•	Koud - 40
Handdoek	60	3	109	1,45	800				*	•	Koud - 60
Pluche speelgoed	40	2	53	0,60	600				*		Koud - 40
Gordijnen	40	2	79	0,69	800			•	*		Koud - 40

• : Selecteerbaar.

* : Automatisch geselecteerd, kan niet worden geannuleerd.

*** : Het Eco 40-60 programma is een test-programma in overeenstemming met de 40 ° C temperatuurselectie, EU verordening EU / 2019/2014 en EN 60456: 2016 / A11: 2020 Standaard

***** : Deze programma's kunnen worden gebruikt met de HomeWhiz-app. Het energieverbruik kan toenemen vanwege de verbinding.

- : Zie de programmabeschrijving voor maximale lading.



Lees het hoofdstuk Installatie van de handleiding voor u de machine de eerste maal in gebruik neemt.

De hulpfuncties in de tabel kunnen verschillen afhankelijk van het model van uw machine.

Het water- en energieverbruik kan afwijken door veranderingen in de waterdruk, waterhardheid en water-temperatuur, omgevingstemperatuur, type en hoeveelheid was, selectie van hulpfuncties en centrifugeersnelheid en schommelingen in de netspanning.

Selectiepatronen voor hulpfuncties kunnen door de fabrikant worden gewijzigd. Nieuwe selectiepatronen kunnen worden toegevoegd of verwijderd.

De centrifugeersnelheid van uw machine kan afhankelijk van het programma verschillen, echter kan deze snelheid de maximale snelheid van uw machine niet overschrijden.

Het lawaai en de vochtigheidsgraad variëren naargelang de centrifugeersnelheid; wanneer de hogere centrifugeersnelheid wordt geselecteerd tijdens de centrifugefase bevat het wasgoed minder vocht maar er wordt meer lawaai gemaakt aan het einde van het programma.



Als u een programma selecteert kunt u de wasduur zien op het scherm van de machine. Afhankelijk van de hoeveelheid wasgoed die u in uw machine hebt geladen, kan er een verschil van 1-1,5 uur zijn tussen de duur die op het display wordt weergegeven en de werkelijke duur van de wascyclus. De tijdsduur wordt kort nadat het wassen begint, automatisch aangepast.

Selecteer altijd de laagste vereiste temperatuur. De meest efficiënte programma's in termen van energieverbruik zijn over het algemeen de programma's die bij langdurig bij lagere temperaturen presteren.

Verbruikswaarden (NL)

	Temperatuurselectie °C	Zwiersnelheid (cyclus/min)	Capaciteit (kg)	Programmatijd (u:min)	Energieverbruik (kWh droogcyclus)	Waterverbruik (liter/cyclus)	Wastemperatuur (°C)	Residueel vochtpercentage (%)
Eco 40-60	40	1400	8	03:38	0,700	63	32	52,8
	40	1400	4	02:47	0,445	44	28	52,9
	40	1400	2	02:47	0,235	33	22	55,9
Katoen	20	1400	8	03:30	0,600	95	20	53,9
	60	1400	8	03:30	1,800	96	60	53,9
Synthetisch	40	1200	3	02:15	0,850	68	40	40
Xpress / Super Xpress	30	1400	8	00:28	0,200	66	23	62

De vermelde verbruikswaarden voor de andere programma's dan het Eco 40-60 programma zijn louter indicatief.


6.4 Programmaselectie

- a. Bepaal het geschikte programma voor het type, de hoeveelheid en de bevuilingsgraad van de was overeenkomstig met de "Tabel programma en verbruik".



De programma's zijn beperkt tot de hoogste centrifugeersnelheid die geschikt is voor dat bepaalde type stof. Denk bij het selecteren van een programma altijd aan het type stof, de kleur, de vuilgraad en de toegestane watertemperatuur.

- b. Selecteer het gewenste programma met de Programmeerkeuzeknop.

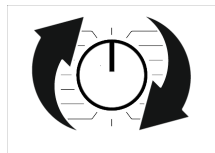

6.5 Programma's

• Eco 40-60

In het Eco 40-60 programma kunt u normaal vuil katoenen wasgoed dat samen mag worden gewassen aan 40°C of 60°C. Dit programma is het standaard testprogramma in overeenstemming met de EU milieuvriendelijke ontwerp en energie etikettering verordeningen.

Hoewel dit programma langer was dan andere programma's is het efficiënter op het gebied van energie- en waterverbruik. De werkelijke watertemperatuur kan afwijken van de vermelde wastemperatuur. Als u de machine met minder wasgoed vult (bijv. halve capaciteit of minder) kunnen programmafasen automatisch korter worden. Zo is het energie- en waterverbruik veel lager.

• Katoen

U kunt uw duurzaam katoenen wasgoed met dit programma wassen (lakens, beddengoed, handdoeken, badjassen, ondergoed,

enz.). Als de snelwasfunctieknop wordt ingedrukt, wordt de programmaduur aanzienlijk korter, maar wordt door intensieve wasbewegingen een effectieve wasprestatie gegarandeerd. Als de snelwasfunctieknop niet is geselecteerd, wordt uw zwaar bevulde wasgoed doeltreffend gewassen en gespoeld.

• Synthetisch

U kunt uw fijne was met dit programma wassen (zoals overhemden, blouses, synthetisch/katoen gemengde stoffen, etc.). Wanneer de snelwasfunctie knop wordt ingedrukt, wordt de programmaduur aanzienlijk ingekort en wordt uw licht vuile wasgoed doeltreffend gewassen. Als de snelwasfunctieknop niet is geselecteerd, wordt uw zwaar bevulde wasgoed doeltreffend gewassen en gespoeld.

• Wol

Gebruik het om uw fijne en wollen was te wassen. Selecteer de juiste temperatuur die overeenkomt met het kledingetiket. De was wordt met zeer langzame wasbewegingen gewassen om het wasgoed niet te beschadigen.

• Hygiëne+

Door het toepassen van een stoomstap aan het begin van het programma kan het vuil gemakkelijk worden verzacht.

Gebruik dit programma voor uw wasgoed (babykleding, beddengoed, bedlinnen, ondergoed, enz. katoenen artikelen) dat een anti-allergische en hygiënische wasbeurt op hoge temperatuur met intensieve en lange wascyclus vereist. De hoge mate van hygiëne wordt gewaarborgd door de stoomtoepassing vóór het programma, de lange opwarmtijd en de extra spoelstap.

- Het programma werd getest door "The British Allergy Foundation" (Allergy UK) met de gekozen temperatuuroptie van 60°C en het werd gecertificeerd voor wat betreft de doeltreffendheid van het programma voor het elimineren van allergenen naast bacteriën en schimmels.



Allergy UK is het merk van de British Allergy Association. Het goedkeuringsmerk is gecreëerd voor mensen die aanbevelingen willen of het product de allergenen beperkt / vermindert / verwijdert of de allergeneninhoud aanzienlijk vermindert in de omgeving waar zich een allergiepatiënt bevindt. Het doel is een garantie te bieden dat de producten wetenschappelijk worden getest of worden onderzocht met meetbare resultaten.

• Jassen

Gebruik dit programma om uw jassen, bodywarmers, jacks etc. met veren te wassen die zijn voorzien van een “machine wasbaar” etiket. Dankzij de speciale centrifugeprofielen wordt gegarandeerd dat het water de luchtgaten rond de veren bereikt.

• Centrifugeren + Pompen

U kunt dit programma gebruiken om het water in het kledingstuk/ in de machine te verwijderen.

• Spoelen

Gebruik het wanneer u afzonderlijk wilt spoelen of stijven.

• SteamTherapy

Gebruik dit programma om de kreukels te verminderen en de strijktijd te verkorten van een kleine hoeveelheid onbevlekte katoenen, synthetisch of gemengd wasgoed.

• Gordijnen

U kunt dit programma gebruiken om uw voile en gordijnen te wassen. Omdat hun geweven structuur overmatig schuimen veroorzaakt, wast u met een kleine hoeveelheid wasmiddel in het hoofdwaskvak. Dankzij het speciale centrifugeprofiel van het programma kreukten voile en gordijnen minder. Doe niet meer gordijnen in de machine dan is aangegeven, om te voorkomen dat ze worden beschadigd.



Het wordt in dit programma aangeraden in het waspoedervak speciale wasmiddelen voor gordijnen te gebruiken.

• Hemden

Gebruik dit programma om katoenen en synthetische overhemden, evenals gemengd synthetische stoffen samen te wassen. Het vermindert kreukten. Aan het einde van het programma wordt stoom toegepast om de rimpelverminderingfunctie te helpen. Het speciale centrifugeprofiel en de stoom die aan het einde van het programma wordt aangebracht, verminderen de rimpels op uw shirts. Wanneer de snelwasfunctie is geselecteerd, wordt het voorbehandelingsalgoritme uitgevoerd.

- Breng het voorbehandelingsmiddel rechtstreeks aan op uw kleding of voeg het toe samen met het wasmiddel in het vak voor waspoeder. Zo krijgt u dezelfde prestaties als bij een normale wasbeurt, maar in veel minder tijd. Zo wordt de levensduur van uw overhemden verlengd. Gebruik geen voorwasmiddel als u van plan bent de startuitstelfunctie van uw machine te gebruiken. Het voorwasmiddel kan op uw kleding spatten en vlekken veroorzaken.

** Het is raadzaam de cyclus te gebruiken met niet meer dan 6 hemden om kreukten in uw hemden tot een minimum te beperken. Als u meer dan 6 hemden wast, kunnen er meer kreukten en vocht aanwezig zijn in uw hemden aan het einde van de cyclus.

• Xpress / Super Xpress

Gebruik dit programma om uw licht vervuilde of onbevleete katoenen kleding snel te wassen, maar niet voor handdoeken of zwaar katoen. Als de snelwasfunctie wordt geselecteerd, kan de programmaduur met maximaal 14 minuten worden verminderd. Als de snelwasfunctie wordt geselecteerd, mag er maximaal 2 (twee) kilo wasgoed worden gewassen.

• Donker textiel

Gebruik dit programma om de kleur van uw donkere kleding of jeans te beschermen. Het zorgt zelfs bij lage temperaturen voor een wasbeurt met hoge prestaties door middel van een speciale trommelbeweging. Het wordt aanbevolen om vloeibaar wasmiddel of wolwasmiddel te gebruiken voor donkergekleurde was. Gebruik het niet om uw fijne kleding te wassen die wol of iets dergelijks bevatten.

• Gemengd

Gebruik het om uw katoenen en synthetische wasgoed samen te wassen zonder deze te sorteren.

• Sportkledij

U kunt dit programma gebruiken voor het wassen van sport- en buitenkleding die katoen/synthetische mixen en waterafstotende hoezen bevatten, zoals gore-tex, enz. Het zorgt ervoor dat uw kledingstukken zacht worden gewassen dankzij speciale draaiende bewegingen.

• StainExpert

De machine heeft een speciaal vlekkenprogramma dat het mogelijk maakt om verschillende soorten vlekken op de meest effectieve manier te verwijderen. Gebruik dit programma uitsluitend voor duurzaam kleurecht katoenen wasgoed. Was geen fijne en gekleurde kleding en wasgoed met dit programma. Voor het wassen moet u de kledingetiketten controleren (aanbevolen voor katoenen overhemden, broeken, shorts, T-shirts, babykleding, pyjama's, schorten, tafelkleden, beddengoed, hoeslakens, kussenslopen, bad-/strandlakens, handdoeken, sokken, katoenen ondergoed, die geschikt zijn voor lang wassen op hoge temperatuur). U kunt het automatische vlekkenprogramma gebruiken om 24 soorten vlekken te wassen, onderverdeeld in twee verschillende groepen, volgens de "Quick wash" functieselectie. Hieronder vindt u de vlekken groepen die kunnen worden geselecteerd met de knop "Quick Wash". Afhankelijk van de geselecteerde

teerde vlekken groep wordt een speciaal wasprogramma gedraaid met een aangepaste duur voor de spoelstop, wasbewegingen, wassen en spoelen.

Hieronder vindt u de vlekken groepen die kunnen worden geselecteerd met de instellingsknop "Snelwas":

Als "Quick Wash" niet wordt geselecteerd;

Zweet, vuile kraag, etenswaren, mayonaise, saladesaus, make-up, machine-olie, babyvoeding.

Als de knop "Quick Wash" eenmaal wordt ingedrukt;

Bloed, chocolade, pudding, gras, modder, eieren, boter, curry.

Als de knop "Quick Wash" tweemaal wordt ingedrukt;

Thee, koffie, sap, ketchup, rode wijn, cola, jam, kool.

- Kies het vlekkenprogramma.
- Kies de vlek die u wilt reinigen door hem in de groepen hierboven op te zoeken en kies de overeenkomende groep met de snelfunctie hulptoets.
- Lees het kledingetiket zorgvuldig en zorg dat de juiste temperatuur en centrifugeersnelheid zijn gekozen.

• Downloaded Program

Dit is een speciaal programma dat u de mogelijkheid geeft wanneer u wilt verschillende programma's te downloaden. Aan het begin is er een programma dat u zult zien met de HomeWhiz-app als standaard. U kunt de HomeWhiz-app echter gebruiken om een programma te selecteren uit een vooraf bepaalde reeks van programma's en het daarna te wijzigen en te gebruiken.



Als u de HomeWhiz en Afstandsbediening functies wilt gebruiken, moet u het gedownloade programma selecteren. De HomeWhiz- en afstandsbedieningsfunctie bevatten gedetailleerde informatie.

• Pluche speelgoed

Pluche speelgoed moet worden gewassen in een delicaat programma vanwege hun delicate stof en de vezels en accessoires van het speelgoed. Dankzij de delicate wasbewegingen en het centrifugeprofiel beschermt het Pluche speelgoed programma het speelgoed tijdens het wassen. Het wordt aanbevolen vloeibaar wasmiddel te gebruiken.




Kwetsbaar speelgoed met harde oppervlakken mag onder geen enkel beding worden gewassen.

Speelgoed mag nooit samen met uw kleding worden gewassen want dit kan het wasgoed beschadigen.

• Handdoek

Gebruik dit programma om duurzame katoenen wasgoed zoals handdoeken te wassen. Plaats de handdoeken in de machine, maar let erop dat ze geen contact maken met de deuropakking of het glas.

6.6 Temperatuurselectie

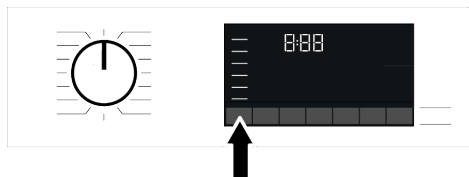

Telkens wanneer een nieuw programma is geselecteerd, verschijnt de aanbevolen temperatuur voor dat programma op de temperatuurindicator. Het is mogelijk dat de aanbevolen temperatuurwaarde niet de maximale temperatuur is die voor het huidige programma gekozen kan worden.

Druk op de knop Temperatuur Instellen om de temperatuur te wijzigen. De temperatuur zal geleidelijk dalen.




Er kunnen geen wijzigingen worden doorgevoerd in programma's waar temperatuuraanpassing niet is toegestaan.

U kunt de temperatuur ook veranderen nadat het wassen is begonnen. Deze verandering kan enkel worden aangebracht als de wasfase dit toelaat.



Indien u naar de koude was-optie draait en de knop Temperatuur Instellen weer indrukt, zal de aanbevolen maximale temperatuur voor het geselecteerde programma in het scherm verschijnen. Druk weer op de knop Temperatuur Instellen om de temperatuur te verminderen.

6.7 Selectie centrifugeersnelheid

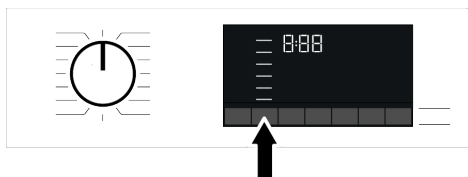

Wanneer een nieuw programma is geselecteerd, wordt de aanbevolen centrifugeersnelheid van het geselecteerde programma weergegeven op de indicator van de Centrifugeersnelheid. Het is mogelijk dat de aanbevolen waarde voor de centrifugeersnelheid niet de maximale centrifugeersnelheid is die voor het actuele programma gekozen kan worden.

Druk op de knop Centrifugeersnelheid instellen om de centrifugeersnelheid te wijzigen. De centrifugeersnelheid zal geleidelijk verminderen.

Dan verschijnen, afhankelijk van het productmodel, "Spoelstop"  en "Niet Centrifuger"  opties op het scherm.

Indien u het wasgoed niet onmiddellijk na het programma wilt verwijderen, kunt u de functie Spoelstop gebruiken om te voorkomen dat uw wasgoed kreukt wanneer er geen water meer in de machine staat. Deze functie laat het wasgoed in het laatste spoelwater staan. Als u uw wasgoed wilt centrifugeren na de Spoelstopfunctie:

- a. Stel de Centrifugeersnelheid in.

- b. Druk op Start/Pauze. Het programma wordt hervat. De machine voert het water af en centrifugeert de was.

Indien u het water aan het eind van het programma wilt afvoeren zonder centrifugeren gebruikt u de functie Niet centrifugeren.



Er kan geen wijziging worden doorgevoerd in programma's waar aanpassing van de centrifugesnelheid niet is toegestaan.


Als de wasfase het toelaat, kunt u nadat het wassen gestart is, de centrifugesnelheid aanpassen. Als de fase het niet toelaat, kunnen er geen veranderingen worden aangebracht.

Weken

Indien u het wasgoed niet onmiddellijk na het programma wilt verwijderen, kunt u de functie spoelstop gebruiken en uw wasgoed in het laatste spoelwater laten staan om te voorkomen dat het kreukt wanneer er geen water meer in de machine staat. Druk na deze fase op de start/pauze-knop als u het water wilt wegpompen zonder uw wasgoed te centrifugeren. Het programma zal hervat en beëindigd worden na het wegpompen van het water.

Indien u het wasgoed in het water wilt centrifugeren, past u de centrifugesnelheid aan en drukt u op start/pauze-knop. Het programma wordt hervat. Het water wordt weggepompt, het wasgoed wordt gecentrifugeerd en het programma wordt beëindigd.

6.8 Selectie van hulpfuncties

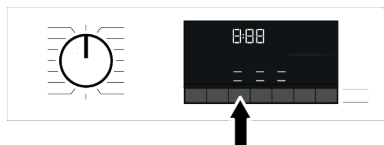

Selecteer de gewenste hulpfuncties voor u het programma start. Wanneer een programma wordt geselecteerd, lichten de pictogrammen op van het hulpfunctiesymbool dat samen wordt geselecteerd.



Wanneer een hulpfunctieknoop die niet kan worden geselecteerd met het huidige programma wordt ingedrukt, geeft de wasmachine een hoorbare waarschuwing weer.

Sommige functies kunnen niet samen worden geselecteerd. Indien voordat de machine start een tweede hulpfunctie niet samen blijkt te gaan met de eerste geselecteerde, zal de eerst geselecteerde functie geannuleerd worden en de tweede hulpfunctie in werking blijven. Indien u bijvoorbeeld Kort Wassen wilt selecteren nadat u Extra water heeft geselecteerd, zal Extra water geannuleerd worden en Kort Wassen in werking blijven.

Een hulpfunctie die niet compatibel is met het programma, kan niet worden geselecteerd. (Zie "Tabel programma en verbruik")

Bepaalde programma's hebben hulpfuncties die tegelijkertijd moeten worden gebruikt. Deze functies kunnen niet worden geannuleerd. Het kader van de hulpfunctie is niet verlicht, alleen het binnenste deel licht op.

6.8.1 Hulpfuncties)

• Voorwassen

Een voorwas is enkel nuttig bij zeer vuile was. Als u geen voorwas gebruikt, bespaart u energie, water, wasmiddel en tijd.

• Snel wassen

Na de selectie van een programma kunt u de Quick Wash instelling knop indrukken om de programmaduur in te korten. Voor sommige programma's kan de duur met meer dan 50% worden ingekort. Dankzij het gewijzigde algoritme zult u nog steeds een goede wasprestatie bereiken.

Hoewel het verschilt met elk programma, wanneer u de Quick Wash toets een maal indrukt, wordt de programmaduur ingekort tot

een bepaalde duur. Druk dezelfde knop een twee maal in om de tijd tot het minimumniveau terug te brengen.

Gebruik de Quick Wash afstelknop niet als u zeer vuil wasgoed wast voor een betere wasprestatie.

Gebruik de Quick Wash voor gematigd tot licht vuil wasgoed en maak de programma-duur korter.

• Stoom

Deze functie helpt u de kreuken te verminderen in uw katoenen, synthetische en gemengde kleding, het kort de strijkduur in en verwijdert het vuil door te verzachten.

* In situaties waar de stoomfunctie wordt toegepast aan het einde van het programma is uw wasgoed mogelijk warmer aan het einde van de wasbeurt. Dit is normaal in de werkomstandigheden van dit programma.



Wanneer u de stoomfunctie inschakelt, mag u geen vloeibaar wasmiddel gebruiken als er geen vloeistofcontainer of doseerfunctie van vloeibaar wasmiddel aanwezig is. Er bestaat een risico op bevlekking van de kleding.

• Afstandsbediening

U kunt deze hulpfunctietoets gebruiken om uw product te verbinden met op slimme apparaten. Zie de HomeWhiz- en de Afstandsbedieningsfunctie voor gedetailleerde informatie.

• Aangepast programma

Deze hulpfunctie kan enkel worden gebruikt voor de Katoen en Synthetische stoffen programma's met de HomeWhiz-app. Als deze hulpfunctie wordt geactiveerd, kunt u maximaal 4 hulpspoelstappen toevoegen aan het programma. U kunt sommige hulpfuncties kiezen en gebruiken die niet op uw product gevonden worden. U kunt de duur van katoen- en synthetische programma's verlengen en verkorten binnen een veilig bereik.



Als de hulpfunctie Aangepast programma is geselecteerd, zijn wasprestatie en energieverbruik anders dan de aangegeven waarde.

6.8.2 Gekozen functies/programma's door de functieknoppen gedurende 3 seconden in te drukken

• Trommelreiniging 3"

Druk op de relevante hulpfunctieknop en houd deze 3 seconden ingedrukt om het programma te selecteren. Maak de trommel regelmatig schoon (eenmaal per maand/2 maanden) om de vereiste hygiëne te garanderen. Voordat het programma begint wordt stoom toegediend om de resten in de trommel zacht te maken. Schakelt het programma in als de machine volledig leeg is. Voor betere resultaten moet u poeder antikalkmiddel (trommelreiniging materiaal) dat geschikt is voor wasmachines in compartiment nr. "2" plaatsen. Laat de laaddeur half gesloten aan het einde van het programma zodat de binnenzijde van de machine kan drogen.



Dit is geen wasprogramma. Dit is een onderhoudsprogramma.. Schakel dit programma niet in als er zich iets in de machine bevindt. Wanneer u de machine probeert te bedienen, voelt deze automatisch dat er een lading aanwezig is. De machine kan het programma afsluiten of hervatten naargelang het model. Als het programma wordt hervat, zullen de wasprestaties niet optimaal zijn.

• Antikreuk+ 3"

Deze functie wordt geselecteerd wanneer de centrifuge selectieknop 3 seconden wordt ingedrukt en het programma verlooplampje voor de relevante stap inschakelt. Als de functie wordt gekozen, draait de trommel maximaal 8 uur om te voorkomen dat aan het einde van het programma het wasgoed

kreukt. U kunt het programma annuleren en uw wasgoed tijdens deze 8 uur op elk moment uitnemen. Druk op de functiekeuzeknop of de aan/uit-knop van de machine om de functie te annuleren. Het programmaverlooplampje blijft aan tot de functie wordt geannuleerd of de stap wordt beëindigd. Als de functie niet wordt geannuleerd, blijft deze ook actief in de volgende wascyclus.

• Extra spoelen

Deze functie kan worden geselecteerd door de relevante hulpfunctieknop 3 seconden ingedrukt te houden.

Met deze functie kan het product een andere spoeling maken naast de spoeling die al is gemaakt na de hoofdwash. Zo kan het risico voor de gevoelige huid (baby's, allergische huid, etc.) als gevolg van de minimale wasmiddelresten op het wasgoed worden gereduceerd.

• Kinderslot

Gebruik het kinderslot om te voorkomen dat kinderen aan de machine komen. Zo kunt u voorkomen dat er zich wijzigingen in een draaiend programma voordoen.



U kunt de machine aan of uit zetten met de Aan-uitknop terwijl het Kinderslot ingeschakeld is. Als u de machine weer aanzet zal het programma verdergaan waar het was gestopt.

Als het kinderslot ingeschakeld is, wordt een geluidswaarschuwing gegeven als de knoppen worden ingedrukt. Geluidswaarschuwing wordt geannuleerd als de knoppen 5 maal achtereenvolgens worden ingedrukt.

Het kinderslot inschakelen:

Druk op de relevante hulpfunctieknop en houd deze 3 seconden ingedrukt. Aan het einde van de aftelling "3- 2- 1" op het scherm verschijnt het Kinderslot symbool op het scherm. Laat hulpfunctieknop 3 los als deze waarschuwing wordt weergegeven.

Het kinderslot uitschakelen:

Druk op de relevante hulpfunctieknop en houd deze 3 seconden ingedrukt. Aan het einde van de aftelling "3- 2- 1" op het scherm verdwijnt het Kinderslot symbool.

• Bluetooth

U kunt gebruik maken van de functie bluetooth-verbinding om uw machine met uw smart toestel te linken. Op deze wijze kunt u met uw smart toestel informatie krijgen over de machine en deze bedienen.

Om een bluetooth-verbinding te activeren:

Druk op de afstandsbedieningsfunctie en houd deze drie seconden lang ingedrukt. De aftelling "3- 2- 1" verschijnt op het scherm en daarna verschijnt het pictogram bluetooth-pictogram. Laat de afstandsbedieningsfunctie los. Het bluetooth-pictogram zal knipperen terwijl het product gekoppeld wordt met het slimme apparaat. Als de verbinding succesvol is, blijft het lampje van het pictogram branden.

Om een bluetooth-verbinding te deactiveren:

Druk op de afstandsbedieningsfunctie en houd deze drie seconden lang ingedrukt. De aftelling "3- 2- 1" verschijnt op het scherm en daarna verdwijnt het pictogram bluetooth-pictogram.



De configuratie van de HomeWhiz-app moet eerst worden voltooid voor de bluetooth-verbinding kan worden ingeschakeld. Als u na de configuratie de afstandsbedieningsknop indrukt wanneer de knop in de Download programma/Afstandsbediening positie staat, wordt de bluetooth-verbinding automatisch ingeschakeld.

6.9 Eindtijd

Tijds aanduiding


Als de eindtijd-functie is geselecteerd, wordt de resterende tijd tot de start van het programma getoond in uren zoals 1u, 2u, en de

resterende tijd om het programma tot het einde van het programma nadat het is gestart wordt weergegeven in uren en minuten, bijv. 01:30.




De programmaduur kan variëren van de waarden in de "Tabel Programma en Verbruik", afhankelijk van de waterdruk, de waterhardheid en de temperatuur, omgevingstemperatuur, hoeveelheid en soort van duren wasgoed, gekozen hulpfuncties en de veranderingen in de netspanning

Met de Eindtijd-functie kan de eindtijd van het programma worden ingesteld tot 24 uur. Nadat u op de knop Eindtijd hebt gedrukt, wordt de geschatte eindtijd van het programma weergegeven. Als de Eindtijd wordt aangepast, brandt de Eindtijd indicator.

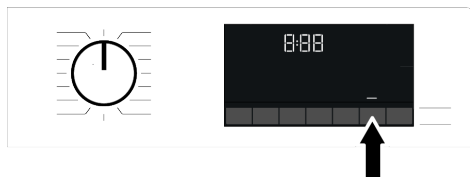

Om de Eindtijd-functie te activeren en het programma op een bepaald moment te laten eindigen, moet u na instelling van de tijd de knop Start / Pauze indrukken.

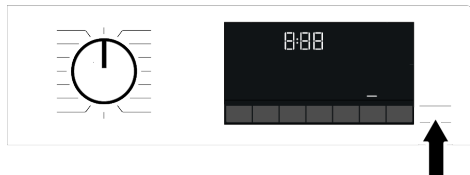

Indien u de Eindtijdfunctie wilt annuleren, drukt u op de knop Aan / Uit om de machine uit en aan te zetten.



Als u de Eindtijdfunctie hebt geactiveerd, voeg dan geen vloeibaar wasmiddel toe aan het vak voor waspoeder 2. Er bestaat een risico op bevlekking van de kleding

- a. Open de laaddeur, plaats het wasgoed en doe er wasmiddel in, etc


- b. Selecteer het wasprogramma, temperatuur, centrifugeersnelheid en, indien gewenst, de hulpfuncties.
- c. Stel de gewenste eindtijd in door op de knop Eindtijd te drukken. Eindtijd-indicator licht op.
- d. Druk op Start/Pauze. Aftellen van de tijd begint.




Bijkomend wasgoed kan worden toegevoegd in de machine tijdens de Eindtijd aftelling. Aan het eind van de aftelling verdwijnt de Eindtijd-indicator, begint de wascyclus en verschijnt de tijd van het gekozen programma op het scherm.

6.10 Het programma starten

- a. Druk op de knop Start/Pauze om het programma te starten.
- b. De knop Start / Pauze die uit stond voor het starten, gaat nu continu branden, wat aangeeft dat het programma is gestart.

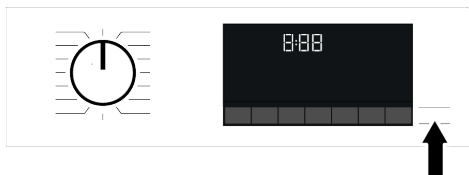

- c. De laaddeur is vergrendeld. Het deurvergrendelingssymbool verschijnt op het scherm nadat de laaddeur wordt vergrendeld.

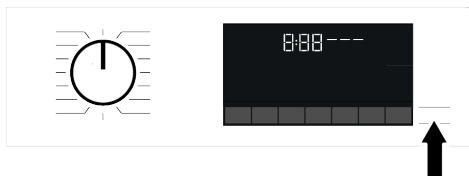

- d. Het lampje van de programmaverloopindicator geeft de actuele programmafase aan.

6.11 Laaddeurvergrendeling

De laaddeur van de machine heeft een vergrendelingssysteem dat voorkomt dat de deur opent indien het waterniveau hier niet geschikt voor is.

"Deur vergrendeld"-symbool verschijnt op het scherm wanneer de deur vergrendeld is.



Als de afstandsbedieningsfunctie is geselecteerd, wordt de deur vergrendeld. Om de deur te openen, moet u de Afstandsbediening startfunctie uitschakelen door de Afstandsbediening startknop in te drukken of de positie van het programma wijzigen.

Openen van de laaddeur bij stroomuitval:




Bij stroomuitval kunt u de noodhendel van de laaddeur onder het deksel van de pompfilter gebruiken om de laaddeur handmatig te openen.




Om te vermijden dat er water uit de machine loopt, controleert u voordat u de laaddeur opent dat er geen water meer in de machine is achtergebleven

a. Het apparaat uitschakelen en de stekker verwijderen.

b. Open de deksel van het pompfilter.

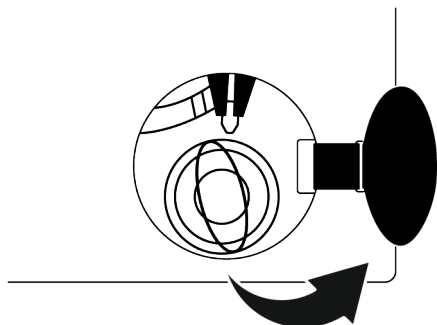


- c. Trek het noodhandvat van de laaddeur met een werktuig en laat los. Open daarna de laaddeur.
- d. Als de laaddeur niet opent, moet u de vorige stap herhalen.

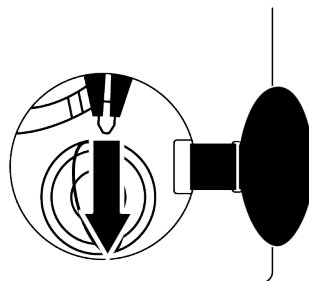


6.12 De selecties wijzigen nadat het programma is gestart

Wasgoed toevoegen nadat het programma is gestart

Als het waterniveau geschikt is wanneer u op de knop Start/Pauze drukt, wordt de deurvergrendeling geactiveerd, gaat de deur open en kunt u kledingstukken toevoegen. Het pictogram voor deurvergrendeling op het scherm gaat uit als de deurvergrendeling geactiveerd is. Nadat u de kledingstukken hebt toegevoegd, sluit u de deur en drukt u nogmaals op de knop Start/Pauze om de wascyclus te hervatten.

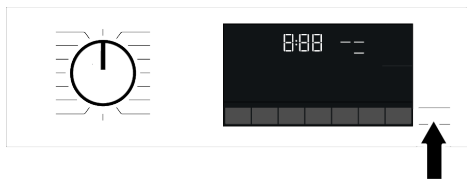

Als het waterniveau niet geschikt is wanneer u op de knop Start/Pauze drukt, kan de deurvergrendeling niet worden geactiveerd en blijft het pictogram voor deurvergrendeling op het scherm staan

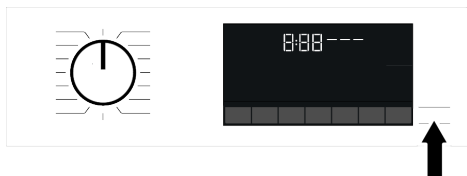




Als de temperatuur van het water in de machine hoger is dan 50 °C kunt u de deurvergrendeling om veiligheidsredenen niet deactiveren, zelfs als het waterniveau geschikt is.

Het programma in de pauze-modus zetten:

Druk op de knop Start/pauze om de machine over te schakelen op de pauze-modus. Het pauzesymbool blijft op het display knippen.

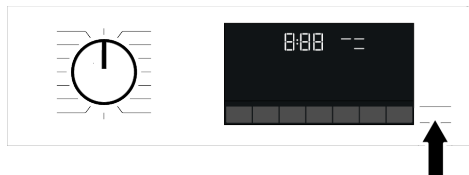

De programmakeuze wijzigen nadat het programma is gestart:

Het is niet mogelijk om het programma te wijzigen wanneer het actuele programma draait. U kunt het nieuwe programma kiezen nadat u het actuele programma naar pauze-modus hebt geschakeld.



Het geselecteerde programma start opnieuw.

De hulpfunctie, snelheid en temperatuur wijzigen:

Afhankelijk van de programmastap die bereikt is kunt u de hulpfuncties annuleren of activeren. Zie "Selectie van hulpfuncties" U kunt ook de snelheid- en temperatuurinstellingen wijzigen. Zie "Centrifugeersnelheidskeuze" en "Temperatuurkeuze".



De laaddeur zal niet opengaan als de watertemperatuur in de machine hoog is of het waterniveau hoger staat dan de deuropening.

6.13 Het programma annuleren

Het programma wordt geannuleerd wanneer men draait aan de programmaselectieknop op een ander programma of als de machine wordt uitgeschakeld en opnieuw ingeschakeld met de programmaselectieknop



Als u draait aan de programmaselectieknop wanneer het Kinderslot is ingeschakeld, wordt het programma niet geannuleerd. U moet eerst het Kinderslot uitschakelen.

Indien u de laaddeur wilt openen nadat u het programma heeft geannuleerd, maar dit blijkt niet mogelijk door een te hoge waterstand, draai dan de Programmaselectieknop op het Pomp+Centrifugeer-programma en laat het water uit de machine lopen.

6.14 Einde van het programma

Het Eindsymbool verschijnt op het scherm als het programma beëindigd is.

Als u gedurende 10 minuten geen enkele knop indrukt, gaat de machine UIT (OFF-modus). Scherm en alle indicatoren zijn uit. Voltooide programmastappen worden weergegeven als u op de Aan/Uit-knop drukt.

6.15 HomeWhiz- en afstandsbedieningsfunctie

HomeWhiz biedt u de mogelijkheid uw wasmachine te bedienen met uw smart apparaat en informatie te raadplegen over de status van de machine. Met de HomeWhiz-app kunt u uw smart toestel gebruiken om uiteenlopende bewerkingen uit te voeren op de machine. Bovendien kunt u sommige functies alleen met de HomeWhiz-functie gebruiken.

Om de bluetooth-functie van uw apparaat te gebruiken, moet u de HomeWhiz app downloaden van de appstore van uw apparaat. Zorg ervoor dat uw smart apparaat is verbonden met het internet om de app te installeren.

Bij het eerste gebruik van de app moet u de instructies volgen op het scherm om de registratie van uw gebruikersaccount te voltooien. Als de registratieprocedure voltooid is, kunt u alle producten van de HomeWhiz-functie in uw woning op dit account gebruiken.

U kunt het tabblad "Apparaten" aanraken in de HomeWhiz app om de gekoppelde apparaten van uw account te raadplegen. Na de installatie van het apparaat biedt de HomeWhiz functie u de mogelijkheid meldingen te ontvangen van de wasmachine via uw smart apparaat.



Om de HomeWhiz-functie te gebruiken, moet de app zijn geïnstalleerd op uw smart apparaat en moet uw wasmachine zijn verbonden met uw thuisnetwerk via bluetooth. Als uw wasmachine niet is gekoppeld met uw smart apparaat werkt het als een apparaat zonder de HomeWhiz-functie.

Uw product werkt als gekoppeld met uw met uw smart apparaat werken via bluetooth. De bewerkingen die worden uitgevoerd via de app zijn mogelijk via deze koppeling. Om die reden moet de bluetooth-signaalsterkte tussen het apparaat en het smart apparaat toereikend zijn. Ga naar www.homewhiz.com om de Android- en iOS-versies te zien die door de HomeWhiz-app worden ondersteund.




Alle veiligheidsmaatregelen die zijn beschreven in het hoofdstuk "**AL-GEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES**" van uw gebruikershandleiding zijn ook van toepassing op de bediening op afstand via de HomeWhiz-functie

6.15.1 HomeWhiz-instelling


Om de app uit te voeren, moet er een verbinding worden gemaakt tussen uw apparaat en de HomeWhiz app. Om deze verbin-

ding tot stand te brengen, moet u de onderstaande stappen volgen voor de configuratie op uw apparaat en de HomeWhiz app.

- Als u voor het eerst een apparaat toevoegt, tikt u op het tabblad "Apparaten" in de HomeWhiz app. Selecteer de knop "APPARAAT TOEVOEGEN" (raak hier aan om een nieuw apparaat in te stellen) in de bovenhoek rechts. Voer de configuratie uit door de onderstaande stappen te volgen en de stappen in de HomeWhiz app.
- Om de configuratie te starten, moet uw machine zijn uitgeschakeld. Houd de temperatuurknop en de knop van de afstandsbedieningsfunctie gedurende 3 seconden tegelijkertijd ingedrukt om uw machine in de instelmodus voor HomeWhiz te zetten.

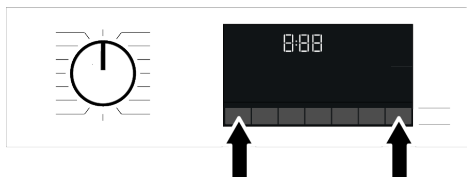

- Als apparaat in de HomeWhiz-instelmodus staat, ziet u een animatie op het scherm en knippert het bluetooth-pictogram tot uw machine wordt gekoppeld met het smart apparaat. Enkel de programma-knop is actief in deze modus. De andere knoppen zijn inactief.

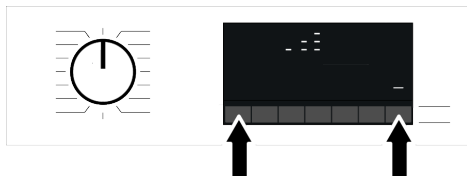

- Volg de instructies op het scherm van de HomeWhiz app.
- Wacht tot de installatie is voltooid. Zodra de configuratie is voltooid, geeft u uw wasmachine een naam. Nu kunt u tikken om het product weer te geven dat hebt toegevoegd in de HomeWhiz app.




Als u de configuratie niet kunt uitvoeren binnen 5 minuten schakelt uw wasmachine automatisch uit. In dit geval moet u de configuratieprocedure opnieuw uitvoeren. Als het probleem aanhoudt, moet u contact opnemen met de geautoriseerde servicevertegenwoordiger.

U kunt uw wasmachine gebruiken met meer dan een smart apparaat. Download hiervoor de HomeWhiz app op het andere smart apparaat. Wanneer u de app start, moet u zich aanmelden met de account die u eerder hebt aangemaakt en gekoppeld met uw wasmachine. Anders moet u "Instellen van een wasmachine die is verbonden met een account van iemand anders" lezen.



U hebt een internetverbinding nodig op uw smart apparaat om door te gaan met de HomeWhiz configuratie. Zo niet kunt u de configuratie van de HomeWhiz app niet voltooien. Neem contact op met uw internet provider als u problemen ondervindt met uw internetverbinding

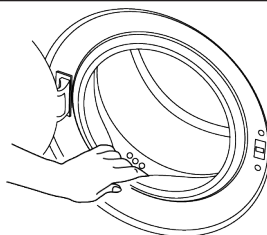

De HomeWhiz app kan vereisen dat u het productnummer invoert dat u terugvindt op het productlabel. Dit productlabel is aangebracht op de deur van het apparaat. Het productnummer staat vermeld op dit label.



6.15.2 Een wasmachine instellen die is verbonden met het account van iemand anders

Als de wasmachine die u wilt gebruiken eerder in het systeem werd geregistreerd met een account van iemand anders, moet u eerst een nieuwe verbinding maken tussen uw HomeWhiz-applicatie en het apparaat.

- Download de HomeWhiz app op het nieuwe smart apparaat dat u wilt gebruiken.
- Creëer een nieuw account en log in op dit account op de HomeWhiz-app.
- Volg de stappen in de HomeWhiz Setup (HomeWhiz configuratie) en ga door met de configuratie.



Aangezien de HomeWhiz-functie en de afstandsbedieningsfunctie op uw apparaat enkel worden bediend door de koppeling via een bluetooth-technologie kan het slechts door één enkele Homewhiz app gelijktijdig worden bediend.

6.15.3 De afstandsbedieningsfunctie en het gebruik

Bluetooth is automatisch ingeschakeld na de configuratie van HomeWhiz. Om de bluetooth-verbinding in of uit te schakelen, zie bluetooth 3".

Als u uw machine aan- en uitschakelt terwijl de bluetooth-verbinding actief is, zal deze automatisch opnieuw verbinden. Als het gekoppelde apparaat niet binnen het bereik is, schakelt de bluetooth automatisch uit. Om deze reden moet u bluetooth opnieuw inschakelen als u de afstandsbedieningsfunctie wilt gebruiken.

U kunt het bluetooth-symbool controleren op het scherm om de status van de verbinding te volgen. Als het symbool voortdurend brandt, bent u verbonden via bluetooth. Als het symbool knippert, probeert het product een verbinding te maken. Als het symbool uit is, hebt u geen verbinding.



Als de bluetooth-verbinding is ingeschakeld op uw product kan de afstandsbedieningsfunctie worden geselecteerd.

Als de afstandsbedieningsfunctie niet gekozen kan worden, controleer dan de verbindingstatus. Als de verbinding niet tot stand kan worden gebracht, moet u de initiële configuratie herhalen op het apparaat.

OPMERKING: Om veiligheidsredenen blijft de deur van het product vergrendeld als de afstandsbedieningsfunctie is ingeschakeld, ongeacht de werkingsmodus. Als u de deur van het product wilt openen, moet u eerst de programmeer- of afstandsbedieningsknop draaien of de afstandsbedieningsknop indrukken om de afstandsbedieningsfunctie uit te schakelen.

Als u uw wasmachine op afstand wilt bedienen, schakelt u de afstandsbedieningsfunctie in door op de afstandsbedieningsknop te

drukken terwijl de programmaknop zich in de positie Programmamdownload/afstandsbediening op het bedieningspaneel van uw wasmachine bevindt nadat u de deur hebt gesloten. Zodra de toegang met het product tot stand is gebracht, ziet u een scherm dat vergelijkbaar is met het onderstaande scherm.



Als de afstandsbedieningsfunctie is ingeschakeld, kunt u enkel in- en uitschakelen en de opvolging functies van uw wasmachine bedienen. Alle functies, behalve het kinderslot kunnen worden beheerd via de app.

U kunt het functielampje op de knop controleren om te zien of de functie van de afstandsbediening in- of uitgeschakeld is.

Als de afstandsbedieningsfunctie is uitgeschakeld, worden alle handelingen op de wasmachine uitgevoerd en is alleen de statusopvolging op de applicatie mogelijk.

Als de afstandsbedieningsfunctie niet kan worden ingeschakeld, hoort u een waarschuwing nadat u op de knop hebt gedrukt. Dit kan optreden als het apparaat is ingeschakeld en er geen apparaat is gekoppeld met bluetooth. Als voorbeeld van dergelijke gevallen kan de bluetooth-instelling worden uitgeschakeld of het deksel van het product is open.

Wanneer u deze functie van de wasmachine inschakelt, blijft deze functie actief behalve in bepaalde gevallen, zodat u uw wasmachine op afstand kunt bedienen via bluetooth.

In bepaalde omstandigheden wordt deze automatisch ingeschakeld voor veiligheidsredenen:

- Als de stroom van uw machine wordt onderbroken.
- Wanneer men aan de programmaknop draait en een ander programma wordt geselecteerd of het apparaat wordt uitgeschakeld.

6.15.4 Probleemoplossing

Als u een probleem ondervindt met de bediening of de verbinding kunt u de volgende stappen proberen. Controleer of het probleem al of niet aanhoudt nadat u de actie heeft uitgevoerd.

- a. Controleer of uw smart toestel verbonden is met het relevante thuisnetwerk.

- b. Herstart de productapplicatie.
- c. Schakel bluetooth uit en daarna in via het bedieningspaneel van de gebruiker.
- d. Als de verbinding niet tot stand kan worden gebracht met de bovenstaande processen, herhaal dan de handelingen voor begininstelling op de wasmachine.

Raadpleeg de erkende servicemonteur als het probleem aanhoudt.

7 Onderhoud en reiniging




Lees eerst het hoofdstuk "Veiligheidsinstructies"!

De levensduur van uw product wordt verlengd en regelmatig voorkomende problemen worden verminderd als deze regelmatig wordt gereinigd.

7.1 De wasmiddellade reinigen

Reinig de wasmiddellade regelmatig (elke 4-5 wascycli) zoals hieronder wordt aangegeven om de ophoping van waspoeder te voorkomen.

Reinig de sifon als er een overvloedige hoeveelheid water en wasverzachter mengsel achterblijft in het wasverzachter compartiment.

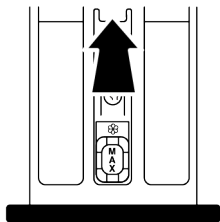

- a. Druk op het gemarkeerde deel van de sifon in het wasverzachter compartiment en trek de lade dan naar u toe om het te verwijderen.
- b. Til de sifon op en verwijder hem langs achter zoals weergegeven.

- c. Spoel de lade en sifon af in de wastafel met veel warm water. Gebruik handschoenen of een geschikte borstel om contact te vermijden van eventuele resten in de lade met uw huid.
- d. Breng de sifon en de lade stevig aan na de reiniging.


7.2 Het reinigen van de laaddeur en de trommel

Zie voor producten met een trommelreinigingsprogramma het hoofdstuk 'Bediening van het product'.



Herhaal het trommelreinigingsproces elke 2 maanden.

OPMERKING: Gebruik een anti-kalkmiddel dat geschikt is voor wasmachines.

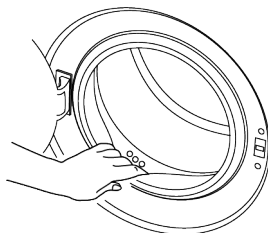

Zorg na elke wasbeurt dat er geen vreemde stof in het product achterblijft.

Als de gaten in de deurpakket zoals getoond in de afbeelding verstopt zijn kunt u deze openen met een tandenstoker.

Vreemde metalen stoffen veroorzaken roestvlekken in de trommel. Reinig de vlekken op het trommeloppervlak met reinigingsmiddelen voor roestvrij staal.

Gebruik nooit staalwol. Deze zullen de gelakte, verchroomde en plastic oppervlakken beschadigen.

We raden aan de deurpakking en het glas van de deur af te nemen met een droge en schone doek aan het einde van het programma. Dit verwijdert eventuele resten op de deurpakking van uw machine en voorkomt onaangename geurtjes.


7.3 Het product en het bedieningspaneel reinigen

Neem het product af met water en zeep of indien nodig met een niet-schurende milde reinigingsgel, en droog met een zachte doek.

Gebruik enkel een zachte en vochtige doek om het bedieningspaneel te reinigen. Gebruik geen reinigingsmiddelen met bleekmiddel.

7.4 Reinig de watertoevoerfilters

Er bevindt zich een filter aan het uiteinde van elke watertoevoerlep aan de achterkant van de PRODUCTEN en ook aan het uiteinde van elke watertoevoerslang waar deze aangesloten zijn op de kraan. Die filters voorkomen dat vreemde substanties en vuil in het water in het product terecht komen. De filters moeten worden gereinigd als ze vuil worden.

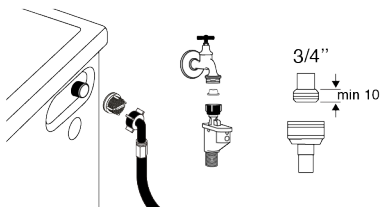

- Sluit de kranen.
- Verwijder de moeren van de watertoevoerslangen om bij de filters op de watertoevoerlep te komen en reinig ze

met een gepaste borstel. Als de filters te vies zijn, neem ze dan van hun plek met een tang en reinig ze op deze manier.

- Verwijder de filters op de platte uiteinden van de watertoevoerslangen met de pakkingen en reinig ze zorgvuldig onder stromend water.
- Breng de pakkingen en filters zorgvuldig opnieuw aan en draai de bouten aan met de hand.

7.5 Resterend water wegpompen en het pompfilter reinigen

Het filtersysteem in uw product verhindert dat vreemde voorwerpen zoals knopen, munten en stofvezels de pomprotor verstopen tijdens het wegpompen van het water. Zo zal het water zonder problemen weglopen en zal de levensduur van de pomp verlengen.

Als het product het water niet kan wegpompen, is het pompfilter verstopt. Het filter dient gereinigd te worden als het verstopt is of minimaal om de 3 maanden. Het water moet eerst weggepompt zijn om de pompfilter te reinigen.

Het water moet bovendien volledig worden afgevoerd voor het product wordt verplaatst (bijv. als u verhuist naar een andere woning).



OPMERKING:

Vreemde substanties die in het pompfilter achterblijven kunnen uw product of vreemde geluiden veroorzaken.

In regio's waar een vriesgevaar bestaat, moet de kraan worden gesloten, moet de slang worden verwijderd en moet het water worden afgevoerd uit het product wanneer u het product niet gebruikt.


Draai na ieder gebruik de waterkraan waarop de waterslang is aangesloten dicht.

Om het vuile filter te reinigen en het water weg te pompen:

- a. Verwijder de stekker van het product uit het stopcontact om de stroomtoevoer los te koppelen.




- b. Open het filterdeksel.

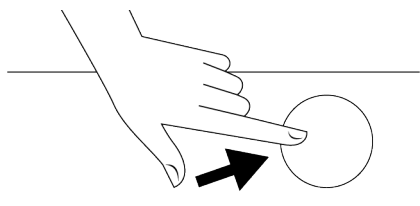

- c. Volg de onderstaande procedures om water af te voeren.

Als het product een nood waterafvoerslang heeft, moet u om het water weg te pompen:

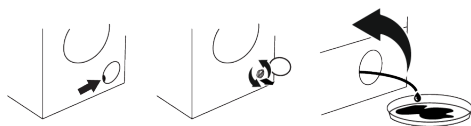

- Trek de noodafvoerslang uit zijn zitting..
 - Plaats het uiteinde van de slang in een grote container. Voer het water af in de container door de plug aan het uiteinde van de slang te verwijderen. Als de container vol is, moet u het uiteinde van de slang afsluiten met een plug. Voer al het water af door de bovenstaande procedure te herhalen na het afvoeren van de container.
 - Als het water is afgevoerd, sluit u het uiteinde opnieuw met de plug en bevestigt u de slang op zijn plaats.
 - Schroef het pompfilter los.
- a. Reinig alle resten in het filter alsook vezels, indien aanwezig, rondom de pompotor.
- b. Vervang het filter.
- c. Als het filterdeksel uit twee stukken bestaat, sluit u het filterdeksel door op het lipje te drukken. Als het een stuk is, plaatst u eerst de lipjes in het lage gedeelte op hun plek en duwt u daarna op het bovendeel om het te sluiten.

8 Probleemoplossing



Lees eerst het hoofdstuk "Veiligheidsinstructies"!

De programma's starten niet nadat de laaddeur is gesloten.

- Knop voor Start / Pauze / Annuleren is niet ingedrukt. >>> Druk op de knop Start / Pauze / Annuleren.
- Bij te veel laden kan het sluiten van de laaddeur moeilijk gaan. >>> Beperk de hoeveelheid wasgoed en zorg ervoor dat de laaddeur goed wordt gesloten.

Programma kan niet worden gestart of geselecteerd.

- Het product is overgeschakeld naar de zelfbeschermingsmodus vanwege een voedingsprobleem (stroomspanning, waterdruk, etc.). >>> Afhankelijk van het model van het product selecteert u een ander programma door te draaien aan de programma selectieknop of door de Aan/Uit-knop ingedrukt te houden gedurende 3 seconden om het programma te annuleren. Het vorige programma wordt geannuleerd. Zie Het programma annuleren [► 34]

Er staat water in het product.

- Er kan wat water achtergebleven zijn in het product door de kwaliteitscontroleprocessen tijdens de productie. >>> Dit is geen fout; water is niet schadelijk voor het product.

Het product neemt geen water.

- Kraan is dichtgedraaid. >>> Zet de kranen open.
- Watertoevoerslang is geknikt. >>> Trek de slang recht.
- Watertoevoerfilter is verstopt. >>> Reinig het filter
- De laaddeur is niet gesloten. >>> Sluit de deur.

Het water wordt niet afgevoerd uit het product.

- Waterafvoerslang is verstopt of gedraaid. >>> Reinig de slang of trek deze recht.
- Pompfilter is verstopt. >>> Reinig het pompfilter.

Product trilt of maakt lawaai.

- Product staat niet in stabiel. >>> Pas de voetjes aan om het product in evenwicht te brengen.
- Er is iets hard in het pompfilter terechtgekomen. >>> Reinig het pompfilter.
- De transportbeveiligingsbouten zijn niet verwijderd. >>> Verwijder de transportbeveiligingsbouten.
- Het product bevat te weinig wasgoed. >>> Voeg meer was toe aan het product.
- Het product bevat te veel wasgoed. >>> Neem wat wasgoed uit het product of verdeel het gelijkmatiger met de hand voor meer evenwicht in het product.
- Het product leunt op een onbuigzaam voorwerp. >>> Zorg ervoor dat het product nergens op leunt.

Er lekt water uit de onderkant van het product.

- Waterafvoerslang is verstopt of gedraaid. >>> Reinig de slang of trek deze recht.
- Pompfilter is verstopt. >>> Reinig het pompfilter.

Het product is kort nadat het programma is gestart, gestopt.

- De machine is tijdelijk gestopt vanwege een lage spanning. >>> Het product zal het draaien hervatten wanneer de spanning terug op het normale niveau is.

Product voert het toegevoegde water meteen af.

- Afvoerslang bevindt zich niet op de geschikte hoogte. >>> Sluit de waterafvoerslang aan zoals beschreven in de gebruikershandleiding.

Tijdens het wassen is er geen water zichtbaar in het product.

- Het water bevindt zich in een onzichtbaar gedeelte van het product. >>> Dit is geen defect.

Laaddeur kan niet geopend worden.

- Deurslot is ingeschakeld door het waterpeil in het product. >>> Voer het water af door het Pomp of Centrifugeer-programma te draaien.
- Het product is het water aan het opwarmen of bevindt zich in de centrifugeermodus. >>> Wacht tot het programma beëindigd is.
- De laaddeur kan vastgeklemd zitten door de druk waaraan hij wordt onderworpen. >>> Pak het handvat vast en duw en trek aan de laaddeur totdat deze loskomt en open hem.
- Als er geen stroom is, zal de laaddeur van het product niet openen. >>> Om de laaddeur te openen, opent u de pompfilterdeksel en duwt u de noodhendel die zich op de achterkant van deze deksel bevindt, naar beneden. Zie Laaddeurvergrendeling [► 33]

Wassen duurt langer dan aangegeven in de gebruikershandleiding. (*)

- Waterdruk is laag. >>> Het product wacht op toevoer van een geschikte hoeveelheid water om slechte waskwaliteit te vermijden omwille van een verminderde hoeveelheid water. Daarom is de wastijd langer.
- Spanning is laag. >>> Wastijd wordt verlengd om gebrekkige wasresultaten te vermijden door een lage spanningstoevoer.

- Temperatuur van het toevoerwater is laag. >>> Benodigde tijd om het water op te warmen neemt toe in koude seizoenen. De wastijd kan ook verlengd worden om gebrekkige wasresultaten te vermijden.
- Aantal spoelingen en/of spoelwater zijn toegenomen. >>> Product verhoogt de hoeveelheid spoelwater indien goed spoelen nodig is en voegt een extra spoelfase toe indien nodig.
- Er heeft overmatige schuimvorming plaatsgevonden en het automatische schuimabsorptiesysteem is ingeschakeld door het gebruik van te veel wasmiddel. >>> Gebruik de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel.

Programmaduur telt niet af. (Op modellen met scherm) (*)

- Tijdschakelaar stopt tijdens toevoer van water. >>> Tijdschakelaarindicator loopt niet terug voordat het product voldoende water heeft. Het product zal wachten tot er voldoende water is om slechte wasresultaten te vermijden omwille van een gebrek aan water. De tijdschakelaar indicator zal het teruglopen hierna hervatten.
- Tijdschakelaar stopt tijdens opwarming. >>> De tijdschakelaar indicator loopt niet terug voordat het product de geselecteerde temperatuur heeft bereikt.
- Tijdschakelaar stopt tijdens centrifugeren. >>> Het automatische waarnemingssysteem voor onevenwichtige lading is geactiveerd door een ongelijkmatige verdeling van het wasgoed in de trommel.

Programmaduur telt niet af. (*)

- De lading in het product is niet gelijkmatig verdeeld. >>> Het automatische waarnemingssysteem voor onevenwichtige lading is geactiveerd door een ongelijkmatige verdeling van het wasgoed in de trommel.

Product schakelt niet naar de centrifugeerfase. (*)

- De lading in het product is niet gelijkmatig verdeeld. >>> Het automatische waarnemingssysteem voor onevenwichtige lading is geactiveerd door een ongelijkmatige verdeling van het wasgoed in de trommel.
- Het product zal niet centrifugeren indien het water niet volledig is afgevoerd. >>> Controleer het filter en de afvoerslang.
- Er heeft overmatige schuimvorming plaatsgevonden en het automatische schuimabsorptiesysteem is ingeschakeld door het gebruik van te veel wasmiddel. >>> Gebruik de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel.

Wasresultaat is slecht: Wasgoed wordt grijs. ()**

- Voor lange tijd was er onvoldoende hoeveelheid wasmiddel gebruikt. >>> Gebruik de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel geschikt voor de waterhardheid en de was.
- Het wassen is gedurende een lange tijd uitgevoerd op lage temperaturen. >>> Selecteer de juiste temperatuur voor het te wassen wasgoed.
- Onvoldoende hoeveelheid wasmiddel is gebruikt met hard water. >>> Het gebruik van onvoldoende wasmiddel met hard water zorgt ervoor dat het vuil aan de kleding vasthecht, wat met de tijd de kleding grijs kleurt. Het is moeilijk grijsheid te verwijderen als het zich eenmaal voordoet. Gebruik de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel geschikt voor de waterhardheid en de was.
- Er is teveel wasmiddel gebruikt. >>> Gebruik de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel geschikt voor de waterhardheid en de was.

Wasresultaat is slecht: Vlekken verdwijnen niet of de was is niet wit. ()**

- Er is onvoldoende hoeveelheid wasmiddel gebruikt. >>> Gebruik de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel geschikt voor de waterhardheid en de was.

- Te veel wasgoed geladen. >>> Laad niet te veel wasgoed in het product. Laad met hoeveelheden aanbevolen in de "Tabel programma en verbruik".
- Verkeerde programma en temperatuur waren geselecteerd. >>> Selecteer het juiste programma en de juiste temperatuur voor het te wassen wasgoed.
- Er is verkeerd soort wasmiddel gebruikt. >>> Gebruik origineel wasmiddel geschikt voor de machine.
- Er is teveel wasmiddel gebruikt. >>> Doe het wasmiddel in het juiste vak. Mix geen bleekmiddel en wasmiddel met elkaar.

Wasresultaat is slecht: Vettige vlekken verschijnen op het wasgoed. ()**

- De trommel is niet regelmatig gereinigd. >>> Reinig de trommel regelmatig. Voor deze procedure, zie Het reinigen van de laaddeur en de trommel ► 38]

Wasresultaat is slecht: De kledingstukken hebben een onaangename geur. ()**

- Geurtjes en bacteriën accumuleren op de trommel als resultaat van het doorlopend wassen aan lagere temperaturen en/of bij korte programma's. >>> Laat de wasmiddellade en de laaddeur van het product op een kier na elke wasbeurt. Zo wordt geen gunstige omgeving gecreëerd voor bacteriën in de machine

Kleur van de kleding is vervaagd. ()**

- Te veel wasgoed geladen. >>> Laad niet te veel wasgoed in het product.
- Het in gebruik zijnde wasmiddel is vochtig. >>> Bewaar wasmiddel afgesloten in een vochtvrije ruimte en stel deze niet bloot aan extreme temperaturen.
- Er is een hogere temperatuur geselecteerd. >>> Selecteer het juiste programma en de juiste temperatuur overeenstemmend het soort en vervuilingsgraad van het wasgoed.

De wasmachine spoelt niet goed.

- De hoeveelheid, het merk en de bewaaromstandigheden van het wasmiddel zijn ongeschikt. >>> Gebruik een geschikt wasmiddel voor de wasmachine en uw

wasgoed. Bewaar wasmiddel afgesloten in een vochtvrije ruimte en stel deze niet bloot aan extreme temperaturen.

- Wasmiddel is in het verkeerde vak gedaan. >>> Indien het wasmiddel in het voorwasvak is gedaan zonder het selecteren van een voorwas, kan het product dit wasmiddel opnemen tijdens de spoel- of wasverzachterfase. Doe het wasmiddel in het juiste vak.
- Pompfilter is verstopt. >>> Controleer het filter.
- Afvoerslang is dubbelgevouwen. >>> Controleer de afvoerslang.

Wasgoed werd stijf na het wassen. ()**

- Er is onvoldoende hoeveelheid wasmiddel gebruikt. >>> Het gebruik van onvoldoende hoeveelheid wasmiddel voor de waterhardheid kan veroorzaken dat het wasgoed met de tijd stijf wordt. Gebruik een geschikte hoeveelheid wasmiddel overeenkomstig de waterhardheid.
- Wasmiddel is in het verkeerde vak gedaan. >>> Indien het wasmiddel in het voorwasvak is gedaan zonder het selecteren van een voorwas, kan het product dit wasmiddel opnemen tijdens de spoel- of wasverzachterfase. Doe het wasmiddel in het juiste vak.
- Wasmiddel is gemengd met de wasverzachter. >>> Meng geen wasverzachter met wasmiddel. Was en reinig de lade met heet water.

Wasgoed ruikt niet naar de wasverzachter. ()**

- Wasmiddel is in het verkeerde vak gedaan. >>> Indien het wasmiddel in het voorwasvak is gedaan zonder het selecteren van een voorwas product, kan het dit wasmiddel opnemen tijdens de spoel- of wasverzachterfase. Was en reinig de lade met heet water. Doe het wasmiddel in het juiste vak.
- Wasmiddel is gemengd met de wasverzachter. >>> Meng geen wasverzachter met wasmiddel. Was en reinig de lade met heet water.

Wasmiddelresten in de wasmiddellade. ()**

- Wasmiddel is in een natte lade gedaan. >>> Droog de wasmiddellade voor er wasmiddel in te doen.
- Wasmiddel is vochtig geworden. >>> Bewaar wasmiddel afgesloten in een vochtvrije ruimte en stel deze niet bloot aan extreme temperaturen.
- Waterdruk is laag. >>> Controleer de waterdruk.
- Het wasmiddel in het hoofdwaskvak is nat geworden tijdens de waterinname voor de voorwas. Gaten van het wasmiddelvak zijn geblokkeerd. >>> Controleer de gaten en reinig deze als ze zijn verstopt.
- Er is een probleem met de wasmiddelladekleppen. >>> Bel de Geautoriseerde Onderhoudsmonteur.
- Wasmiddel is gemengd met de wasverzachter. >>> Meng geen wasverzachter met wasmiddel. Was en reinig de lade met heet water.
- De trommel is niet regelmatig gereinigd. >>> Reinig de trommel regelmatig. Voor deze procedure, zie Het reinigen van de laaddeur en de trommel ► 38]

Er vormt zich te veel schuim in het product. ()**

- Er worden voor de wasmachine onjuiste wasmiddelen gebruikt. >>> Gebruik geschikte wasmiddelen voor de wasmachine.
- Er is teveel wasmiddel gebruikt. >>> Gebruik uitsluitende de benodigde hoeveelheid wasmiddel.
- Wasmiddel was bewaard onder onjuiste omstandigheden. >>> Bewaar wasmiddel op een afgesloten en droge plek. Bewaar deze niet in overmatige warme plekken.
- Sommige netachtige stoffen zoals voile kunnen te veel schuimen door hun weefselstructuur. >>> Gebruik kleinere hoeveelheden wasmiddel voor dit soort artikelen.
- Wasmiddel is in het verkeerde vak gedaan. >>> Zorg ervoor dat u het wasmiddel in het correcte vakje plaatst.

- Wasverzachter wordt te vroeg ingenomen. >>> Er kan een probleem zijn in de kleppen of in de wasmiddellade. Bel de Geautoriseerde Onderhoudsmonteur.

Er komt schuim uit de wasmiddellade.

- Er is te veel wasmiddel gebruikt. >>> Meng 1 eetlepel verzachter en ½ l water en giet in het hoofdwaskvak van de wasmiddellade. >>> Plaats een dusdanige hoeveelheid wasmiddel in de machine geschikt voor de programma's en maximale lading zoals aangegeven in "Tabel programma en verbruik". Indien u chemische producten toevoegt (vlekverwijderaars, bleekmiddelen, etc.) dient u de hoeveelheid wasmiddel te verminderen.

Wasgoed blijft nat na het beëindigen van het programma. (*)

- Er heeft overmatige schuimvorming plaatsgevonden en het automatische schuimabsorptiesysteem is ingeschakeld door het gebruik van te veel wasmiddel. >>> Gebruik de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel.

(*) Het product schakelt niet naar de centrifugeerfase wanneer het wasgoed niet evenwichtig verdeeld is in de trommel om schade aan de machine en zijn omgeving te vermijden. Het wasgoed moet worden herverdeeld en opnieuw gecentrifugeerd worden.

(**) De trommel is niet regelmatig gereinigd. Reinig de trommel regelmatig. Zie Het reinigen van de laaddeur en de trommel ► 38]



Als u na het volgen van de instructies in deze sectie, het probleem niet kunt oplossen, raadpleeg dan uw dealer of een bevoegde onderhoudsmonteur. Probeer nooit zelf een niet-functioneel product te repareren.



Raadpleeg het hoofdstuk HomeWhiz voor de relevante probleemoplossing informatie.