
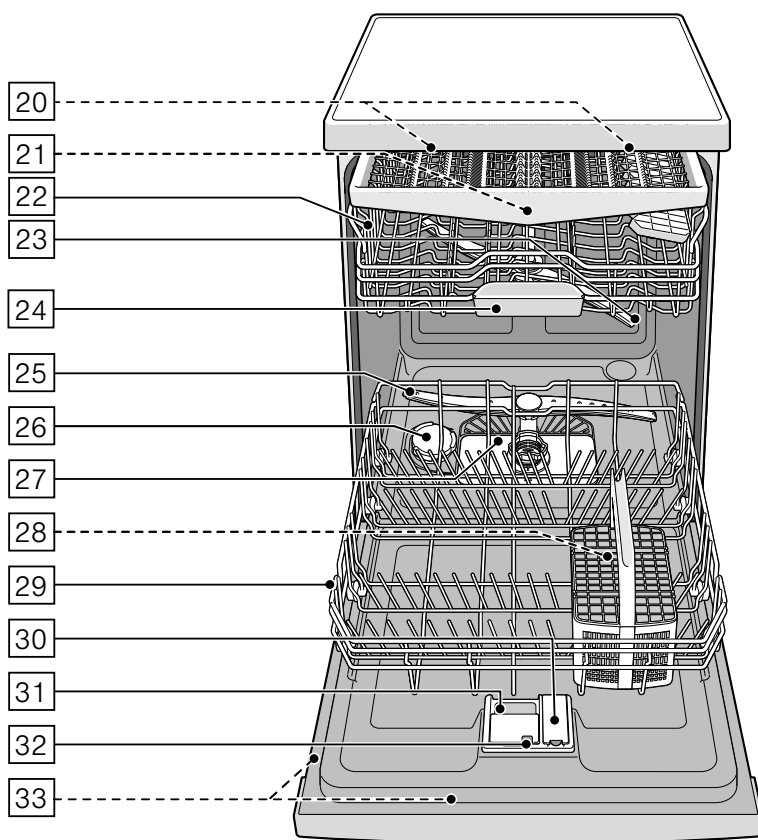


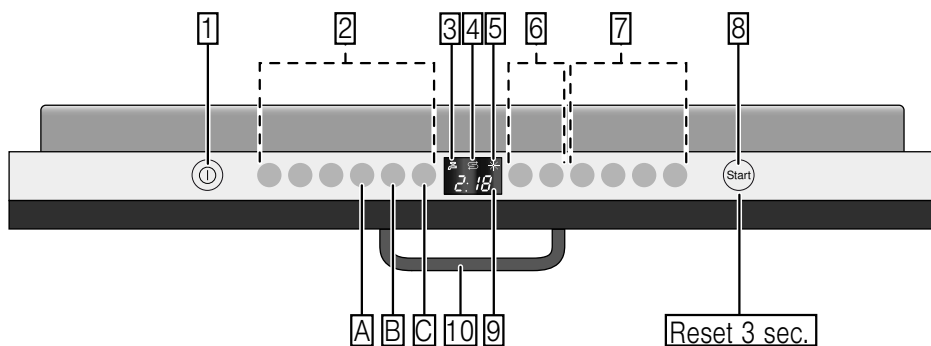

- Let op dat kinderen niet in de tab-opvangschaal 24 grijpen. De vingertjes kunnen in de sleuven beklemd raken.
- Let er bij een op een hoge plaats ingebouwd apparaat op dat er bij het openen en sluiten van de deur geen kinderen klem komen te zitten of bekneeld raken tussen de apparaatdeur en de onderliggende kastdeur.
- Kinderen kunnen zich opsluiten in het apparaat (verstikkingsgevaar) of in een andere gevaarlijke situatie terechtkomen. Bij uitgediende apparaten daarom: Trek daarom de stekker uit het stopcontact. Aansluitkabel doorknippen en verwijderen. Deurslot onklaar maken zodat de deur niet meer sluit.

Kinderslot

(deurvergrendeling) *

Het kinderslot (deurvergrendeling) beschermt kinderen tegen mogelijke gevaren die door de afwasautomaat kunnen ontstaan.




Waarschuwing

Kans op stikken!

Kinderen kunnen zichzelf in het apparaat opsluiten en stikken. Na gebruik van de afwasautomaat de apparaatdeur altijd goed sluiten.


Zo activeert u het kinderslot (deurvergrendeling):

1. De lip van het kinderslot naar u toe trekken (1).
 2. Deur sluiten (2).
- De kinderbeveiliging is geactiveerd.

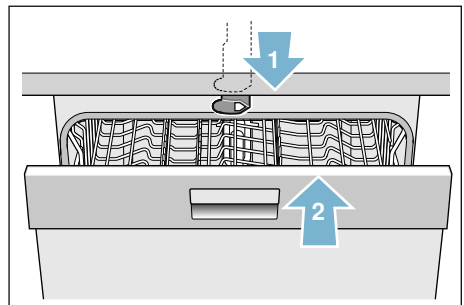


Zo opent u de deur met geactiveerd kinderslot (deurvergrendeling):

1. De lip van het kinderslot naar rechts drukken (1).
2. Deur openen (2).

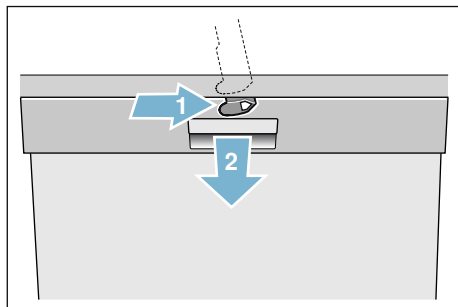

Zo deactiveert u het kinderslot (deurvergrendeling):

1. De lip van het kinderslot naar rechts drukken (1).
 2. De lip van het kinderslot naar achteren schuiven (2).
- Het kinderslot is gedeactiveerd.

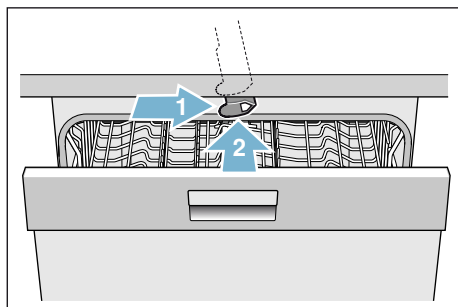

* afhankelijk van de uitrustingsvariant van uw afwasautomaat



Milieubescherming

Zowel de verpakking van het nieuwe apparaat als het oude apparaat bevat waardevolle grondstoffen en materiaal dat hergebruikt kan worden.

De afzonderlijke delen a.u.b. gesorteerd afvoeren.

U kunt bij uw leverancier of bij de gemeente informeren hoe u uw oude apparaat en het verpakkingsmateriaal kunt (laten) afvoeren.

Verpakking

Alle kunststof delen van het apparaat zijn gemerkt met een gestandaardiseerd afkortingsteken (bijv. „PS” polystyreen). Hierdoor is bij het afvoeren van het apparaat een scheiding per soort van de kunststof afvaldelen mogelijk.

Neem a.u.b. de aanwijzingen voor de veiligheid onder „Bij levering” in acht → Blz. 5.

Uw oude apparaat


Neem a.u.b. de aanwijzingen voor de veiligheid onder „Bij het afvoeren” in acht → Blz. 7.




Dit apparaat is geclassificeerd volgens de Europese richtlijn 2012/19/EG over oude elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Deze richtlijn vormt voor de gehele EU een kader voor de terugname en recycling van oude apparaten.

Programma-overzicht

In dit overzicht staat het maximaal mogelijke aantal programma's vermeld. De bijpassende programma's en hun rangschikking vindt u op het bedieningspaneel.

Soort serviesgoed	Soort vervuiling	Programma	Eventuele extra functies	Programmaverloop
potten, pannen, niet gevoelig serviesgoed en bestek	erg aangekoekte, ingebrande of opgedroogde zetmeel- of eiwithoudende etensresten	 /  Intensief 70°	alle	Intensief: Voorspoelen Reinigen 70° Tussenspoelen Glansspoelen 69° Drogen
gemengd serviesgoed en bestek	licht opgedroogde, in het huishouden gebruikelijke etensresten	 /  Auto 45° - 65°	alle	Sensor-geoptimaliseerd: Wordt naar de mate van vervuiling met behulp van het sensorsysteem geoptimaliseerd.
gemengd serviesgoed en bestek	licht opgedroogde, in het huishouden gebruikelijke etensresten	 / eco Eco 50°	alle	Zuinigste programma: Voorspoelen Reinigen 50° Tussenspoelen Glansspoelen 63° Drogen
gemengd serviesgoed en bestek	licht opgedroogde, in het huishouden gebruikelijke etensresten	 / Silence Stil 50°	intensiveZone halveBelading HygienePlus Extra drogen glansDroog	Geluidsgeoptimaliseerd: Voorspoelen Reinigen 50° Tussenspoelen Glansspoelen 63° Drogen
gevoelig serviesgoed, bestek, temperatuurgevoelige kunststoffen en glazen	weinig aangekoekte verse etensresten	 /  Glas 40°	intensiveZone VarioSpeedPlus halveBelading Extra drogen glansDroog	Zorgzaam, speciaal: Voorspoelen Reinigen 40° Tussenspoelen Glansspoelen 60° Drogen
gemengd serviesgoed en bestek	licht opgedroogde, in het huishouden gebruikelijke etensresten	 /  Snel 65°	Extra drogen glansDroog	Tijd-geoptimaliseerd: Reinigen 65° Tussenspoelen Glansspoelen 70° Drogen

Soort serviesgoed	Soort vervuiling	Programma	Eventuele extra functies	Programmaverloop
gemengd serviesgoed en bestek	licht opgedroogde, in het huishouden gebruikelijke etensresten	1h 65°	Extra drogen glansDroog	Tijd-geoptimaliseerd: Reinigen 65° Tussenspoelen Glansspoelen 70° Drogen
gevoelig serviesgoed, bestek, temperatuurgevoelige kunststoffen en glazen	weinig aangekoekte verse etensresten	 Snel 45°	Extra drogen glansDroog	Tijd-geoptimaliseerd: Reinigen 45° Tussenspoelen Glansspoelen 55°
alle soorten serviesgoed	koud voorspoelen, tussentijdse reiniging	 /  Voorspoelen	geen	Koud afspoelen Voorspoelen
-	-	 / Easy Clean Machinereiniging	geen	Machinereiniging 70°

Programmakeuze

U kunt afhankelijk van het soort vaat en van de mate van vervuiling een passend programma kiezen.

Aanwijzingen voor testinstituten

Testbureaus ontvangen de instructies voor vergelijkingstests (bijv. volgens EN60436).

Hierbij gaat het om de voorwaarden voor het uitvoeren van de tests, niet om de resultaten of de gebruikswaarden.

Aanvraag per e-mail aan:

dishwasher@test-appliances.com

Benodigd zijn het fabrieknummer

(E-Nr.) en het productnummer (FD), die u op het typeplaatje  op de deur van het apparaat vindt.



Apparaat bedienen

Programmagegevens

De programmagegevens (verbruikswaarden) vindt u in de korte handleiding. Deze hebben betrekking op normale omstandigheden en de instelwaarde van de waterhardheid **4:04**. Verschillende factoren zoals de temperatuur van het water en de druk in de waterleiding zijn hierbij van invloed en kunnen tot afwijkingen leiden.

Aquasensor *

* afhankelijk van de uitrustingsvariant van uw afwasautomaat

De Aqua-Sensor is een optisch meetsysteem (met lichtstraal) waarmee de vertroebeling van het afwaswater wordt gemeten.

Afhankelijk van het programma treedt de Aqua-Sensor in werking. Als de Aqua-Sensor actief is, kan „schoon” afwaswater in de volgende reinigingsfase gebruikt worden en het waterverbruik daardoor met 3–6 liter verminderd worden. Is het water te vuil, dan wordt het afgepompt en door vers water vervangen. In de automatische programma's worden bovendien temperatuur en looptijd aan de mate van vervuiling aangepast.

Apparaat inschakelen

1. Waterkraan helemaal opendraaien.
2. AAN/UIT-schakelaar  inschakelen.

Voor een milieubesparende werking is bij elke start van het apparaat standaard het programma Eco 50° ingesteld. Dit programma blijft gekozen zolang er geen andere programmatoets  wordt ingedrukt.

3. START-toets  indrukken. Het programma start.

Aanwijzing:

Om ecologische redenen wordt het programma Eco 50° ingesteld elke keer dat het apparaat wordt gestart. Dit ontziet niet alleen het milieu, maar ook uw portemonnee.

Het Eco 50° programma is een bijzonder milieubesparend programma. Het is het „standaardprogramma” conform de EU-verordening 1016/2010, dat de meest efficiënte standaard reinigingscyclus is voor de reiniging van normaal vervuild serviesgoed en het gecombineerde energie- en waterverbruik voor de reiniging van dit soort serviesgoed.

timelight (optische indicatie tijdens het programmaverloop) *

* afhankelijk van de uitrustingsvariant van uw vaatwasser

Tijdens het programmaverloop verschijnt een optische indicatie (aanvullende programma-informatie) op de vloer onder de deur van het apparaat. Bij een naar voren geschoven sokkelplaat of bij hoge inbouw in combinatie met een vlak afsluitend meubelfront is de indicatie niet zichtbaar.

Mogelijke instellingen van de optische indicatie:

- 5:00 De indicatie is uitgeschakeld.
- 5:01 Programma, tijdstelling, resttijd, / programma-einde en eventueel watergebrek worden weergegeven.

De fabrieksinstelling is 5:01.

Zo kunt u de instelling wijzigen:

1. AAN/UIT-schakelaar ☐ inschakelen.
2. Programmatoets ingedrukt houden en de START-toets net zo lang indrukken tot in het indicatievenster H:0... wordt weergegeven.
3. Beide toetsen loslaten. De indicatie van de toets knippert.
4. Programmatoets net zo vaak indrukken tot in het indicatievenster 5:0... (voor de optische indicatie) met de tot nog toe ingestelde waarde verschijnt, bijvoorbeeld 5:01.
5. Programmatoets net zo vaak indrukken tot in het indicatievenster de gewenste waarde verschijnt, bijvoorbeeld 5:00.
6. START-toets indrukken. De instelwaarde is opgeslagen.

Infolight (optische indicatie tijdens het programmaverloop) *

* afhankelijk van de uitrustingsvariant van uw vaatwasser

Tijdens het programmaverloop verschijnt een lichtpunt op de vloer onder de deur van de vaatwasser. De deur van de vaatwasser pas openen wanneer de lichtpunt op de vloer niet meer zichtbaar is. Als de deur niet volledig gesloten is, knippert de lichtpunt.* Bij hoge inbouw in combinatie met een vlak afsluitend meubelfront is de lichtpunt niet zichtbaar.

Zo kunt u de instelling wijzigen:

1. AAN/UIT-schakelaar ☐ inschakelen.
2. Programmatoets ingedrukt houden en de START-toets net zo lang indrukken tot in het indicatievenster H:0... wordt weergegeven.
3. Beide toetsen loslaten. De indicatie van de toets knippert en in het indicatievenster brandt de waarde H:0...
4. Programmatoets net zo vaak indrukken tot in het indicatievenster de af fabriek ingestelde waarde 1:01 verschijnt.
5. Door op de toets te drukken, kunt u de functie uitschakelen 1:00 of inschakelen 1:01.
6. START-toets indrukken. De instelwaarde is opgeslagen.

Indicatie resterende duur

Bij de programmakeuze verschijnt de resterende programmaduur in het indicatievenster **[9]**.

* Na de programmastart wordt onderaan bij de vloer de resterende tijd aangegeven (alleen bij de instelling Timelight **5:01** en **5:02**).

De programmaduur wordt tijdens het programma bepaald door de temperatuur van het water, de hoeveelheid serviesgoed en de mate van vervuiling en kan (afhankelijk van het gekozen programma) variëren.

* afhankelijk van de uitrustingsvariant van uw afwasautomaat

Tijdstelling *

* afhankelijk van de uitrustingsvariant van uw vaatwasser

U kunt de programmastart in stappen van een uur maximaal 24 uur verschuiven.

Zo stelt u de tijdstelling in:

1. AAN/UIT-schakelaar **[1]** inschakelen.
2. Toets Tijdstelling **[6]** + indrukken tot in het indicatievenster **[9]** **h:01** verschijnt.
3. Toets Tijdstelling **[6]** - of + net zo vaak indrukken tot de gewenste tijd wordt weergegeven.
4. START-toets **[8]** indrukken. De tijdstelling is geactiveerd.
5. Voor het wissen van de tijdstelling de toets **[6]** - of + net zo vaak indrukken totdat in het indicatievenster **[9]** **h:00** verschijnt.

Tot de daadwerkelijke start kunt u de programmaselectie naar wens wijzigen.

Programma-einde

Het programma is beëindigd wanneer in het indicatievenster **[9]** de waarde **0:00** verschijnt. Daarnaast wordt het programma-einde door een zoemtoon akoestisch weergegeven, voor zover de signaalsterkte ingeschakeld is.

Zo wijzigt u het signaalvolume:

1. AAN/UIT-schakelaar **[1]** inschakelen.
2. Programmatoets **[A]** ingedrukt houden en de START-toets **[8]** zo lang indrukken tot in het indicatievenster **h:0...** wordt weergegeven.
3. Beide toetsen loslaten. De indicatie van de toets **[A]** knippert en in het indicatievenster **[9]** brandt de af fabriek ingestelde waarde **h:04**.
4. Programmatoets **[A]** net zo vaak indrukken tot in het indicatievenster **[9]** de af fabriek ingestelde waarde **b:02** verschijnt.
5. Programmatoets **[C]** indrukken. Met elke druk op de toets wordt de instelwaarde één stand verhoogd; zodra de waarde **b:03** is bereikt, springt de indicatie weer op **b:00** (uit).
6. START-toets **[8]** indrukken. De instelwaarde is opgeslagen.

* Het programma-einde wordt op de vloer weergegeven (alleen bij de instelling Timelight **5:01** en **5:02**).

* afhankelijk van de uitrustingsvariant van uw afwasautomaat

Auto Power Off (Automatisch uitschakelen na programma-einde) of binnenverlichting *

Om energie te besparen, kan de vaatwasser zichzelf 1 minuut of 120 minuten na het programma-einde automatisch uitschakelen. Er kan een instelling van **P:00** tot **P:02** worden geselecteerd.

P:00 Apparaat schakelt niet automatisch uit.
De binnenverlichting [20] brandt als de deur geopend is, ongeacht of de AAN-/UIT-schakelaar [1] in- of uitgeschakeld is. Bij gesloten deur is de verlichting uit. Als de deur langer dan 60 minuten geopend is, wordt de verlichting automatisch uitgeschakeld. De binnenverlichting [20] brandt alleen bij de instelwaarde **P:00**.

P:01 Apparaat schakelt na 1 minuut uit.

P:02 Apparaat schakelt na 120 minuten uit.

Aanwijzing: Houd er rekening mee dat bij de instellingen **P:01** en **P:02** de binnenverlichting [20] uitgeschakeld is. Om de binnenverlichting te activeren, drukt u op de AAN-/UIT-schakelaar [1]. Als de deur langer dan 60 minuten geopend is, wordt de verlichting automatisch uitgeschakeld.

Zo wijzigt u de instelling:

1. AAN-/UIT-schakelaar [1] inschakelen.
2. Programmatoets [A] ingedrukt houden en START-toets [8] net zo lang indrukken tot in het indicatievenster **H:0...** verschijnt.
3. Beide toetsen loslaten.
De indicatie van de toets [A] knippert en in het indicatievenster [9] brandt de waarde **H:0...**
4. Programmatoets [A] net zo vaak indrukken tot in het indicatievenster [9] de waarde **P:0...** verschijnt.
5. Programmatoets [C] indrukken. Bij elke druk op de toets wordt de instelwaarde met één stand verhoogd; als de waarde **P:02** is bereikt, springt de indicatie weer op **P:00**.
6. START-toets [8] indrukken. De instelwaarde is opgeslagen.

* afhankelijk van de uitrustingsvariant van uw afwasautomaat

Apparaat uitschakelen

Korte tijd na afloop van het programma:

1. AAN-/UIT-schakelaar [1] uitschakelen.
2. Waterkraan dichtdraaien (vervalt bij apparaten met een aquastop).
3. Serviesgoed na afkoeling verwijderen.

Aanwijzing: Laat het apparaat na het einde van het programma even afkoelen voordat u het opent. Zo voorkomt u dat er stoom vrijkomt die op den duur schade aan uw inbouwmeubelen kan veroorzaken.