



Productbeschrijving

Beschrijving van het apparaat

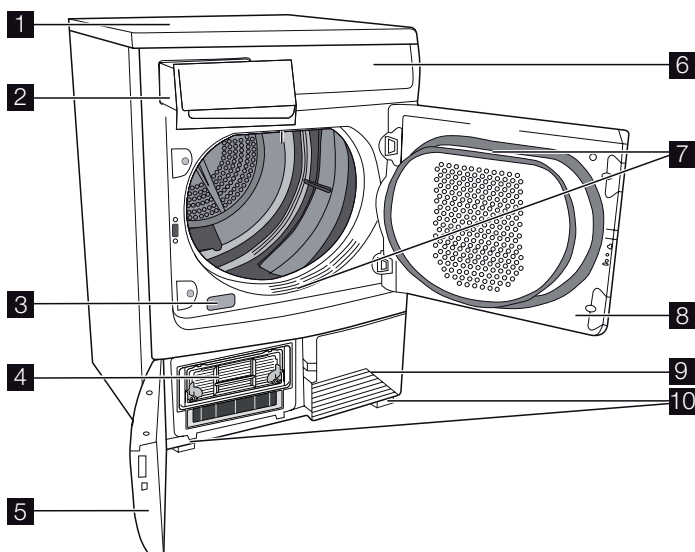

- 1** Bovenblad
- 2** Waterreservoir
- 3** Typeplaatje
- 4** Warmtewisselaar
- 5** Deur warmtewisselaar

- 6** Bedieningspaneel
- 7** Pluisfilters
- 8** Vuldeur
- 9** Luchtrooster
- 10** Verstelbare pootjes

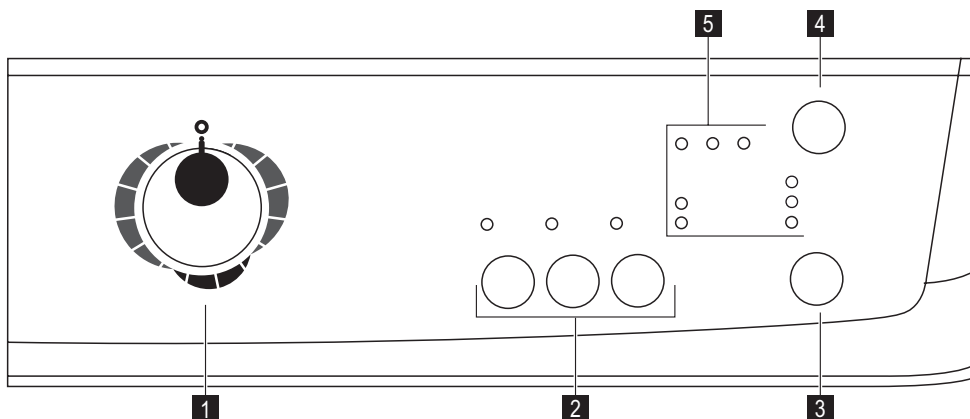

- 1** Programmaknop en OFF -schakelaar
- 2** Functietoetsen
- 3** Start/Pauze-toets

- 4** Startuitstel-toets
- 5** Functiestatuslampje
 - Lampjes uitgestelde start

- Drogen-lampje
- Anti-kreuk/Einde -lampje
- Condensor-lampje

- Filters-lampje
- Waterhouder-lampje

Voordat u de droger in gebruik neemt

Verwijder eventuele tijdens de fabricage ontstane restanten door de trommel van de droger met een vochtige doek af te vegen of een korte droogcyclus uit te voeren

(ca. 30 min.) met enkele vochtige doeken in de machine.

Programmatabel

Programma's	max. belading (droog gewicht)	Extra functies/opties	Toepassing/eigenschappen	Onderhoudsmarkeringen
Katoen Extra droog	7 kg	Lage temp. , Lange anti-kreuk , Zoemer , Startuitstel	Grondig drogen van dik of meerlaags textiel, bijv. badstof artikelen, badjassen.	 
Katoen Sterkdroog	7 kg	Lage temp. , Lange anti-kreuk , Zoemer , Startuitstel	Grondig drogen van dik of meerlaags textiel, bijv. badstof artikelen, badjassen.	 
Katoen Kastdroog ¹⁾	7 kg	Lage temp. , Lange anti-kreuk , Zoemer , Startuitstel	Grondig drogen van textiel van gelijke dikte, bijv. badstof, gebreide voorwerpen, handdoeken.	 
Katoen Strijkdroog ⁺¹⁾	7 kg	Lage temp. , Lange anti-kreuk , Zoemer , Startuitstel	Voor dun textiel dat nog gestreken moet worden, bijv. gebreide artikelen, katoenen overhemden.	 
Katoen Strijkdroog ¹⁾	7 kg	Lage temp. , Lange anti-kreuk , Zoemer , Startuitstel	Voor dunne stoffen die nog gestreken moeten worden, bijv. gebreide artikelen, katoenen overhemden.	 
Synthetica Extra droog	3 kg	Lage temp. , Lange anti-kreuk , Zoemer , Startuitstel	Grondig drogen van dik of meerlaags textiel, bijv. truien, beddengoed, tafellinnen.	   ²⁾

Programma's	max. belading (droog gewicht)	Extra functies/opties	Toepassing/eigenschappen	Onderhoudsmarkeringen
Synthetica Kast-droog ¹⁾	3 kg	Lage temp. , Lange anti-kreuk , Zoemer , Startuitstel	Voor dunne stoffen die niet gestreken worden, bijv. shirts die gemakkelijk in onderhoud zijn, tafelkleden, babykleertjes, sokken, lingerie met baleinen of met beugels.	  ²⁾ 
Synthetica Strijk-droog	3 kg	Lage temp. , Lange anti-kreuk , Zoemer , Startuitstel	Voor dunne stoffen die nog gestreken moeten worden, bijv. gebreide artikelen, katoenen overhemden.	  ²⁾ 
30 MIN 60 MIN	1 kg	Lage temp. , Lange anti-kreuk , Zoemer , Startuitstel	Voor het verder drogen van losse artikelen of kleine hoeveelheden wasgoed van minder dan 1 kg.	  
Mix	3 kg	Lage temp. ³⁾ , Lange anti-kreuk , Zoemer , Startuitstel	Voor het drogen van katoenen en synthetische stoffen, op lagere temperatuur.	  
Baby	2 kg	Lage temp. , Lange anti-kreuk , Zoemer , Startuitstel	De babycyclus is een speciaal programma voor slaappakjes die gedroogd moeten worden "om meteen te kunnen dragen".	
Jeans	7 kg	Lage temp. , Lange anti-kreuk , Zoemer , Startuitstel	Voor vrijetijdskleding, zoals jeans of sweatshirts, van verschillende materiaaldikte (bv. bij de kraag, manchetten en naden).	  

Programma's	max. belading (droog gewicht)	Extra functies/opties	Toepassing/eigenschappen	Onderhoudsmarkeringen
Luchten	7 kg	Zoemer	Speciaal programma van ongeveer 10 minuten, voor het opfrissen of voorzichtig reinigen van textiel met in de handel verkrijgbare producten voor chemische reiniging. (Gebruik alleen producten die door de fabrikant geschikt zijn verklaard voor de droogtrommel; lees de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant voor gebruik.)	  

1) In overeenstemming met IEC61121

2) kies de optie Lage temp.

3) AUTO

Wasgoed sorteren en voorbereiden

Het wasgoed sorteren

- Sorteer op weefseltype:
 - Katoen/linnen voor programma's in de programmagroep Katoen.
 - Gemengde en synthetische stoffen voor programma's in de programmagroep Synthetica.
- Sorteer op verzorgingslabel: De verzorgingslabels betekenen het volgende:

	Drogen in de droogtrommel is in principe mogelijk
	Drogen op normale temperatuur
	Drogen op lage temperatuur
	Drogen in de droogtrommel is niet mogelijk

Belangrijk! Doe geen nat wasgoed in de droger dat niet op het label gespecificeerd is als geschikt voor drogen in de droogtrommel.

Dit apparaat kan gebruikt worden voor alle soorten nat wasgoed dat gelabeld is als geschikt voor drogen in de droogtrommel.

- Droog nieuw, gekleurd textiel niet samen met lichtgekleurd wasgoed. Textielkleuren kunnen afgeven.
- Droog geen katoenen jersey en gebreide kleding met het programma Extra droog (Extra droog). Deze stukken kunnen krimpen!

Wasgoed voorbereiden

- Om te voorkomen dat was verstrikt raakt: sluit ritsen, knoop deksbedovertrekken dicht en sluit losse riemen of strikken (bijv. van schorten).
- Maak zakken leeg. Verwijder metalen voorwerpen (paperclips, veiligheidsspelden etc.).

- Keer voorwerpen met dubbellaagse weefsels binnenstebuiten (bijv. met katoen afgewerkte anoraks, de katoenlaag moet aan de buitenkant zitten). Deze weefsels drogen dan beter.

Belangrijk! Doe niet te veel wasgoed in de machine. Houd de max. belading van 7 kg aan.

Het gewicht van wasgoed


Type wasgoed	Gewicht
Badjas	1200 gram
Servet	100 gram
Dekbedovertrek	700 gram
Laken	500 gram

Type wasgoed	Gewicht
Kussensloop	200 gram
Tafelkleed	250 gram
Badstof handdoek	200 gram
Theedoek	100 gram
Nachthemd	200 gram
Damesslips	100 gram
Herenoverhemd	600 gram
Herenoverhemd	200 gram
Herenpyjama	500 gram
Bloes	100 gram
Herenondergoed	100 gram

Dagelijks gebruik

Machine inschakelen

Draai de programmakeuzeknop op een programma. De machine is ingeschakeld.

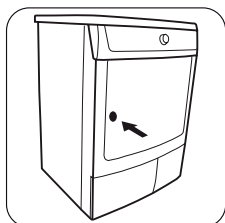


Openen van de deur en het laden van het wasgoed

1. Open de deur.
2. Vul de trommel met wasgoed (druk het niet aan).


⚠ Let op! Laat het wasgoed niet tussen de deur en de rubber pakking terecht komen.

3. Doe de vuldeur goed dicht. U moet een duidelijke klik horen.

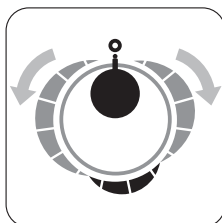

Het programma selecteren

Draai de programmakeuzeknop op het gewenste programma. Het lampje START/PAUZE (Start/Pauze) begint te knipperen.

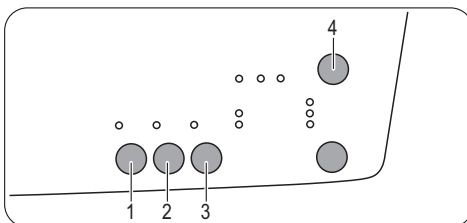

Extra functies selecteren

U kunt kiezen uit de volgende extra functies:

- toets 1 - Lage temp.
- toets 2 - Lange anti-kreuk
- toets 3 - Zoemer
- toets 4 - Startuitlet

LAGE TEMP.

Als deze toets wordt ingedrukt vindt het drogen plaats bij een lagere temperatuur, voor fijne artikelen. Het bijbehorende lampje gaat branden. Deze functie kan ook worden gebruikt voor tijdstuurd drogen.

ANTI-KREUK LANG

Met de functie "anti-kreuk lang" wordt de antikreukfase (30 min.) na het drogen uitgebreid met 60 minuten. De trommel draait gedurende deze fase met onderbrekingen. Hierdoor blijft het wasgoed los en kreukt het niet. Deze fase duurt in totaal 90 minuten. Het wasgoed kan tijdens de antikreukfase te allen tijde uit de machine gehaald worden.

Als de functie actief is, brandt het Lange anti-kreuk-lampje.

Zoemer

Wanneer de droogcyclus beëindigd is, klinkt er een intermitterend geluidssignaal. Door de toets Zoemer in te drukken, wordt het geluidssignaal in de volgende gevallen uitgeschakeld:

- bij het selecteren van het programma
- bij het indrukken van de knoppen
- wanneer de programmakeuzeknop in een andere positie wordt gedraaid tijdens het programma of wanneer u een optieknop tijdens de cyclus indrukt
- aan het einde van het programma.

Het bijbehorende lampje gaat branden.

Startuitletstel

 **Met de toets Startuitletstel kunt u de start van een programma 3, 6 of 9 uur uitstellen.**

1. Selecteer het programma en de extra functies.
2. Druk zo vaak als nodig op de toets Startuitletstel (de lampjes laten zien welke uitletstijd is gekozen).
3. Om de timer van de uitgestelde start te activeren drukt u op de Start/Pauze-toets. De lampjes **9h 6h 3h** veranderen elke drie uur tot de tijd nadert om de cyclus te starten.

Het programma starten

Druk op de Start/Pauze (Start/Pauze)-toets om de droogtrommel te starten nadat u het programma en de extra functies heeft geselecteerd. Het desbetreffende lampje stopt met knipperen. Als de programmakeuzeknop in een andere stand wordt gedraaid als de machine in werking is, klinkt de zoemer en beginnen de

controlelampjes van de programmafase te knipperen. De trommel draait afwisselend in beide richtingen tijdens het drogen.

Alle droogprogramma's eindigen met een afkoelingsfase van 10 minuten. Na deze fase kunt u het wasgoed verwijderen.

Als de vuldeur van het apparaat of het kleine deurtje onderaan geopend worden terwijl het programma loopt, moet u opnieuw op deze knop drukken nadat u de deur gesloten heeft om het programma te herstarten vanaf het punt waarop het werd onderbroken. Deze toets moet ook worden ingedrukt na stroomuitval of nadat het waterreservoir weer op zijn plaats is gezet, indien dit in het midden van het programma is geleegd nadat het lampje **Waterhouder** is gaan branden. In beide gevallen knippert het lampje van de Start/Pauze-toets om u eraan te herinneren dat de startknop opnieuw moet worden ingedrukt.

Indicatielampjes

Deze lampjes geven de volgende functies aan:

- Lampje **Drogen** : Dit lampje geeft aan dat het apparaat zich in de droogfase bevindt.
- Lampje **Anti-kreuk/Einde** : Dit lampje brandt op het einde van de afkoelfase, tijdens de antikreukfase en op het einde van het programma.
- Lampje **Waterhouder** : Dit lampje geeft aan dat het apparaat zich in de droogfase bevindt. Dit lampje licht op aan het einde van het programma om u eraan te herinneren dat het waterreservoir geleegd moet worden. Als dit lampje oplicht tijdens een programma, betekent dit dat het waterreservoir vol is. De zoemer gaat, het programma stopt en het lampje van de Start/Pauze-toets knippert. Dit lampje licht ook op wanneer het waterreservoir niet correct geplaatst is.
- Lampje **Filter** : Dit lampje licht op aan het einde van het programma om u eraan te herinneren dat de filters moeten worden gereinigd.
- Lampje **Condensor** : Dit lampje licht iedere 80 cycli op om u eraan te herinneren dat de condensor gereinigd moet worden.

Het programma veranderen

Om een programma te veranderen dat per ongeluk is gekozen, moet u eerst de programmakeuzeknop op **OFF** zetten en dan het programma opnieuw instellen. Het programma wordt geannuleerd.

i Als het programma eenmaal begonnen is, kan het niet meer veranderd worden. Als desondanks wordt geprobeerd om het programma op de programmaknop te wijzigen of als op een functietoets (met uitzondering van de **Zoemer** toets) wordt gedrukt, begint de led boven de Start/Pauze toets tijdelijk geel te knipperen. Het droogprogramma wordt hierdoor echter niet beïnvloed (wasgoedbescherming).

Aan het einde van het programma


Als het wasgoed niet wordt verwijderd aan het einde van de cyclus, gaat de droger een anti-kreukfase in (duur: 30 minuten maximaal).

Als u het wasgoed niet verwijdert, zal de droger automatisch stoppen aan het einde van de antikreukfase. De lampjes **Anti-kreuk/Einde** en **Waterhouder** blijven branden en de zoemer klinkt 2 minuten.


Reiniging en onderhoud

De pluisfilters reinigen


Om ervoor te zorgen dat het apparaat perfect blijft werken, moet de pluisfilters in de deur en voor de trommel na elke droogcyclus worden gereinigd.

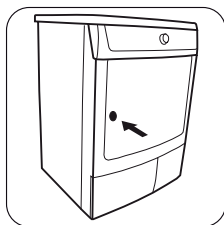


Open de vuldeur

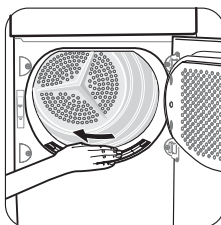

Maak het microfilter schoon met een vochtige hand, het filter is in het onderste deel van de vuldeur ingebouwd.

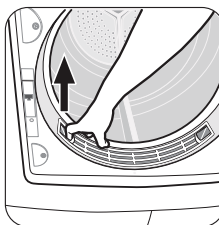

Na verloop van tijd ontstaat er aanslag van restanten wasmiddel op de filters. Wanneer dit gebeurt dienen de filters gereinigd te worden met warm water en een borstel. Verwijder het filter uit de deur door het naar buiten te trekken.

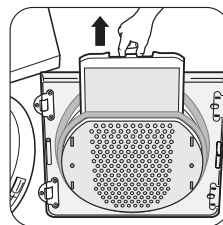

Haal het pluis van het pluisfilter, bij voorkeur met een vochtige hand. Plaats het filter terug.

! **Let op!** Belangrijk. Gebruik de droger nooit zonder het pluisfilter of met een beschadigd of verstopt pluisfilter.

Draai de programmakeuzeknop op "O" om de machine uit te schakelen. Verwijder het wasgoed uit de trommel en controleer goed of de trommel helemaal leeg is. Als u niet van plan bent om nog een was te doen, sluit dan de waterkraan. Laat de deur open staan om de vorming van schimmel en onaangename luchtjes te voorkomen.

i Als u de vuldeur opent en dan weer sluit voordat u de programmakeuzeknop op "O" draait, gaan alle lampjes die horen bij de fases waaruit het programma is opgebouwd, aan.


Na ieder gebruik

- Reinig de filters.
- Maak het waterreservoir leeg.


De warmtewisselaar reinigen

Reinig de condensor wanneer het lampje **Condensor** gaat branden.


De condensor bevindt zich onderaan het apparaat achter een klein deurtje.

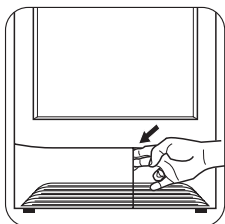


Om het deurtje te openen moet de toets worden ingedrukt zoals op het plaatje. Tijdens de droogcyclus of aan het einde ervan is het normaal dat er water aanwezig is op het oppervlak van het condensorinzetstuk.

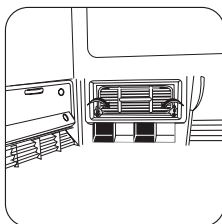

Draai de twee rode stoppen omlaag.

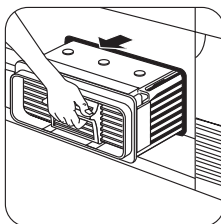

Trek de condensoreenheid aan de handgreep naar buiten.

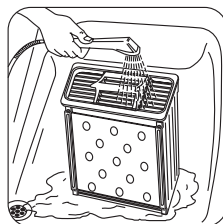


Reinig de condensoreenheid en spoel deze zonnig af onder de douche. Reinig ook de buitenkant en verwijder alle pluis. Reinig de rubber pakking rond de condensorbehuizing en aan de binnenkant van het deurtje met een vochtige doek.

Belangrijk! Gebruik geen puntige voorwerpen of gereedschappen om de ruimten tussen de plaatjes te reinigen, omdat dit de condensor kan beschadigen en waterdoorlatend kan maken. Plaats de condensor terug, draai de rode schijfjes naar boven en sluit de deur.


Belangrijk! Gebruik dit apparaat niet als de condensor niet geplaatst is.

Het waterreservoir legen

Water dat uit wasgoed komt condenseert in de machine en wordt opgevangen in een reservoir. Het reservoir moet na iedere droogcyclus geleegd worden om een doeltreffende functionering te verzekeren voor de volgende keer dat de machine wordt gebruikt. Het lampje Waterhouder herinnert u eraan om deze handeling uit te voeren.

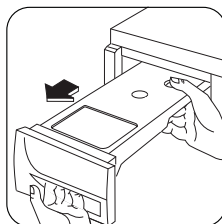

Trek het reservoir naar buiten

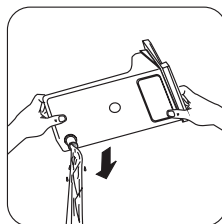

Draai het om en laat het water eruit lopen
Plaats het waterreservoir terug

Belangrijk! Het reservoir moet op de juiste manier worden teruggeplaatst.

Als dit niet gebeurt, dan gaat het lampje Waterhouder branden tijdens de volgende droogcyclus en stopt het programma, waardoor het wasgoed vochtig blijft. De zoemer gaat.

Na het terugplaatsen van het reservoir drukt u nogmaals op de Start/Pauze-toets om het programma weer te starten.



Het gecondenseerde water kan in een stoomstrijkijzer worden gebruikt of voor een accu, etc. In dit geval moet het gefilterd worden (bijv. via een koffiefilter).